

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Montre connectée avec mesure de la température TX-SW6HR

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: **www.technaxx.de/** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Conservez soigneusement ce manual d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Garantie 2 ans.


Profitez de votre produit. *Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Caractéristiques

- Montre connectée pour surveiller vos activités sportives, votre rythme cardiaque, votre santé et votre sommeil
- Affiche le rythme cardiaque, le nombre des pas, la distance, les calories brûlées, la durée du sommeil, l'heure, la date
- Notifications : appels, SMS, E-mail, WhatsApp, réseaux sociaux, objectifs, rappel d'activité, rappel de consommation d'eau
- Application Free Youth Health APP gratuite dans Google Play Store et Apple AppStore
- Fonction anti-perte : trouvez votre téléphone ou votre montre connectée
- Indice de protection IP67
- Autonomie en veille de 15 jours
- Réactivation de l'écran en levant le poignet



Caractéristiques techniques

Écran	Écran couleur de 1,4 po (240*240 pixels)	
Processeur	NRF52832	
Capteur de fréquence cardiaque	HRS3300	
Tolérance du capteur de température	±0,3°C	
Indice de protection	IP67	
Bluetooth/portée	Version 4.0 BLE / ~10m	
Fréquence d'émission BT	2,4GHz	
Puissance de sortie rayonnée BT max.	2,5mW	
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée de 190mAh Batterie au lithium polymère de 3,7V	
Autonomie de fonctionnement	~5 jours d'autonomie en utilisation / ~15 jours en veille	
Temps de charge	~2 heures (utiliser le câble de charge magnétique fourni avec un adaptateur de charge USB)	
APP	Youth Health	
Langues prises en charge par l'application	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (En novembre 2018)	
Poids / Dimensions	40g / (L) 44 x (l) 39 x (H)11,2mm	
Température de stockage/Température de fonctionnement	-10°C à + 45°C	
Contenu de la boîte	Montre connectée Technaxx® TX-SW6HR, câble de charge, mode d'emploi	
Compatibilité	Android 5.1 ou version supérieure & iOS 10.0 ou version supérieure	

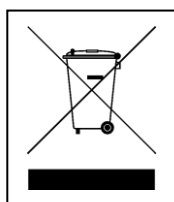


Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Charger

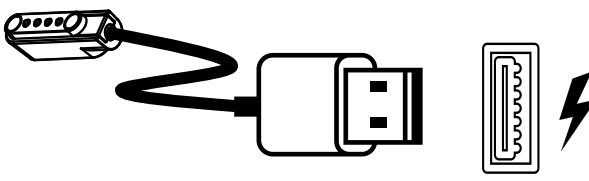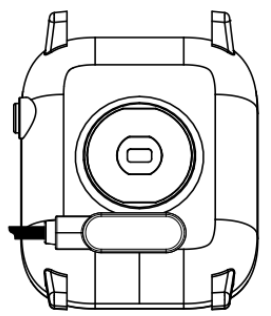	Branchez le chargeur USB magnétique à un port de charge USB
	Branchez maintenant le chargeur magnétique à la montre pour la charger

Présentation du produit

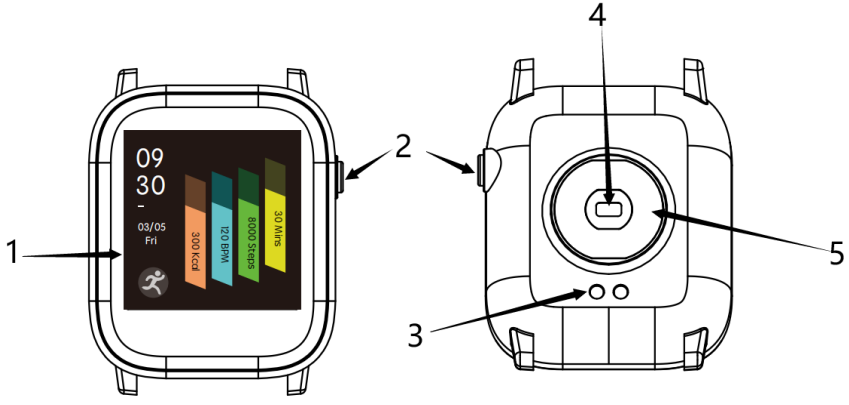			
1	Écran	4	Capteur de fréquence cardiaque
2	Bouton	5	Capteur du thermomètre
3	Contacts de charge		

REMARQUE : L'appareil doit être chargé au moins 1 heure avant utilisation.

Allumer

Branchez la montre connectée au chargeur magnétique ou appuyez sur le bouton pendant 5 secondes.


Installer l'application Youth Health sur votre smartphone

Cherchez l'application « Youth Health » dans Google Play Store/Apple APP Store ou scannez le code QR suivant pour l'installer.



Connecter la montre connectée à l'application Youth Health

Attendez que l'appareil soit complètement chargé. Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone. Ouvrez l'application Youth Health. Confirmez toutes les requêtes pour profiter au maximum de l'APP. Appuyez sur le bouton « Add device (Ajouter un appareil) » sous « Device (Appareil) » et cherchez « **TX-SW6HR** ». Choisissez « **TX-SW6HR** » depuis la liste lorsque vous êtes prêt. Maintenant, la montre connectée est connectée à votre Smartphone et à l'application.

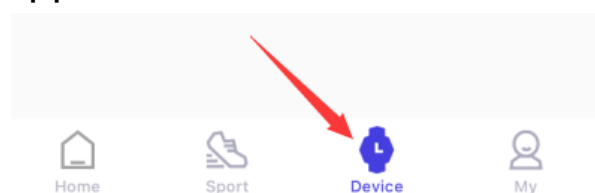

Unbound Device




INFO : Si le dernier appareil mobile connecté à votre montre connectée est allumé et que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils, alors la montre connectée se connectera automatiquement à l'appareil mobile.

Démarrage

Après connexion de la montre connectée à l'application, elle synchronisera l'heure, la date et la langue. Il compte les pas et les calories, et mesure la distance automatiquement. Appuyez sur le bouton pour activer l'écran LCD. Faites glisser pour afficher toutes

les fonctions. Faites glisser vers la droite pour revenir. Faites glisser vers le bas pour activer les fonctions principales. Faites glisser vers la droite sur l'écran d'accueil pour afficher les notifications.

Écrans principaux

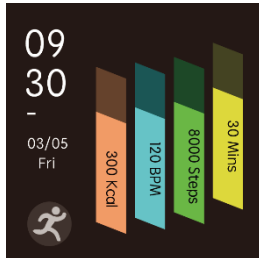


Maintenez enfoncé pour changer le cadran.

Podomètre




Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Le podomètre compte les pas, calcule la distance parcourue et la consommation des calories. Faites glisser vers le bas pour afficher les données d'historique pour la semaine entière.

Sélectionner un sport

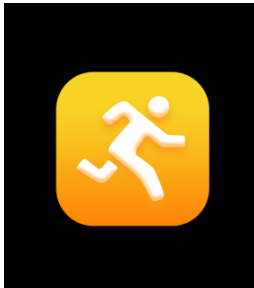

Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez ici choisir entre différents sports. Faites glisser vers la droite jusqu'à ce que vous ayez atteint le sport désiré. Tapez maintenant sur le sport désiré et commencez l'exercice. La dernière option permet de consulter l'historique

Surveillance du sommeil

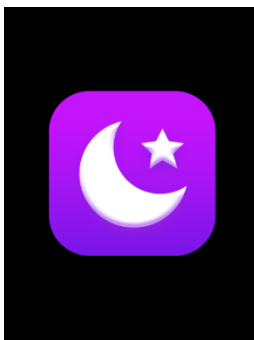

Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Si vous souhaitez surveiller la qualité de votre sommeil en fonction de votre temps de sommeil, vous devez porter le bracelet à votre poignet au moment de dormir. Faites glisser vers le bas pour afficher l'historique des données. Le sommeil est surveillé de 21 heures à 9 heures.

Alarme



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous verrez ici l'alarme réglée dans l'application.

Oxymétrie sanguine



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Votre oxymétrie sanguine sera maintenant mesurée.

Pression sanguine



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Votre pression sanguine sera maintenant mesurée.

Fréquence cardiaque



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Votre fréquence cardiaque sera maintenant mesurée.

Lecteur de musique



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez maintenant lancer la lecture ou arrêter la musique en appuyant sur le bouton play/pause (Lecture/Pause), ou le bouton de chanson précédente ou suivante.

Prévisions météo



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez ici consulter les prévisions météorologiques synchronisées depuis votre téléphone mobile.

Trouver le téléphone



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. La montre connectée envoie maintenant une notification sur votre téléphone, et elle commence à sonner. Note : Si la connexion Bluetooth n'est pas établie, alors cette fonction ne fonctionne pas.

Code QR pour l'application



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Le code QR s'affiche maintenant. Scannez-le pour vous rendre sur la page web pour trouver l'application Youth Health.

Chronomètre



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Appuyez sur start (Démarrer) pour commencer. Appuyez sur Réinitialiser pour le chronométrage. Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur le bouton pause et réinitialisation. Appuyez sur le compteur de tours pour voir le temps de chaque tour.

Caméra



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. L'appareil photo de votre téléphone s'allume et vous pouvez prendre des photos en appuyant sur le symbole de l'appareil photo à l'écran de la montre.

Notifications



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez ici consulter les notifications.

Réglages



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez ici consulter les informations système. Cette option permet également de rétablir les paramètres d'usine et de redémarrer.

Température corporelle



Faites glisser vers le haut jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Votre température corporelle sera maintenant mesurée.

Éteindre

Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. La montre connectée vibre avant de s'éteindre.

Conseils

● La connexion Bluetooth ne peut être maintenue lorsque la montre et le téléphone sont éloignés d'une certaine distance. ● Rétablissez la connexion Bluetooth si la connexion Bluetooth n'est pas rétablie après 5 minutes. ● Pour pouvoir associer la montre à un autre compte, il est nécessaire de la dissocier du compte actuel. ● Si la montre connectée ne s'allume pas, branchez-la au chargeur.

Consignes de sécurité

● Les opérations de remontage ou de modification du produit nuisent à sa sécurité. ● Toute modification et réparation de l'appareil ou des accessoires doit être effectuée par le fabricant ou les personnes expressément autorisées par le fabricant. ● Ne jamais ouvrir le produit par vous-même ou effectuer de réparation par vous-même !

● Manipulez le produit avec soin. Les chocs, les coups ou même une chute de faible hauteur peuvent l'endommager. ● Éloignez le produit de l'humidité et de la chaleur extrême. ● Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide. ● Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable. ● Ne chauffez jamais la batterie au-delà de 60°C, et ne la faites pas tomber ou ne la jetez pas sur le feu : risque d'explosion/d'incendie ! ● Ne mettez pas la batterie en court-circuit. ● N'exposez pas la batterie à une contrainte mécanique. Éviter de faire tomber, heurter, plier, tordre ou couper la batterie. ● L'interruption immédiate du processus de charge peut entraîner une surchauffe de la batterie. Une batterie surchauffée ou déformée pendant le processus de charge est défectueuse et ne doit plus être utilisée. ● Ne déchargez jamais complètement la batterie, car cela peut réduire sa durée de vie. ● Si la batterie doit être rangée, il est recommandé de la stocker à 30% du volume de sa charge. Rangez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil. Température de rangement idéale : 10–20°C. ● Tenir éloigné des jeunes enfants.

Élimination

Appareils électriques et électroniques domestiques en fin de vie utile

● Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, jetez-le dans un conteneur de collecte publique pour la récupération des appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus. ● Ne jamais jeter les appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus avec les déchets ménagers.

Instructions d'élimination supplémentaires

● Jetez les appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus de manière qu'ils puissent être réutilisés ou recyclés. Retirez les batteries avant de faire cela. Évitez de percer les conteneurs de liquides. ● Les appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus peuvent contenir des substances dangereuses. Si l'appareil est manipulé de manière incorrecte ou endommagé, cela peut entraîner des risques sanitaires, ou la contamination de l'eau et des sols lorsqu'il est recyclé.