





PAW Patrol  
Kids-Cam

Mode d'emploi

## Présentation du produit :

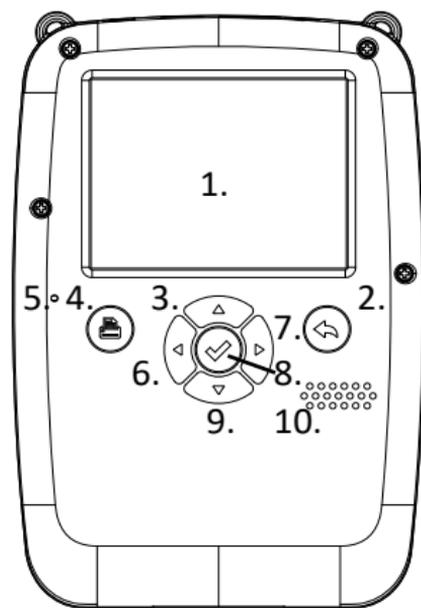

1. Écran
2. Retour
3. Dessus
4. Imprimer
5. LED de charge
6. Gauche
7. Droite
8. Confirmer
9. Dessous
10. Haut-parleurs
11. Cache du papier de l'imprimante.
12. Marche/Arrêt
13. Port micro-USB
14. Logement pour carte MicroSD
15. Réinitialiser

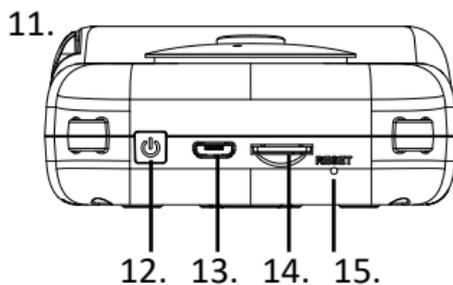

## Allumer et éteindre l'appareil photo enfants

Pour allumer ou éteindre l'appareil photo enfants, maintenez le bouton Marche/Arrêt (12) appuyé pendant 3 secondes.


### Charger la batterie:

la charge doit être faite sous la surveillance d'un adulte!

- Branchez avec précaution la plus petite extrémité du câble de charge au port Micro USB (13).
- Connectez l'autre extrémité du câble à une source équipée d'un port USB standard (un ordinateur ou un chargeur USB acheté dans le commerce).
- Lorsque l'appareil photo est pleinement chargé, veuillez débrancher le câble de la source d'alimentation en premier, puis de l'appareil photo.

### Insérer la carte mémoire:

Insérez la carte MicroSD comme illustré jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

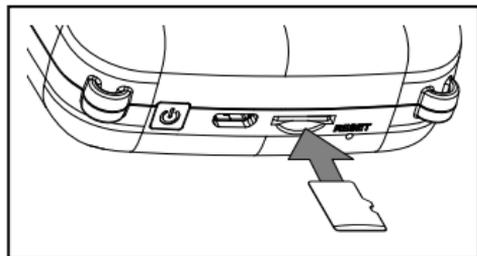

Les cartes mémoires de jusque 32GB sont prises en charge.

Remarque : Une carte mémoire doit être présente pour l'enregistrement de photos et de vidéos.

## **Prendre des photos et enregistrer des vidéos:**

Appuyez sur le bouton Retour (2) pour ouvrir le menu. Vous pouvez y choisir l'option Photo ou Vidéo. Utilisez l'option Confirmer (2) pour faire votre choix.

Le motif apparaît sur l'écran. Vous pouvez également basculer entre les modes en appuyant sur le bouton Gauche (6).

- Capturez des photos et des vidéos avec Confirmer (8).

## **Filtre photo :**

Appuyez sur le bouton droite (7) de la croix de sélection pour activer ou désactiver la fonction de filtre en mode photo ou vidéo. Changez le filtre avec les boutons Haut et bas (3/9).

## **Galerie :**

Ouvrez la galerie dans le menu ou basculez sur les enregistrements avec le bouton Gauche (4).

- Appuyez sur le bouton Droite (7) pour supprimer une photo/vidéo.
- Appuyez pour sélectionner les options du haut ou du bas (3/9).
- Pour supprimer, appuyez sur le bouton Confirmer (8).

## **Imprimer des images:**

- Vous pouvez imprimer les images en appuyant sur le bouton Imprimer (4) immédiatement après avoir pris une photo.
- Vous pouvez également sélectionner une image en mode lecture pour l'imprimer de nouveau.



## **Transférer des photos et des vidéos sur l'ordinateur:**

Vous pouvez transférer les photos et les vidéos contenues sur la carte MicroSD sur l'ordinateur en connectant l'appareil photo. Branchez le câble de charge entre l'ordinateur et l'appareil photo comme vous le faites pour le charger. Allumez l'appareil photo. Il est connecté comme périphérique de stockage amovible, et les images ou vidéos peuvent être transférées sur l'ordinateur.

Remarque : Appuyez sur le bouton Retour (2) pour basculer entre le mode périphérique de stockage amovible et Webcam.

## Remplir de papier d'imprimante:

- Éteignez l'appareil photo.
- Ouvrez le cache du papier d'imprimante (11) en tirant sur le levier.
- Retirez le tube de carton vide.
- Retirez les 20 premiers centimètres du nouveau rouleau de papier.
- Vérifiez que le rouleau de papier est dans la bonne direction.
- Insérez le rouleau de papier et tenez-en le dessus pendant que vous fermez le cache.

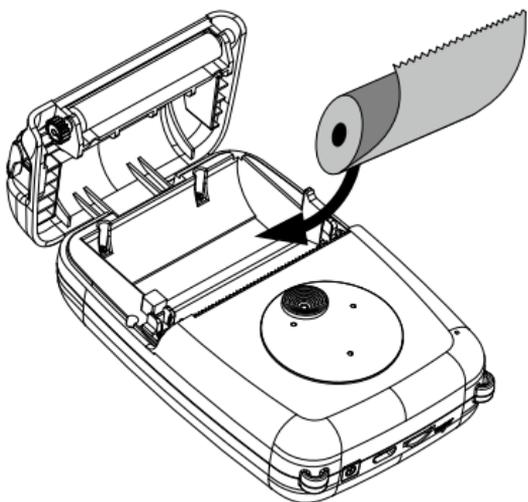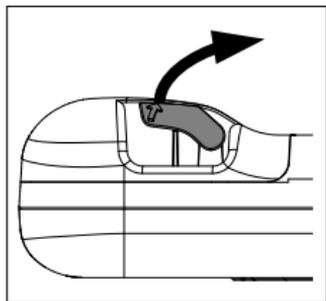

Dimensions du rouleau de papier :  $57,5 \pm 0,5\text{mm}$  (L) /  
 $\varnothing$  max.30mm

## Modes:

- Photo ● Vidéo ● Lecture ● Jeux ● Système

Photo : Pour prendre des photos.

Vidéo : Pour capturer des vidéos.

Lecture : Pour regarder les photos et les vidéos.

Jeux : « Serpent » - Collectez les aliments et les points. Vous grandissez, alors ne vous touchez pas le corps. Utilisez la croix de sélection pour les contrôles : boutons 3,6,7,9.

Système: Réglages pour la caméra enfants

## Paramètres du système :

- Résolution: HD/FHD (1280x720/30fps; 1920x1080/30fps)
- Qualité de l'image: Sélection de la qualité de l'image
- Résolution d'impression: 6 intensités de pression sélectionnables
- Équilibre des blancs: Pour ajuster aux conditions d'éclairage
- EV: Pour ajuster l'exposition manuellement (-2,0 à 2,0)
- Son: Pour inclure ou non le son
- Horodatage: Pour afficher la date et l'heure sur l'image
- Son des boutons: Pour activer ou désactiver une notification sonore lors de la pression des boutons.
- Réglage de l'heure: Pour régler l'heure du système
- Mise hors-tension automatique: 1,3 minutes ou Désactivé
- Langue: Pour modifier la langue système
- Fréquence: 50 Hz/60 Hz
- Formater: Pour supprimer tous les fichiers de la carte MicroSD
- Réinitialiser le système: Pour rétablir les paramètres du système par défaut

## Caractéristiques techniques:

- Capteur d'image: 1 mégapixel
- Dimensions de l'image:  
12M:4032x2880 ; 10M:4032x2520 ; 8M:3800x2160 ;  
5M:3200x1800 ; 3M:2560x1440 ; 2M:1920x1080  
(interpolé) ; 1M:1280x720
- Vidéo: 1280x720/30fps ; 1920x1080/30fps  
(interpolé)
- Format de fichier: JPG/AVI
- Lentille: f=3,0mm ; F/NO 2.4; FOV=62°
- Mémoire: Mémoire externe (carte MicroSD,  
de classe 6 et plus, jusque 32 GB, FAT32)
- Interface PC: Micro USB2.0
- Alimentation: Batterie Li-ion 1000mAh / 7,4 V
- Écran: 2,4"/6,0cm TFT
- Résolution d'impression: 200 DPI
- Vitesse d'impression: 6-8 secondes/image
- Dimensions du rouleau de papier: 57,5 ± 0,5mm (L) /  
∅ max.30mm
- Dimensions du produit: 11,5(H) x 7,9(L) x 3,5(P) cm
- Poids du produit: 200g
- Contenu de l'emballage: Mode d'emploi, Câble de charge,  
3x rouleaux de papier, Appareil photo enfants

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Expliquez à l'enfant comment utiliser l'appareil avant qu'il ne l'utilise pour la première fois.
- Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation.
- N'appliquez jamais de pression sur l'écran.
- Éloignez les enfants du matériel d'emballage. Il ne fait pas partie du jouet.
- Risque de brûlures par le liquide de batterie ! La batterie peut être mortelle en cas d'ingestion. En cas de contact avec de l'acide de batterie, rincez la zone affectée à l'eau propre et consultez immédiatement un docteur !
- Les conversions ou les modifications peuvent affecter la sécurité.
- Toute modification et réparation de l'appareil ou des accessoires doit être effectuée par le fabricant ou les personnes expressément autorisées par le fabricant.
- Il est interdit d'ouvrir le produit par vous-même pour le réparer ! Manipulez l'appareil avec précautions. Les chocs, les coups ou même une chute de faible hauteur peuvent l'endommager.
- Éloignez le produit de l'humidité, de l'eau et de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Ne faites jamais tomber la batterie, et ne la chauffez jamais au-delà de 60°C. Ne la jetez pas au feu ! Risque d'explosion/d'incendie !
- Ne mettez pas les terminaux de la batterie en court-circuit.
- N'exposez pas la batterie à une contrainte mécanique. Ne faites pas tomber la batterie, ne lui faites pas subir de chocs, ne la pliez pas, ne la tordez pas et ne la démontez pas.
- Si la batterie surchauffe, cessez immédiatement l'utilisation. Une batterie surchauffée ou déformée pendant le processus de charge est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie, car cela en réduira la durée de vie.
- Si la batterie doit être stockée, il est recommandé de le faire avec 30 % de niveau de charge. Protégez-la de la lumière directe du Soleil. Température de stockage idéale : 10-20°C.
- Tenez le produit éloigné des jeunes enfants. **AVERTISSEMENT !** Non adapté aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement !

## DISPOSITION:

### Déchets d'équipements électriques des ménages privés

- Si vous n'avez plus besoin de l'appareil, déposez-le gratuitement dans un point de collecte public destiné aux appareils électriques usagés ou chez un revendeur.
- Les anciens appareils électroniques ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets résiduels.



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à apporter toutes les piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives\*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. Peut être éliminé dans le respect de l'environnement.

\* marqué avec: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.  
Renvoyez votre produit à votre point de collecte avec la batterie installée et uniquement déchargé!



Celle-ci peut être demandée à l'adresse [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).

Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

**Distributeur :** Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG,  
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Allemagne.

**Licence:**

©2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

