


Lifenaxx® * Gebruiksaanwijzing

Stoffen stoomreiniger 1800W Pro LX-069

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

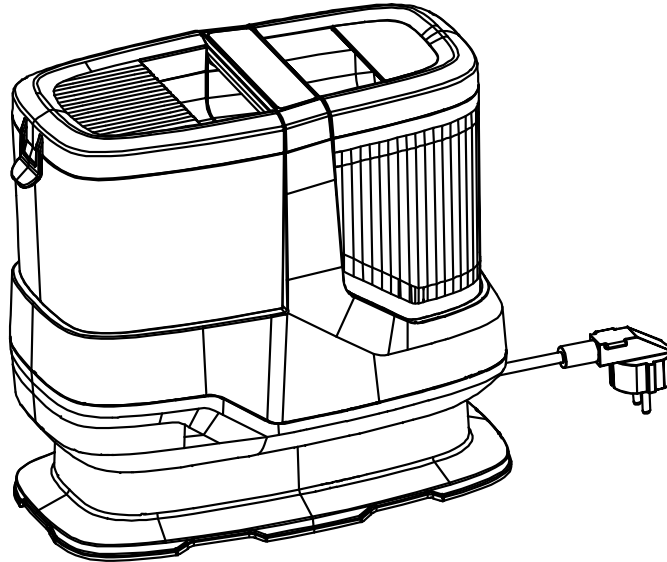

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.




Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.


Functies

- Stoom- en waterfunctie
- Krachtige zuigkracht
- Lichtgewicht
- Snelle verwarming
- 2-in-1 reinigingsborstel
- Schoenreinigingsborstel
- Dubbel tanksysteem
- Zelfreinigende functie


Product Overzicht

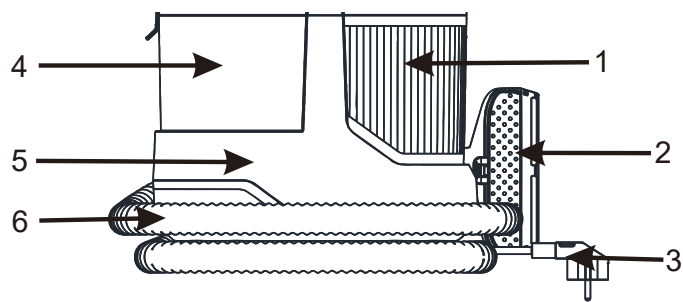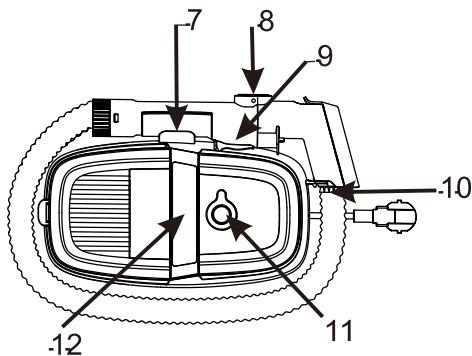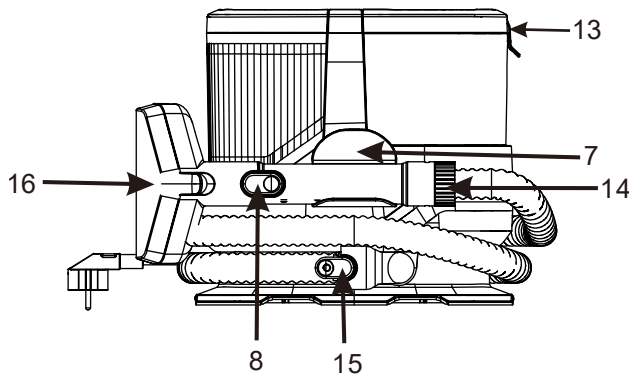	1	Schoonwatertank
	2	Reinigingsborstel
	3	Stroomkabel
	4	Vuilwatertank
	5	Hoofdeenheid
	6	Slang
	7	Handvatondersteuning
	8	Knop voor het verwijderen van de borstel
	9	Spuitknop
	10	Afneembare borstelhouder
	11	Siliconen stop voor schoonwatertank
	12	Bedieningspaneel
	13	Clip voor opening van vuilwatertank
	14	Draaibare connector voor slang
	15	Knop voor het verwijderen van de slang
	16	Transparant kijkvenster

Bijlagen

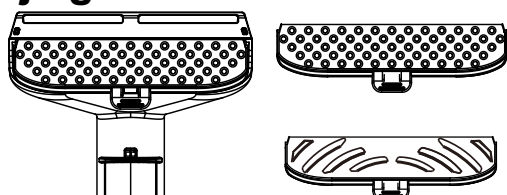

2-in-1 reinigingsborstel met:
Rechte borstelkop
Siliconen borstelkop (achterkant)



Schoenborstel




Zelfreinigend gereedschap

Technische specificaties


Stroom	1800 W
Invoer	220-240 V / 50~60 Hz
Zuigkracht	≥ 17000 Pa
Capaciteit van de schoonwatertank	1,1 liter
Capaciteit van de vuilwatertank	1,2 liter
Verwarmingstijd	≥ 30 seconden
Slanglengte	1,55 m
Draadlengte	4 meter
Decibel	82 dB
Materiaal	ABS, PC
Productgrootte	30,7 x 17 x 28 cm
Productgewicht	3,6 kg
Inhoud van het pakket	Stoffen stoomreiniger 1800W Pro LX-069, slang (1,5 m), schoenborstel, 2-in-1 stofborstel, zelfreinigend gereedschap, gebruiksaanwijzing

Installatie

1. Plaats de borstel op de slang.

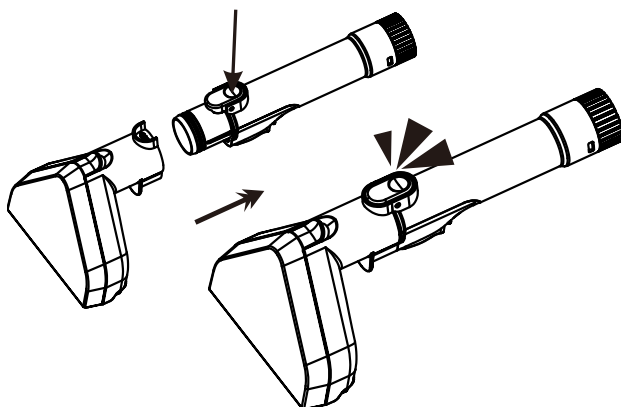


2. Installeer de handgripeondersteuning.

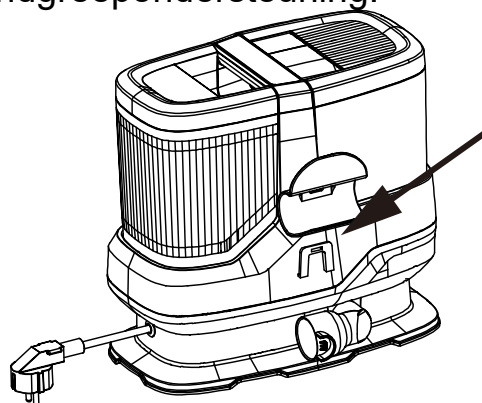

3. Maak de watertank los door deze omhoog te tillen.

4. Open de siliconen stop en vul het reservoir met water tot het vol is.

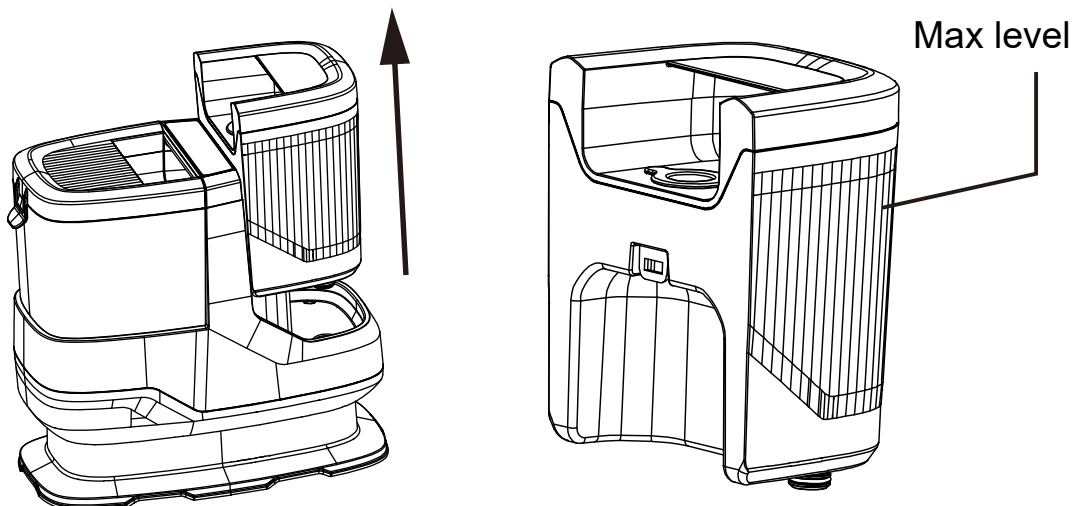

5. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

Instellingen van het bedieningspaneel

AAN / UIT: Zet de machine aan en je kunt een modus kiezen.

Modus: Druk om te kiezen tussen,
“Koud” - Koudwaterreiniging
“Heet” - Reiniging met heet water
“Stoom” - Stoomreiniging
“Sterilisatie” - Alleen stoom, geen vacuüm

Tekort: De tank voor vers water is bijna leeg

Vol: De vuilwatertank is bijna vol




Let op: De koude, warme en stoommodus starten het apparaat automatisch. Door op de aan/uitknop te drukken, gaat het apparaat in de stand-bymodus. Om het apparaat volledig uit te schakelen, houdt u de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt.


Gebruik

Om de water-/stoomfunctie te gebruiken, drukt u op de waterknop op de borstelkop, zoals hiernaast afgebeeld.

Beweeg de kop tijdens gebruik langzaam en gelijkmatig naar u toe. Zorg ervoor dat de waterstraal in de kop wordt gezogen voor het beste reinigingsresultaat.

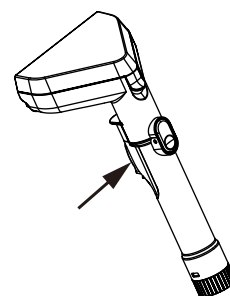



Wikkel na gebruik de slang om de voet van het apparaat. Plaats de borstelkop op de handgreep om hem op te bergen, zoals afgebeeld.

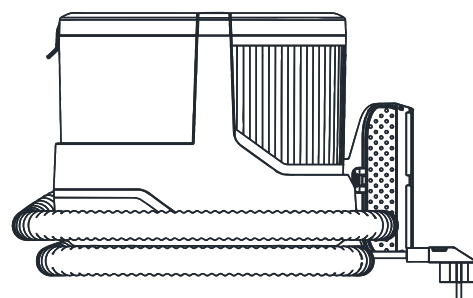

Let op: Als het apparaat 5 minuten lang niet wordt gebruikt, schakelt het over naar de stand-bymodus.

Verzorging en onderhoud

- Maak het apparaat alleen schoon met een droge of lichtvochtige, pluisvrije doek.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Als de schoonmaakborstel verstopt raakt, verwijder dan het transparante deksel en maak de binnenkant schoon.
- Maak de riooltank na elk gebruik van de machine schoon om onjuiste prestaties te voorkomen:
- Maak de riooltank los door deze omhoog te tillen.
- Til het deksel omhoog door voorzichtig de vergrendelingsclip te openen.

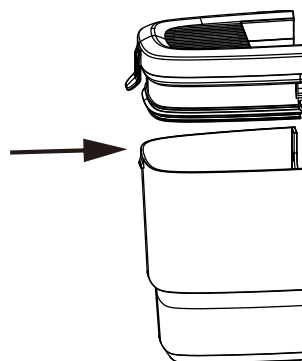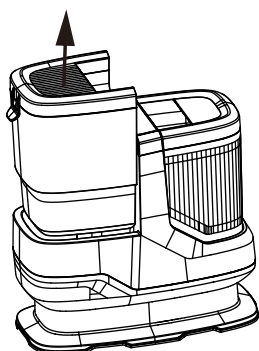

Let op: Controleer regelmatig alle afdichtingen en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.

Zelfreinigend gereedschap

Druk op de ontgrendelingsknop van de borstelkop om de borstelkop te verwijderen. Bevestig het zelfreinigende gereedschap aan het handvat, zet het apparaat aan en selecteer de reinigingsmodus op lage of hoge temperatuur om de wateraanzuigbuis effectief te reinigen. Druk op de ontgrendelingsknop op het handvat om de slang te reinigen.

Tips

● Vermijd het gebruik van stoom op stoffen zoals zijde, fluweel, suède of onbehandeld leer. Raadpleeg altijd de textielfabrikant om te controleren of stoomgebruik veilig is. ● Test de stoom altijd eerst op een onopvallende plek om te controleren op verkleuring of beschadigingen. Op sommige stoffen, vooral natuurlijke vezels, kan stoom watervlekken of ringen achterlaten. ● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie en alleen voor privéhuishoudens gebruik. ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling

aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. ● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Machine gaat niet aan	Stroomkabel losgekoppeld of stopcontact defect	Sluit het apparaat goed aan en test het stopcontact met een ander apparaat.
Verwarming functie werkt niet	Verwarmingsmodus niet geselecteerd of oververhitting	Selecteer de verwarmingsmodus, laat afkoelen als het oververhit is
Machine verliest zuigkracht of reinigt slecht	Vuile borstel, verstopte zuigbuis, volle watertank, verkeerde afdichting	Maak de borstel en de zuigbuis schoon, maak de watertank leeg en controleer de afdichting.
Nee water komt eruit	Watertank leeg of niet goed geïnstalleerd, verstopte sproeier	Vul het waterreservoir bij, controleer en reinig de sproeikop als deze verstopt is
Abnormaal geluid	Losse borstelkop of vastzittend vuil	Vaste borstelkop, verwijder vastzittend vuil
Water lekken van machine	Watertank niet goed afgesloten of gebarsten	Tank goed vastzetten en op schade controleren
Nee vies water verzamelen	Vuilwatertank niet afgedicht of niet goed geïnstalleerd	Verwijder en installeer de tank opnieuw, controleer of deze goed vastzit en goed is afgedicht
Laag water temperatuur	Het verwarmingselement is mogelijk defect	Controleer de juiste modus. Neem contact op met de klantenservice voor service.
Knoppen reageren niet	Probleem met het bedieningspaneel of interne fout	Koppel het apparaat los en start het opnieuw op; neem contact op met de ondersteuning als het probleem aanhoudt



Waarschuwingen

●Brandgevaar: Stoom is extreem heet (meestal 200 °F / 93 °C of meer). Houd handen, huisdieren en kinderen uit de buurt van het stoommondstuk. ●Risico op elektrische schokken: Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Houd elektrische onderdelen droog. ●Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt: Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de tank vult, reinigt of opbergt. ●Laat afkoelen vóór onderhoud: Laat het apparaat

afkoelen voordat u het reinigt, bijvult of de watertank leegt. ●Gebruik de textielreinigingsmachine niet om stoffen zoals kalk, cement, gipsstof, as of sintels van open haarden, grote hoeveelheden poeder of koolstofstof te reinigen. ●Gebruik de machine nooit om brandende of smeulende materialen, zoals houtskool, sigarettenpeuken of lucifers, op te zuigen of in te ademen. ●Gebruik het product niet om ontvlambare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen. ●Vermijd het inademen of absorberen van giftige stoffen, zoals chloorbleekmiddel, ammoniak, gootsteenontstoppers of soortgelijke gevaarlijke vloeistoffen. ●Gebruik geen reinigingsmiddelen of bleekmiddel in de watertank. ●Zuig geen schuim of andere schuimvormende middelen op, aangezien dit het apparaat volledig kan beschadigen.

Veiligheidsinstructies

● Zorg ervoor dat u de kabel zo legt dat er geen struikelgevaar is. ● Houd of draag het apparaat nooit aan het netsnoer. ● Klem of beschadig het netsnoer niet. ● Zorg ervoor dat de stroomadapter niet in contact komt met water, stoom of andere vloeistoffen. ● U moet de volledige constructie met regelmatige tussenpozen controleren op functionaliteit, dichtheid en beschadigingen om defecten aan het apparaat te voorkomen. ● Installeer het product volgens deze gebruikershandleiding en bedien of onderhoud het volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. ●Gebruik een standaard netsnoer met aardingsdraad om een stabiele stroomvoorziening te garanderen. voeding en dezelfde netspanning met het product gemarkeerd. ● Haal het product niet zelf uit elkaar. ● Bedek het ventilatiegat van het product niet. ● Houd het product uit de buurt van regen, vocht, water of andere vloeistoffen, aangezien het niet waterdicht is. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. schok. ● Schakel het product uit en sluit de stroomtoevoer af als u het langere tijd niet gebruikt. tijd. ● Gebruik de originele verpakking als u het product verplaatst.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor recycling.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland