

Lifenaxx ®* Manuale di istruzioni

Scopa a vapore multifunzionale LX-071

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.



Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo apparecchio.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto .

Goditevi il vostro prodotto * Condividete la vostra esperienza e opinione su uno dei portali internet più noti.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.


Particolarità

- Pulizia a vapore
- Per tappeti, piastrelle, vinile e pavimenti in legno duro
- Riscaldamento rapido
- Accessori multiuso
- Staccabile e leggero
- Manico telescopico

Specificazioni tecniche

Potenza nominale	1500 W
Tensione di ingresso	220-240 V / 50~60 Hz
Serbatoio dell'acqua	350 ml
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 metri
Tempo di riscaldamento	≥ 30 secondi
Tasso di vapore	20-30 g/min
Prestazioni di area	Circa 60 m ²
Classe di protezione	IP X4
Tempo di lavoro (un carico del serbatoio)	da 15 a 20 minuti
Materiale	ABS, PP, Alluminio
Dimensioni del prodotto (lunghezza massima)	31,5 x 18 x 105 (120) centimetri
Peso del prodotto (senza accessori)	2,2 kg
Contenuto della confezione	Scopa a vapore LX-071, 2 panni in microfibra, scivolo per tappeti, bocchetta per fessure, spazzola in nylon piccola, spazzola in nylon grande, raschietto, spazzola per tessuti, bocchetta angolata, adattatore per bocchetta, detergente per vetri, tazza, imbuto, manuale di istruzioni

Panoramica del prodotto

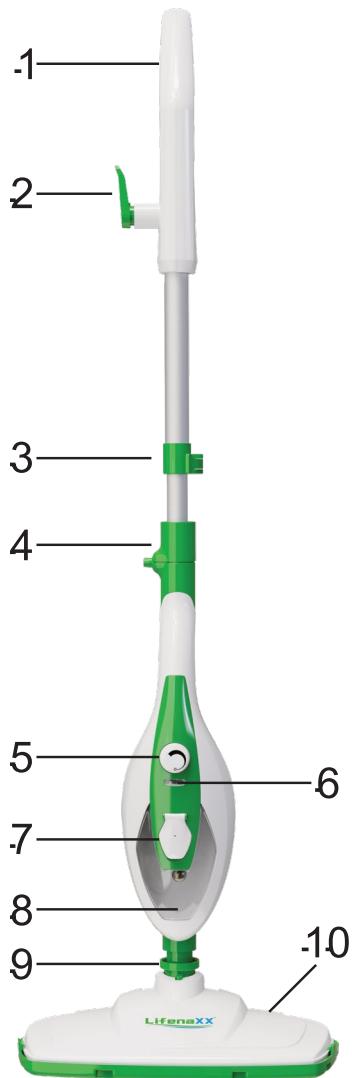	1 Impugnatura
2	Gancio per riporre il cavo di alimentazione
3	Blocco telescopico per la regolazione dell'altezza
4	Pulsante di rilascio portatile / gancio per cavo di alimentazione
5	Interruttore di alimentazione / controllo del vapore
6	Spia luminosa
7	Riempimento del serbatoio dell'acqua
8	Serbatoio dell'acqua
9	Testa articolata
10	Testa del pavimento

Accessori


	Bocchetta per fessure		Beccuccio inclinato 90°
	Spazzola rotonda in nylon piccola e grande		Prolunga/beccuccio
	Paletta		Detergente per vetri
	Spazzola per tessuti con panno		Aliante per tappeti

Avvio rapido

Opzioni di installazione:

Fissaggio della maniglia

1. Inserire il tubo di prolunga del manico nel corpo della scopa a vapore fino a fissarlo completamente.
2. Per rimuovere la maniglia, premere il pulsante di rilascio della maniglia.



Collegamento della testina del vapore

1. Allineare e far scorrere la testina del mocio sul corpo del pulitore a vapore finché il mandrino non scatta in posizione.
2. Assicurarsi che entrambe le parti siano bloccate saldamente.

Attenzione : non forzare mai l'unione delle parti.

Installazione del panno in microfibra

- Posizionare il panno sopra la testa del mocio e fissarlo saldamente premendolo bene contro la testa.



Installazione del Carpet Glider

- Fissare il panno in microfibra alla testa del mocio.
- Posizionare il telo per tappeti attorno alla testa del mocio e al panno.
- Per rimuoverlo, salire sul piedistallo e sollevare lo straccio.



Nota: per il lavaggio in lavatrice, fare riferimento alle istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta del panno in microfibra.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

1. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua.
2. Riempire con **fino a 350 ml** di acqua pulita. Utilizzare il misurino e l'imbuto in dotazione.
3. Chiudere bene il tappo.



Attenzione: non aggiungere mai prodotti chimici o detergenti nel serbatoio.

Nota: l'uso di acqua distillata può aiutare a ridurre l'accumulo di calcare e a mantenere inalterate le prestazioni e l'aspetto generali del mocio.

Utilizzo del pulitore a vapore

1. Collegare alla rete elettrica e accendere ruotando il controllo del vapore.
2. La luce verde indica che l'unità è pronta (circa 30 secondi).
3. Il vapore continuerà a fuoriuscire finché non verrà spento o finché non finirà l'acqua.
4. Un serbatoio pieno fornisce circa 15 minuti di vapore.

Importante: se il serbatoio rimane senza acqua, spegnere immediatamente il vaporizzatore.


Ricarica durante l'uso

1. Spegnere e staccare la spina.
2. Riempire con acqua come sopra.

3. Una volta sigillato in modo sicuro, riprendere l'operazione.

Utilizzo come vaporizzatore portatile

1. Rimuovere la maniglia utilizzando il pulsante di rilascio.
2. Rimuovere la testina per pavimenti dal vaporizzatore.
3. Collegare l'adattatore dell'ugello accessorio.
4. Selezionare e fissare l'accessorio ruotandolo in senso orario e allineando le frecce contrassegnate.

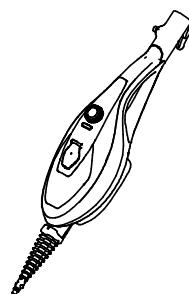

Cura e manutenzione

Dopo ogni utilizzo

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e risciacquare.
- Lavare gli accessori con acqua calda e sapone.
- Lasciare asciugare completamente tutti i componenti prima di riporli.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

- Mescolare 1–2 cucchiai di aceto bianco con acqua nel serbatoio.
- Agitare delicatamente per sciogliere l'accumulo di minerali.

Attenzione: non accendere l'unità durante questa procedura.

Rimozione del calcare

- Se l'emissione di vapore diminuisce, la causa potrebbe essere il calcare.
- nel serbatoio una soluzione composta da **1/3 di aceto e 2/3 di acqua**.
- Cuocere a vapore fino a svuotare il serbatoio.
- Risciacquare con acqua pulita.

Attenzione: non lasciare l'unità incustodita durante il trattamento anticalcare. Dopo la pulizia, testare su una superficie isolata.

Accessori bloccati

- Immergere in una soluzione di aceto e far evaporare l'acqua pulita finché non diventa limpida.
- Durante la pulizia, utilizzare sempre una superficie neutra o un panno.

Cura dei panni in microfibra

- lavatrice a caldo con un detersivo delicato.
- Non utilizzare candeggina o ammorbidente.
- Stendere ad asciugare.

Nota: fare riferimento alle istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta del panno.

Pulizia dell'unità principale

- Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Conservazione del cavo di alimentazione

- Avvolgere il cavo di alimentazione alternativamente sul gancio superiore e su quello inferiore.

Nota: il fermacavo superiore può essere ruotato di 180° per rimuovere il cavo. Il fermacavo inferiore non può essere ruotato.

Guida alla soluzione di alcuni problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun vapore o vapore ridotto	Serbatoio vuoto, ugello bloccato, unità non alimentata, manopola del vapore impostata su basso	Riempire il serbatoio, pulire l'ugello, controllare la potenza, regolare la manopola del vapore
L'unità non si accende	Fusibile bruciato, cavo scollegato, fusibile difettoso	Controllare il fusibile, collegarlo, contattare l'assistenza

Suggerimenti

- Assicuratevi di disporre il cavo in modo da evitare il pericolo di inciampo.
- Non tenere o trasportare mai l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione.
- Non bloccare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione non entri in contatto con acqua, vapore o altri liquidi.
- Per evitare difetti del dispositivo, è necessario controllare a intervalli regolari l'intera costruzione per verificarne la funzionalità, la tenuta e l'eventuale presenza di danni.
- Installare il prodotto attenendosi alle istruzioni contenute nel presente manuale utente e utilizzarlo e manutenerlo in conformità alle istruzioni del produttore.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. Tenerlo lontano da pioggia o altri liquidi che potrebbero penetrare al suo interno.
- Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretto tensione, incidenti (compresi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o fulmini danni, infestazione da insetti, manomissioni o modifiche del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione a sostanze anormalmente corrosive materiali, inserimento di oggetti estranei nel unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.
- Durante l'utilizzo o la manutenzione dell'elettrodomestico, indossare sempre calzature chiuse e antiscivolo.
- Non lasciare la scopa a vapore accesa sullo stesso punto per più di 15 secondi.
- Per prolungare la durata dell'elettrodomestico, utilizzare solo acqua demineralizzata o filtrata.
- Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che le superfici di cottura si siano raffreddate e che l'alimentazione elettrica sia stata scollegata.
- Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Istruzioni di sicurezza

- Non smontare il prodotto da soli. ● Spegnere e interrompere l'alimentazione se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare su pavimenti duri non sigillati, cerati o superfici sensibili al vapore (ad esempio velluto, pelle, tessuti sintetici).
- Prima di utilizzare il prodotto su pavimenti delicati, testarlo sempre su una piccola area.
- Non aggiungere mai detersivi, decalcificanti o profumi nel serbatoio dell'acqua.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a fini commerciali.

Avvertenze

- Non dirigere mai il vapore verso persone, animali domestici, elettrodomestici o prese elettriche.
- Fare attenzione a non scottarsi con il vapore caldo.
- Non far funzionare l'apparecchio senza sorveglianza.
- Evitare di utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non tirare o trasportare l'unità tenendola per il cavo e non esporre il cavo a superfici calde.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o se è caduto.
- Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale di assistenza autorizzato.

Supporto

Numero di telefono per l'assistenza tecnica: **01805 012643*** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

Email gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. In caso di anomalie e incidenti, contattare: **gpsr@technaxx.de**

Disclaimer

In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per alcun pericolo diretto, indiretto, punitivo, incidentale, speciale, conseguente alla proprietà o alla vita, per l'immagazzinamento improprio, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che il prodotto è conforme alla Direttiva 2014/30/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.technaxx.de/reseller

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento.

Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti per la raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di apparecchiature obsolete (Valido nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Germania