

Lifenaxx[®]* Návod k obsluze

Multifunkční parní mop LX-071

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyli o používání tohoto spotřebiče poučeni osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu nebo v případě, že budete výrobek předávat dál. Totéž platí pro originální příslušenství k tomuto produktu. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Užijte si svůj produkt * Podělte se o své zkušenosti a názory na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.


Vlastnosti

- Čištění párou
- Na koberce, dlaždice, vinylové a dřevěné podlahy
- Rychlé zahřátí
- Víceúčelové příslušenství
- Odnímatelný a lehký
- Teleskopická rukojeť

Technické údaje

Jmenovitý výkon	1500 W
Vstupní napětí	220–240 V / 50–60 Hz
Objem nádrže na vodu	350 ml
Délka napájecího kabelu	5 m
Doba ohřevu	≥ 30 s
Rychlost výdeje páry	20–30 g/min
Výkonnost	Přibližně 60 m ²
Třída ochrany	IP X4
Doba provozu (na jedno naplnění)	15 až 20 minut
Materiál	ABS, PP, hliník
Rozměry výrobku (max. délka)	31,5 × 18 × 105 (120) cm
Hmotnost produktu (bez příslušenství)	2,2 kg
Obsah balení	Parní mop LX-071, 2x podložky z mikrovlákna, kluzák na koberce, štěrbinová tryska, kulatý nylonový kartáč – malý a velký, škrabka, kartáč na látky, úhlová tryska, a adaptéry trysky, čistič skla, odměrka, trychtýř, návod k obsluze

Přehled produktu

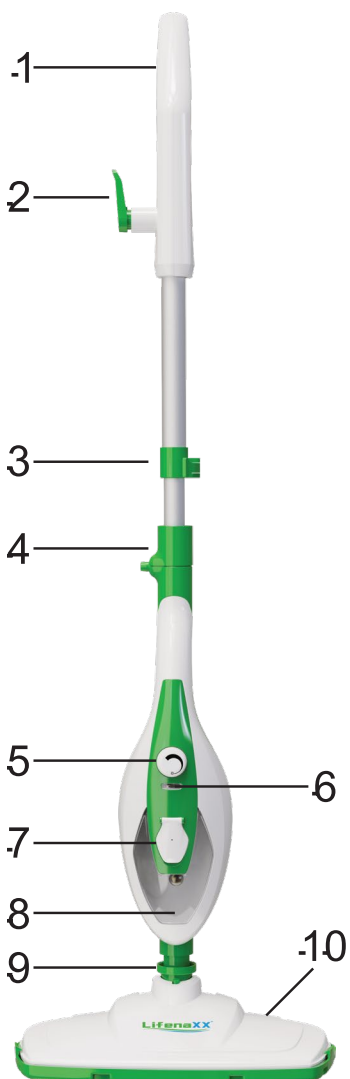	1	Rukojeť
	2	Háček na uložení napájecího kabelu
	3	Teleskopický zámek pro nastavení výšky
	4	Tlačítko pro uvolnění ruční jednotky / háček napájecího kabelu
	5	Hlavní vypínač / ovládání páry
	6	Kontrolka
	7	Plnicí otvor na vodu
	8	Nádrž na vodu
	9	Kloubová hlavice
	10	Podlahová hlavice

Příslušenství

	Štěrbínová tryska		Úhlová tryska
	Kulatý nylonový kartáč - malý a velký		Adaptér trysky
	Škrabka		Čistič skla
	Kartáč na látky s hadříkem		Kluzák na koberce

Rychlý start

Možnosti instalace:

Přípevnění rukojeti

1. Zasuňte prodlužovací trubici rukojeti do těla parního mopu, dokud nebude zcela zajištěna.
2. Chcete-li rukojeť sejmout, stiskněte tlačítko pro její uvolnění.

Nasazení parní hlavice

1. Zarovnejte a nasuňte hlavici mopu na tělo přístroje, dokud vřeteno nezapadne na své místo.
2. Ujistěte se, že jsou obě části bezpečně zajištěny.

Varování: Nikdy díly nespojujte násilím.

Instalace mikrovláknové utěrky

- Překryjte hlavici mopu utěrkou a pevně ji přitlačte k hlavici.

Instalace kluzáku na koberce

- Přípevněte mikrovláknovou utěrku na hlavici mopu.
- Nasadte kluzák přes hlavici mopu s utěrkou.
- Pro sejmutí stoupněte na kluzák a zvedněte mop.

Poznámka: Pokyny k praní v pračce naleznete na štítku mikrovláknové utěrky.

Plnění nádrže na vodu

1. Otevřete víčko nádržky na vodu.
2. Naplňte až **350 ml** čisté vody. Použijte přiloženou odměrku a trychtýř.
3. Pečlivě uzavřete víčko.

Varování : Do nádrže nikdy nepřidávejte chemikálie ani čisticí prostředky.

Poznámka: Použití destilované vody pomáhá omezit tvorbu vodního kamene a zachovat výkon i vzhled mopu.



Používání parního mopu

1. Zapojte přístroj do elektrické sítě a zapněte jej otočením regulátoru páry.
2. Zelená kontrolka signalizuje, že je přístroj připraven (asi po 30 sekundách).
3. Pára bude produkována, dokud přístroj nevypnete nebo nedojde voda.
4. Plná nádrž vystačí přibližně na 15 minut provozu.

Důležité: Pokud dojde voda, ihned přístroj vypněte.


Doplňování vody během používání

1. Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.
2. Doplněte vodu stejným způsobem jako výše.
3. Po bezpečném uzavření víčka pokračujte v používání přístroje.

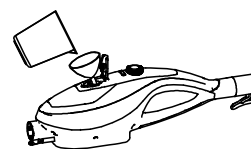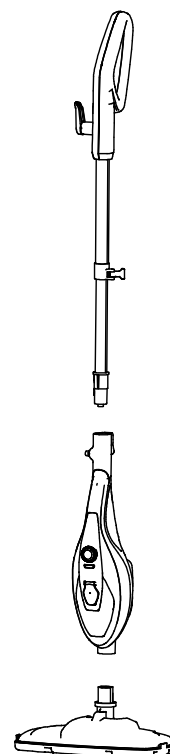

Použití jako ruční napařovač

1. Sejměte rukojeť pomocí uvolňovacího tlačítka.
2. Sejměte podlahovou hlavici z přístroje.
3. Nasadte adaptér trysky.
4. Vyberte vhodné příslušenství a nasadte jej otočením ve směru hodinových ručiček – zarovnejte vyznačené šipky.

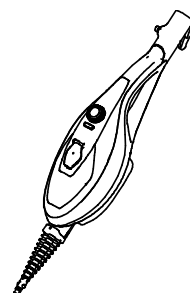

Péče a údržba

Po každém použití

- Odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Vyprázdněte nádržku na vodu a propláchněte ji.
- Příslušenství omyjte teplou mýdlovou vodou.
- Všechny části nechte před uložením důkladně vyschnout.

Odvápnění nádržky na vodu

- Smíchejte 1–2 lžíce bílého octa s vodou v nádrži.
- Jemně protřepávejte, abyste uvolnili usazené minerály.

Varování: Během tohoto procesu přístroj nezapínejte.

Odstraňování vodního kamene

- Pokud se sníží množství páry, může to být způsobeno vodním kamenem.
- Smíchejte roztok **1/3 octa a 2/3 vody** v nádrži.
- Nechte přístroj vypouštět páru, dokud se nádrž zcela nevyprázdní.
- Poté vypláchněte čistou vodou.

Varování: Přístroj **během odvápnění** nikdy nenechávejte bez dozoru. Po odvápnění nejprve vyzkoušejte na méně viditelném povrchu.

Blokované příslušenství

- Namočte příslušenství do roztoku octa a následně napařujte čistou vodou, dokud nebude výstup čistý.
- Při čištění vždy směřujte páru na neutrální povrch nebo hadřík.

Péče o mikrovláknovou utěrku

- Perte v pračce při střední teplotě s jemným pracím prostředkem.
- Nepoužívejte bělidla ani aviváž.
- Sušte volně položené na rovné ploše.

Poznámka: Řiďte se pokyny k praní uvedenými na štítku utěrky.

Čištění hlavní jednotky

- Přístroj čistěte pouze suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Ukládání napájecího kabelu

- Kabel navíjejte střídavě přes horní a dolní úložný hák.

Poznámka: Horní držák kabelu lze otočit o 180° pro snadnější sejmutí kabelu. Spodní držák otočný není.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádná pára nebo jen nízká pára	Prázdná nádržka, ucpaná tryska, přístroj není zapnutý, knoflík páry nastavený na minimum	Doplnění nádržky, vyčištění trysky, kontrola výkonu, nastavení knoflíku páry
Jednotka se nezapíná	Spálená pojistka, odpojený kabel, vadná pojistka	Zkontrolujte pojistku, zapojte ji a kontaktujte servis.

Tipy

- Ujistěte se, že kabel položíte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Nikdy nedejte ani nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Kabel neničte, nemačkejte ani nepřivírejte.
- Zabraňte kontaktu napájecího adaptéru s vodou, párou či jinými kapalinami.
- Pravidelně kontrolujte celý přístroj z hlediska funkčnosti, těsnosti a poškození, abyste předešli jeho poruše.
- Instalujte výrobek podle tohoto návodu a obsluhujte jej nebo udržujte v souladu s pokyny výrobce.
- Přístroj používejte výhradně v interiéru. Chraňte jej před deštěm nebo jinými kapalinami, které by mohly vniknout dovnitř.
- Výrobek nepoškozujte. Poškození může být způsobeno například: nesprávným napětím, nehodami (včetně vniknutí tekutin), nesprávným používáním, nevhodnou instalací, výpadky nebo přepětím v síti, zásahem blesku, napadením hmyzem, neautorizovanými zásahy, vystavením korozivním látkám, vniknutím cizích předmětů nebo použitím neschváleného příslušenství.
- Při obsluze nebo údržbě spotřebiče vždy noste uzavřenou protiskluzovou obuv.
- Nenechávejte parní mop zapnutý na jednom místě déle než 15 sekund.
- Pro delší životnost zařízení používejte pouze demineralizovanou nebo filtrovanou vodu.
- Před čištěním se ujistěte, že varné plochy jsou vychladlé a odpojené od sítě.
- Dodržujte všechna varování a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení nerozebírejte sami.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj na neošetřených tvrdých podlahách, voskovaných plochách nebo na parocitlivých materiálech (např. samet, kůže, syntetické tkaniny).
- Před použitím na citlivých podlahách vždy otestujte na malé nenápadné ploše.
- Do nádržky nikdy nepřidávejte čisticí prostředky, odvápňovače ani parfémy.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

Varování

● Nikdy nesměřujte páru na osoby, zvířata, elektrické spotřebiče ani zásuvky. ● Dávejte pozor, abyste se neopařili horkou párou. ● Spotřebič nenechávejte bez dozoru. ● Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama. ● Nepřenášejte zařízení za kabel a nevystavujte kabel horkým povrchům. ● Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený nebo spadl na zem. ● Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.

Podpora

Telefonní číslo technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z německé pevné linky, 42 centů/min z mobilních sítí).

E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Podpora je dostupná po–pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. V případě poruch nebo nehod kontaktujte: **gpsr@technaxx.de**

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Technaxx Deutschland nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé škody, sankční nebo nahodilé újmy, újmy na zdraví či majetku nebo škody vzniklé v důsledku nesprávného skladování, používání nebo zneužití jejích výrobků.

Prohlášení o shodě



Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány ke sběru recyklovatelného materiálu.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo