

# **Lifenaxx® \* Gebrauchsanleitung**

## **Kabelloser Milbenstaubsauger LX-068**

### **mit UV-C-Licht**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.**

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

# Inhaltsverzeichnis

Hinweise .....	2	Anwendung .....	7
Sicherheitshinweise.....	2	Reinigung und Wartung.....	8
Sicherheitsregeln für Akkus.....	3	Häufige Fehler und Analyse .....	8
Warnhinweise.....	4	Technische Daten .....	9
Haftungsausschluss .....	4	Support.....	9
Besonderheiten .....	5	Konformitätserklärung .....	9
Produktübersicht .....	6	Entsorgung .....	10
So laden Sie auf .....	6		

## Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für die Zwecke, für die es bestimmt ist.● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird.● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

## Sicherheitshinweise

- Beim Laden von Geräten muss der Ausgangsanschluss DC 5 V/2 A verwendet werden (die am Ausgangsanschluss gemessene maximale Leistung beträgt weniger als 15 W). Zum Laden von Geräten wird ein Adapter verwendet, der den Anforderungen des GS-Standards entspricht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, brennbare Flüssigkeiten, Glasscherben, Nadeln, Zigarettenasche, nassem Staub, Abwasser, Streichhölzern und anderen Stoffen und Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Aufsaugen kleiner Partikel wie Zement, Gipspulver oder größerer Gegenstände wie Papierbälle, da es sonst zu Fehlfunktionen wie einer Blockierung der Milbenstaubsauger und einem Durchbrennen des Motors kommen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen, hohen Temperaturen oder in gefährlichen Umgebungen.
- Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf die Installation der Filterelemente.

- Reinigen Sie regelmäßig das Filtersystem des Milbenstaubsaugers.
- Gießen oder spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um einen Kurzschluss und ein Durchbrennen des Gerätes zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit lagern, ohne es zu verwenden, stellen Sie sicher, dass es mindestens alle drei Monate geladen und entladen wird.
- Wenn Ihr Milbenstaubsauger vollständig aufgeladen ist und gereinigt oder gewartet werden muss, schalten Sie es aus und trennen Sie zuerst die Ladestromversorgung.
- Tuch ab. Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur über längere Zeit 50 °C übersteigen kann.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und es ist Kindern untersagt, damit zu spielen.
- Halten Sie während des Gebrauchs Finger oder andere Körperteile von der Rollbürste fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen, da eine nicht autorisierte Demontage zum Erlöschen der Garantie führt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Aufkleber angegebenen Spannung betrieben werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da sonst die Schutzfunktion verloren gehen kann. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

## **Sicherheitsregeln für Akkus**

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien und kann überallhin mitgenommen werden. Allerdings können ALLE Batterien EXPLODIEREN, FEUER FANGEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerdrückt, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Gehen Sie daher vorsichtig mit ihnen um.

Um die Akkus sicher zu verwenden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Beachten Sie beim Entsorgen gebrauchter Batterien IMMER die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
- Verwenden Sie das Produkt IMMER zum Aufladen der Akkus.
- Stecken Sie die Akkus NIEMALS in eine Tasche, Handtasche oder einen anderen Behälter, insbesondere nicht in einen mit Metallgegenständen.
- Lagern Sie die Akkus NIEMALS zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Lassen Sie den Akku oder das Batteriefach NIEMALS nass werden – weder vor, während noch nach der Installation. (Denken Sie daran, dass Ihr Produkt selbst wetterfest ist, das Batteriefach und die Batterien jedoch nicht.)
- Batterien NIEMALS zerlegen, zerschneiden, zerdrücken, durchstechen, kurzschließen, ins Feuer oder Wasser werfen oder den Akku Temperaturen über 50 °C aussetzen.

## **Warnhinweise**

- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen kann.
- Die Lebensdauer des Akkus verringert sich mit zunehmender Nutzung. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat, um ihn zu schonen, falls das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batteriewarning: Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Der Akku kann bei Beschädigung explodieren.
- Nehmen Sie keine Änderungen, Reparaturen oder Demontagen ohne fachkundige Anleitung vor.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigen kann.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.


## **Haftungsausschluss**

- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben sowie für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

## **Besonderheiten**

- Kabelloser Komfort: Keine Einschränkungen durch Steckdose oder Kabel (wiederaufladbarer Akku 2000 mAh, bis zu 20 Minuten Laufzeit)
- Desinfektion: Tötet bis zu 99,9 % der Milben, Bakterien und Viren mithilfe von kurzwelligem UV-C-Licht ab.
- Milbenbekämpfung: Ultraschallwellen stören die Entwicklung und das Verhalten der Milben.
- Chemiefrei: Verwendet nur physikalische Methoden, keine schädlichen Substanzen.
- Starke Saugkraft: Kraftvoll genug, um Milben, Hautschuppen und Feinstaub zu entfernen.
- Ideal für: Matratzen, Kissen, Bettzeug, Sofas, Polster, Teppiche usw.
- Leichtgewicht: 1,3 kg – einfach zu manövrieren.
- Kompaktes Design: Bequem zu lagern und zu tragen.


# Produktübersicht

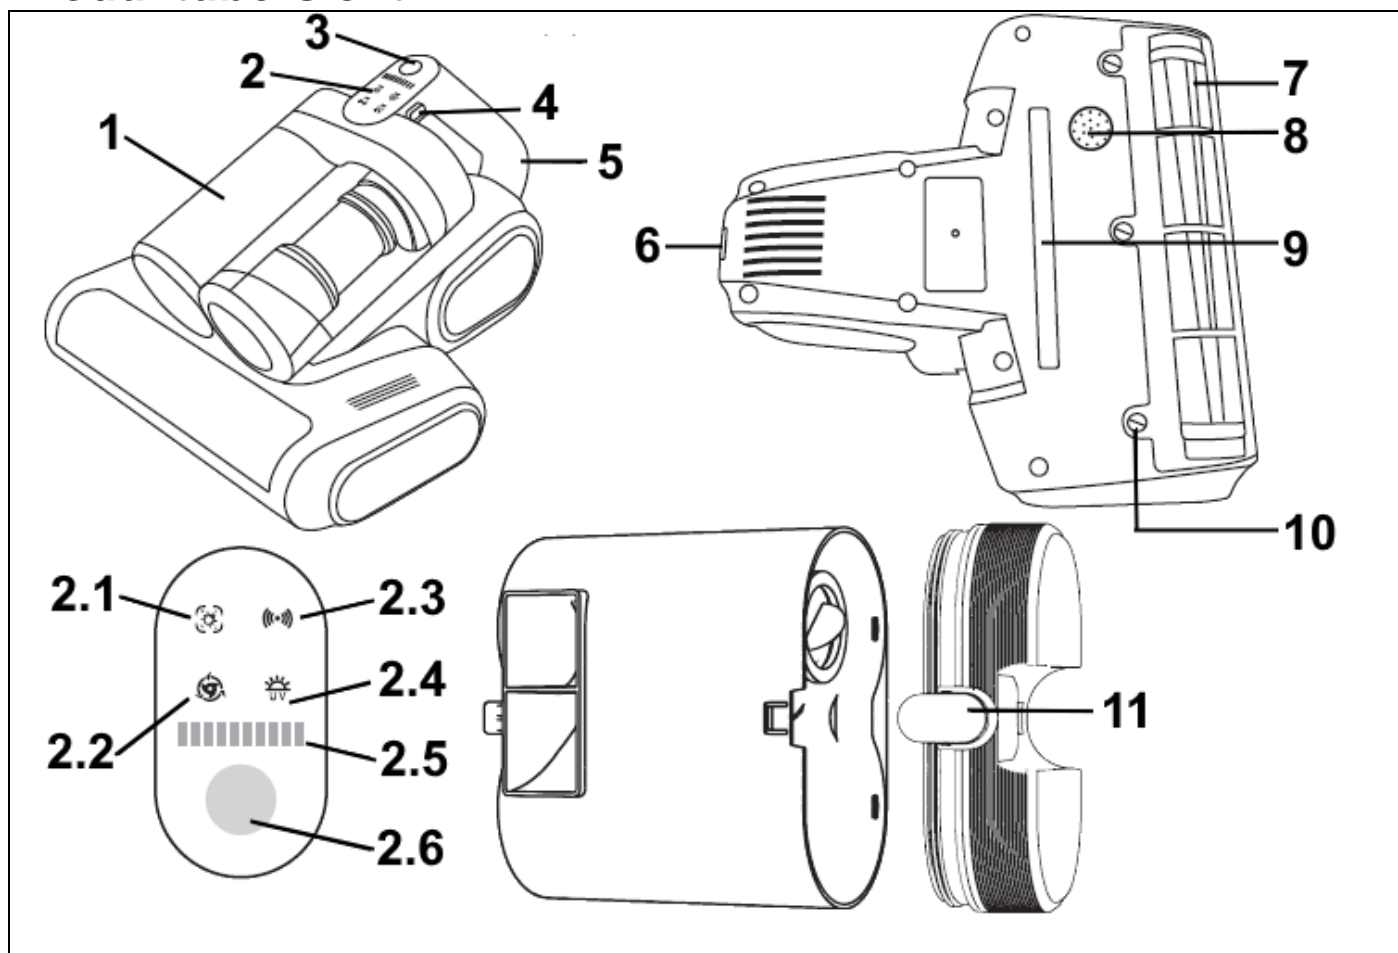

1	Staubsammelbehälter	4	Knopf zum Entfernen des Staubbehälters
2	Anzeige	5	Griff
2.1	Milbenentfernung	6	Ladeanschluss
2.2	Rollbürste	7	Rollbürste
2.3	Ultraschall	8	Ultraschall
2.4	UV-Sterilisation	9	UV-C-LED
2.5	Akkuanzeige	10	Rollbürstenverschluss
2.6	Ein/Austaste	11	Knopf zum Entfernen des Staubbehälterdeckels
3	Ein/Austaste		

## So laden Sie auf

- Schließen Sie das Typ-C-Ladekabel an einen USB-Adapter an, stecken Sie den Adapter in eine Steckdose im Haus und stecken Sie den Typ-C-Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss am Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass er vollständig eingesteckt ist.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Akkuanzeige.

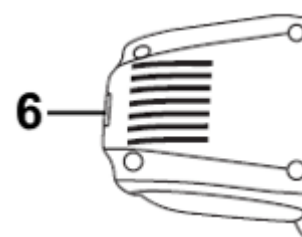

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bei vollständiger Aufladung leuchtet die Akkuanzeige konstant.</li> <li>● Das vollständige Aufladen dauert etwa 3-4 Stunden.</li> </ul> |  |
|--|--|

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromquelle sicher, dass der Adapter, der Ladekabelstecker und der Ladeanschluss am Gerät vollständig trocken sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer vom Stromnetz getrennt ist, wenn es unbeaufsichtigt bleibt. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Gerät und Kabel in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigtem Kabel.
- Ein Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Laden Sie mit GS- oder gleichwertigen sicherheitsgeprüften Adaptern mit einer Ausgangsspannung von 5 V DC.
- Warnung bei schwacher Batterie: Wenn die Akkuanzeige während des Gebrauchs blinkt, ist die Batterie schwach. Laden Sie den Staubsauger so schnell wie möglich auf.
- Dies ist ein mit einer Lithiumbatterie wiederaufladbares Produkt. Wenn es nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

## Anwendung

1. Ein/Austaste: Halten Sie diese Taste (3) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Digitalanzeige zeigt die Betriebsfunktion an, das Lauflicht zeigt den Akkustand an und die Kontrollleuchte für Ultraschall-Sterilisation und Milbenentfernung der Rollbürste leuchtet auf. Das Gerät schaltet standardmäßig in den 1. Gang.
2. Drücken Sie diese Taste (3) kurz, um zwischen den Gängen (insgesamt zwei) zu wechseln. Wechseln Sie zwischen erster und zweiter Gang.
3. Halten Sie diese Taste (3) erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.
4. Demontage des Staubbehälters: Drücken Sie den Knopf (4), um den Staubbehälter zu entfernen. Der Staubbehälter springt dann automatisch heraus. Entfernen Sie den Staubbehälter, drücken Sie den Knopf (11) und entnehmen Sie das Filterelement zur Reinigung. Richten Sie den Staubbehälter beim Einbau an der Lochposition aus und drücken Sie ihn nach unten, um die Installation abzuschließen.

## Reinigung und Wartung

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Ladestromversorgung, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Entfernen Sie den Staubbehälter. Nehmen Sie den Filter aus dem Staubbehälter. Leeren Sie den Schmutz in den Mülleimer. Spülen Sie den Staubbehälter bei Bedarf mit klarem Wasser aus. Nach dem Waschen muss der Staubbehälter vor dem erneuten Befüllen vollständig trocken sein.
3. Nehmen Sie das Filtertuch aus der Staubbehälterkammer, klopfen Sie den Schmutz vorsichtig ab, spülen Sie es mit klarem Wasser aus und trocknen Sie es. Waschen Sie es nicht mit einer Bürste, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden.
4. Wenn der Filterrahmen beschädigt ist, ersetzen Sie ihn rechtzeitig.
5. Nach dem Waschen müssen die Filterkomponenten vollständig getrocknet werden, bevor sie wieder eingebaut werden.
6. Bewahren Sie es nach der Reinigung an einem trockenen und belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Häufige Fehler und Analyse

Symptome	Ursachenanalyse	Lösungsmittel
<b>Kann nicht gestartet werden</b>	Geringe Leistung	Aufladen und neu starten
	Starten ohne Drücken der Ein-/Austaste	Drücken Sie die Ein-/Austaste erneut, um das Gerät zu starten
<b>Die Saugleistung des Gerätes wird geringer</b>	Der Staubsammelbehälter ist voll	Reinigen Sie den Staubsammelbehälter
	Der Filter ist verstopft	Reinigen Sie den Filter
	Der Sauganschluss des Gerätes ist verstopft	Reinigen Sie die Verstopfung am Sauganschluss
<b>Das Gerät kann nicht aufgeladen werden</b>	Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie das Ladekabel erneut an
	Das Ladekabel ist beschädigt	Austauschen und Neukauf eines Original-Ladekabels



## Technische Daten

Nennleistung	120 W
Saugleistung	10 W (10.000 Pa)
Stromversorgung	USB-C 5 V / 2 A
Akku	Li-Ion 18650, 2000 mAh, 11,1 V
Ladezeit	3-4 Stunden
Arbeitszeit	1. Gang 23 Minuten; 2. Gang 16 Minuten
Betriebsspannung	11,1 V Gleichstrom
Staubsaammelkapazität	520 ml
Luftdurchsatz	ca. 1–1,5 m³/min
Filtertyp	H13 oder H14, Zyklon-Filter
Typ	UV-C-LED
Wellenlänge	253,7 nm
UV-Leistung	4-10 W
Lebensdauer der UV-Lampe	ca. 5.000–10.000 Stunden
Volumen	<70 dB (leiser Betrieb)
Material	ABS
Gewicht und Abmessungen	1,3 kg / (L) 29,5 x (B) 27,0 x (H) 18,5 cm
Packungsinhalt	Kabelloser Milbensauger LX-068, Filter, USB-C-Kabel, Gebrauchsanleitung

## Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

## Konformitätserklärung



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass der Gerätetyp LX-068 Prod. ID.:5340 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland

Kabelloser Milbenstaubsauger LX-068