

# Technaxx® Manuel d'utilisation

## Microphones Lavalier sans fil TX-301

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les informations de sécurité.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence future ou partage de produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

### Particularités

- Microphones sans fil pour un meilleur sous-titrage sonore
- Réduction intelligente du bruit
- Clip de fixation sur les microphones
- Boîtier de recharge pour une utilisation et un entretien durable
- Plug and play – fonctionne sans application

### Déclaration de conformité

La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

### Élimination



Élimination de l'emballage. Triez les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jetez le carton et le carton avec les vieux papiers. Les feuilles doivent être soumises à la collecte des matières recyclables.




Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte sélective (collecte des matières recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être jetés. Utilisé séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole ci-dessous.

### Caractéristiques techniques

Fréquence / plage / débit	2,4 GHz / 20 Hz-20 kHz / 32 kHz
Distance de transmission	Environ 15m
Latence	30 ms
RSB	64dB (3 niveaux)
Sensibilité	38 dB
Capacité de la batterie du microphone	70 mAh / 3,7 V
Boîtier de capacité de batterie	600 mAh / 3,7 V
Entrée de charge	DC 5 V / 2 A (port USB Type C)
Temps de charge	Environ. 1h30
Temps de charge	4 fois
Temps de travail	Environ. 6h

Température de fonctionnement	0-50°C
Matériel	ABS
Poids / Dimensions Microphone	8,3 g / 47 x 17,5 x 16,5 mm
Poids/Dimensions Récepteur	4,9 g / 41 x 26,6 x 10 mm
Poids/Dimensions du boîtier	64g / 90x62x31mm
Contenu de la livraison	Microphone Lavalier sans fil - 2 unités de microphone, étui de recharge, câble de recharge, manuel d'utilisation


### Présentation du produit

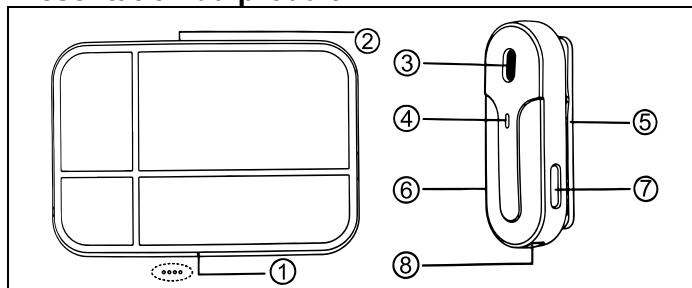

1	Voyant batterie du boîtier (à l'intérieur)	2	Port de recharge type C
3	Trou pour microphone	4	Voyant du microphone
5	Agrafe	6	Bouton d'alimentation du microphone
7	Prise de recharge du microphone (Type-C)	8	Surface de broche en métal pour la recharge du boîtier

#### Destinataire

- ① Prise de type C
- ② Port de recharge type C (pour le téléphone pendant l'utilisation)
- ③ Voyant

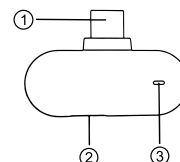

#### Première utilisation

Ouvrez le boîtier de recharge et retirez-le(s) microphone(s). L'indicateur LED clignotera en rouge et bleu. Connectez le récepteur Type-C à votre smartphone ou tablette. L'appairage est réussi lorsque le voyant vert du récepteur et le voyant bleu du microphone sont toujours allumés. Ouvrez l'application appareil photo ou l'enregistreur vocal pour utiliser les microphones pour l'enregistrement sonore.

#### Indicateur LED d'état et contrôle des boutons

- Couplage – voyant lumineux vert sur le récepteur.
- Effacer l'appairage – appuyez 4 fois sur le bouton de repos (2) du récepteur. Le voyant vert clignote.
- Recherchez l'appairage – les voyants bleu et rouge clignotent alternativement.
- Jumelé – Lumière bleue toujours allumée (réduction du bruit activée par défaut).
- Batterie faible – Le voyant du microphone clignote lentement en rouge.
- Couper le son – double-clique sur le bouton d'alimentation du microphone (6) pour couper le son de l'appareil.

**Remarque :** Si le voyant du destinataire (3) ne s'allume pas, vérifiez si le réglage « OTG » (On-the-Go) est activé sur votre smartphone/tablette.

#### Mise en charge

- Insérez le câble USB livré au hasard dans un adaptateur secteur (DC5V/2A, non connecté) et l'autre extrémité dans l'interface de recharge TYPE-C du boîtier pour charger.
- Les quatre voyants lumineux (1) s'allumeront pendant la charge, les voyants lumineux s'allumeront en continu une fois complètement chargés.

**Remarque :** Le microphone s'éteindra automatiquement après 3 minutes sans connexion. Le microphone Lavalier sans fil ne prend pas en charge les appels téléphoniques et les discussions en ligne. Aucune connexion entre différents modèles possible.

#### Précaution

- Ne pas exposer à un volume sonore élevé.
- Éviter toute pénétration d'eau ou d'autres liquides.
- Gardez les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Ne pas le jeter dans le feu - il explosera en raison de la batterie intégrée.

#### Consignes de sécurité

• Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. • Toute modification ou altération du produit affectera la sécurité du produit. Attention risque de blessure ! • Toutes les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant. • N'ouvrez jamais le produit sans autorisation. • N'effectuez jamais de réparations vous-même ! • Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé s'il est secoué ou s'il tombe d'une petite hauteur. • Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. • Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

#### Soutien

Numéro de téléphone de service pour l'assistance technique : **01805 012643**

(14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes/minute depuis les réseaux mobiles). E-mail gratuit : [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)  
La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

#### Nettoyage et entretien

• Nettoyez régulièrement l'équipement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants. • Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les bouchons. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil.

Fabriqué en Chine

Distribué par:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Allemagne