

TrendGeek® * Gebrauchsanleitung

Bluetooth Gamepad TG-126

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: **www.technaxx.de/** (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.


Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

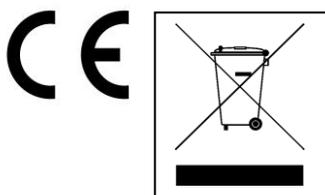


Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Besonderheiten

- Bluetooth 3.0
- Bluetooth mit Reichweite bis zu 10m
- 30 Tage Standby-Zeit (vollständig aufgeladen)
- 10 Stunden Spielzeit ohne Unterbrechung
- Anschluss an Computer über Bluetooth oder Micro-USB-Kabel
- Anschluss an PS3-Spielekonsole über Micro-USB-Kabel

HINWEIS: Sollte Ihr Computer nicht über integriertes Bluetooth verfügen, benötigen Sie einen Bluetooth-Dongle, um das Gerät mit dem Computer verbinden zu können.

Produktübersicht

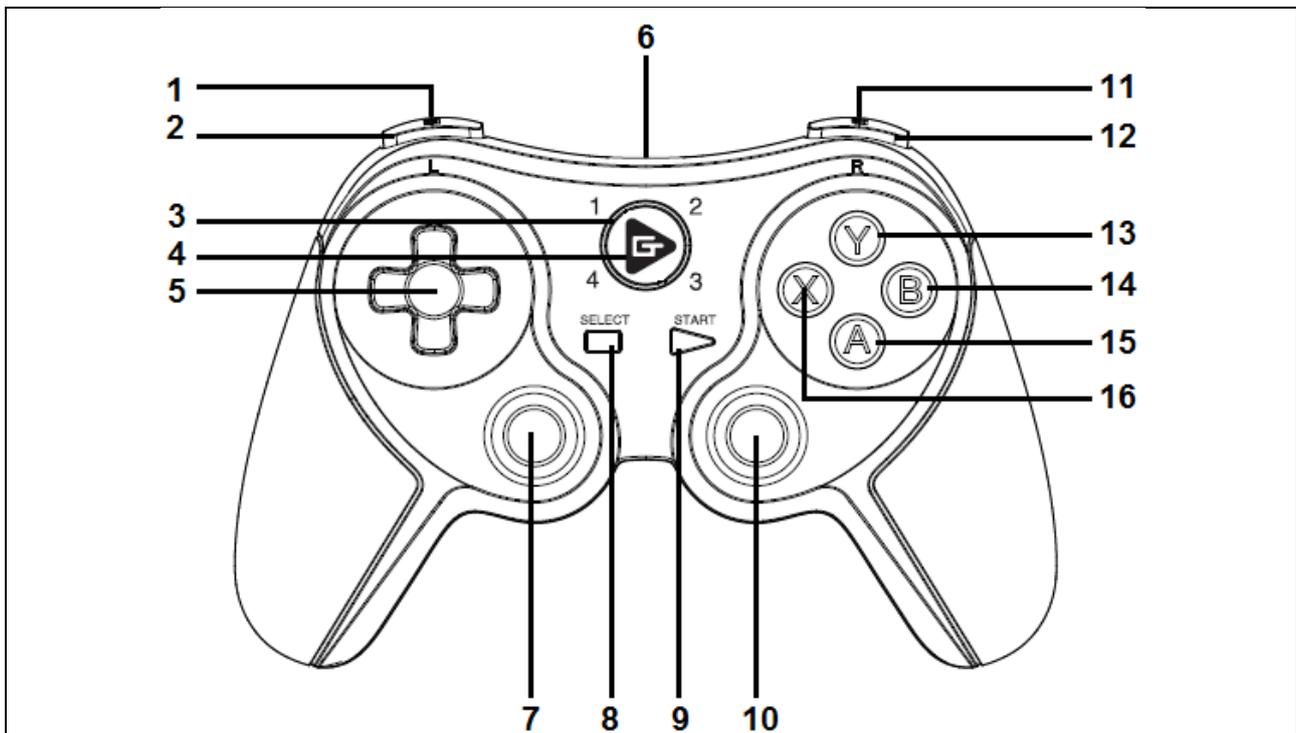

1	LT(L2)-Taste	9	Start-Taste
2	LB-Taste	10	Rechter Stick/R3-Taste
3	LED-Anzeigeleuchten	11	RT-Taste
4	Power/Pairing-Taste	12	RB-Taste
5	Richtungstasten	13	Y-Taste
6	Micro-USB-Anschluss	14	B-Taste
7	Linker Stick/L3-Taste	15	A-Taste
8	Select-Taste	16	X-Taste

Technische Daten


Bluetooth	Version 3.0
BT-Sendebereich	2,4GHz
Max. abgestrahlte BT-Sendeleistung	1mW
Bluetooth-Reichweite	Bis zu 10Meter
Kompatibilität	Win7, Win8, Win10, PS3
Verbindung	Micro-USB / Bluetooth / Bluetooth-Dongle (nicht enthalten)
Gewicht / Abmessungen	206g / (L)17,5 x (B)13,6 x (H)6,6cm
Stromversorgung	Integrierter 380mAh-Lithium-Polymer-Akku
Ladezeit	~1-2 Stunden
Akku-Standby	30 Tage (vollständig aufgeladen)
Spielzeit	Bis zu 10 Stunden ohne Unterbrechung spielen
Packungsinhalt	TrendGeek TG-126, Micro-USB-Kabel, Benutzerhandbuch

Lade- und Energiesparmodus




Schließen Sie das Gerät über Micro-USB an eine USB-Schnittstelle Ihres Computers an. Das Gerät wird nun geladen. Die vier LED-Anzeigeleuchten blinken gleichzeitig auf. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlöschen die Leuchten. Ist der Akkustand niedrig, beginnen die LED-Anzeigeleuchten schnell zu blinken. Das Gerät wechselt in den Energiesparmodus, wenn es 5 Minuten lang nicht verwendet wird. Drücken Sie zwei Sekunden lang die Power/Pairing-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Anschluss an PS3-Spielekonsole über Micro-USB-Kabel

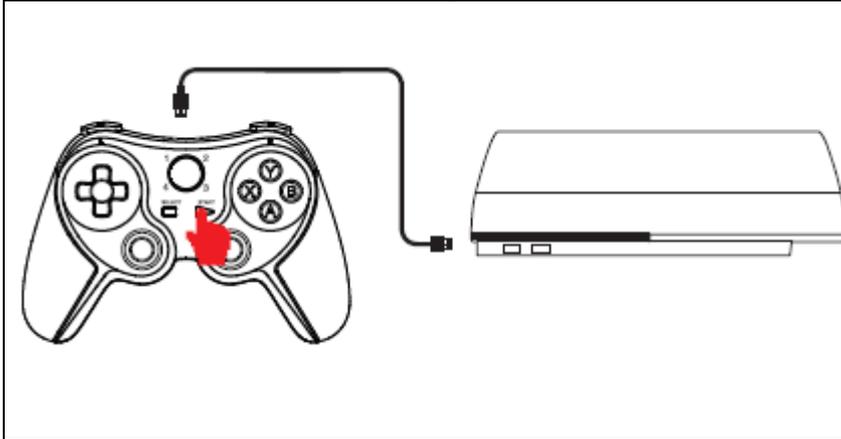

Drücken Sie die Start-Taste am Gerät und schließen Sie es über das USB-Kabel an den USB-Anschluss der Konsole. Die LED-Anzeigeleuchten leuchten auf.

Anschluss an Windows-Computer über Micro-USB-Kabel

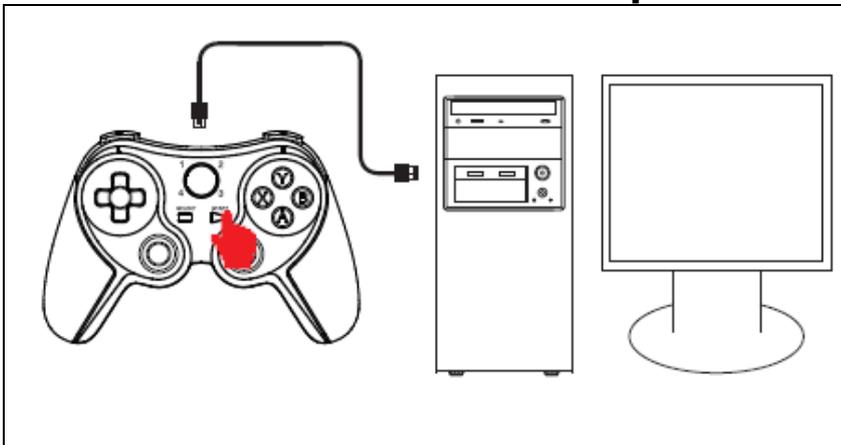

Drücken Sie die Start-Taste am Gerät und schließen Sie es über das USB-Kabel an die USB-Schnittstelle des Computers.

Verbindung mit Computer über Bluetooth

1. Halten Sie die Power/Pairing-Taste + X-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigeleuchte zu blinken beginnt. Das Gerät befindet sich nun im Pairing-Modus. **(Hinweis: Ist Ihr Computer mit einer Bluetooth-Funktion ausgestattet, fahren Sie mit Schritt 4 fort.)**
2. Stecken Sie einen Bluetooth-Dongle (nicht enthalten) mit Bluetooth 3.0 (oder höher) in die USB-Schnittstelle Ihres Computers.
3. Nachdem der Treiber für den Bluetooth-Dongle erfolgreich installiert wurde, erscheint in der rechten unteren Ecke des Computerdesktops das Bluetooth-Symbol.
4. Fahren Sie mit der Maus über das Bluetooth-Symbol, führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie «Add device».

5. Nachdem Sie «Add device» ausgewählt haben, können Sie in der Bluetooth-Liste nach TG-126 suchen und mit der linken Maustaste darauf klicken.
6. Klicken Sie nun auf «next» und wählen Sie «Do not use the code to match». Das Gerät wird nach Bestätigung automatisch hinzugefügt. Der Computer zeigt an, dass das Gerät angeschlossen ist. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED-Anzeigeleuchte auf. Das Gerät kann nun verwendet werden.

Hinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur auf die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Art und Weise.
- Tauchen Sie keine der Komponenten des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie beim Abziehen des Kabels immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen.
- Verhindern Sie, dass das Gerät mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Halten Sie es von Wärmequellen fern, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.

Sicherheitsanweisungen

- Der Umbau oder die Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen.
- Öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Führen Sie Reparaturen niemals selbst aus!
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um. Es kann durch Stöße, Schläge oder sogar durch Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze fern.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Den Akku niemals über 60°C erhitzen, fallen lassen oder ins Feuer werfen. Explosions- und Brandgefahr!
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist und gebogen, verdreht oder zerlegt wird.
- Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden.
- Der Akku sollte niemals vollständig entladen werden, da dies seine Nutzungsdauer verkürzt.
- Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seines Ladevolumens aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagertemperatur: 10–20°C.
- Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.