

Technaxx® * Manual del usuario

seguidor de ejercicio TX-HR7

con medición de temperatura corporal

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.



Características

- Muestra la temperatura corporal, ritmo cardíaco, pasos, distancias, calorías quemadas, tiempo de sueño, meteorología, fecha y hora
- Seguidor de ejercicio para monitorizar sus actividades deportivas, ritmo cardíaco, estado físico y actividades de sueño
- Recordatorios de notificaciones: llamadas, SMS, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, objetivos logrados, recordatorio de actividad, recordatorio para hidratación
- IP67 Resistente al agua
- 15 días de tiempo en espera
- La pantalla se enciende al girar la muñeca.


Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla a color de 0,96" (80*160 píxeles)	
Procesador	BK3431Q	
Sensor del ritmo cardiaco	HRS3300	
Tolerancia de temperatura	±0,3°C	
Clase de protección	IP67	
Bluetooth / Distancia	Versión de Bluetooth 4.0 / ~10m	
Frecuencia de transmisión BT	2,4GHz	
Potencia de salida radiada máx. de BT	2,5mW	
Alimentación	Recargable integrada de 90mAh Batería de litio-ión de 3,7V	
Tiempo operativo	~5 días de uso / ~15 días en espera	
Tiempo de carga	~1,5 horas	
APP	Youth health	
Peso / Dimensiones	24g / (L) 40.5 x (P) 20 x (A) 12,5mm	
Temperatura de almacenamiento / Temperatura operativa	-10°C hasta 45°C	
Contenido del embalaje	Seguidor de ejercicio TX-HR7 Technaxx®, manual de usuario	
Compatibilidad	Android 5.1 o superior e iOS 10.0 o superior	

Carga

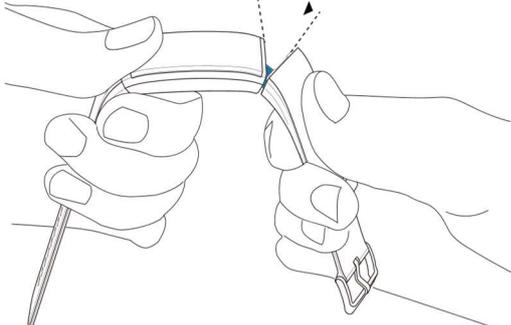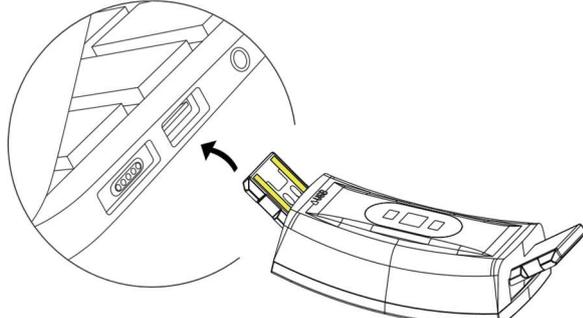	<p>Saque el lado de cierre de la correa (USB) aguantando el reloj como se muestra en la imagen de al lado</p>
	<p>Conecte el seguidor de ejercicio a un puerto USB para cargarlo</p>

Descripción general del producto

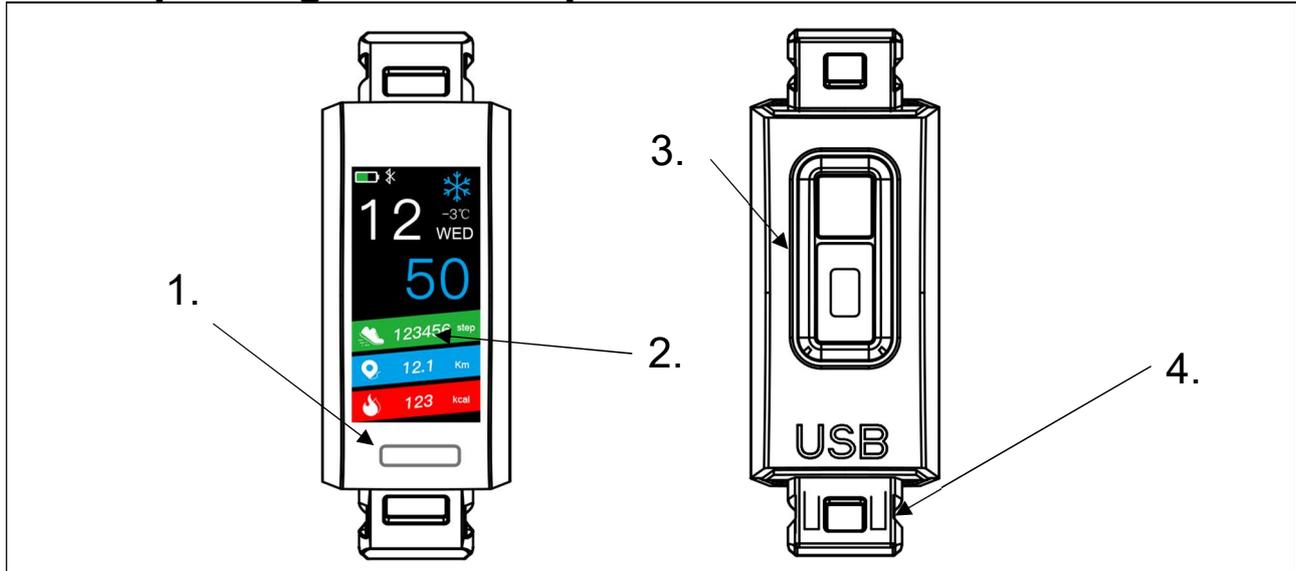

1	Botón de indicación	3	Sensor del ritmo cardíaco/temperatura
2	Pantalla	4	Puntas de carga USB

NOTE: El dispositivo debe cargarse como mínimo 1 hora antes de usarlo.

Arranque

Mantenga pulsado el botón de pantalla durante 5 segundos.

Instale la app "Youth health" en su teléfono


Busque la APP "Youth health" en Google Play Store/Apple APP-Store, o escanee el siguiente código QR para la instalación.



Nota: Es necesario instalar la app para usar todas las funciones del reloj

Conecte su Seguidor de ejercicio con la app Youth health

Espere a que el dispositivo esté totalmente cargado. Active el Bluetooth en su teléfono inteligente. Abra la app Youth health. Confirme todas las solicitudes para aprovechar al máximo la app. Pulse „Add device (Añadir dispositivo)“ en „Device“ y busque “TX-HR7”. Seleccione “TX-HR7” de la lista y estará preparado. El seguidor de ejercicio estará conectado con el teléfono y la APP.

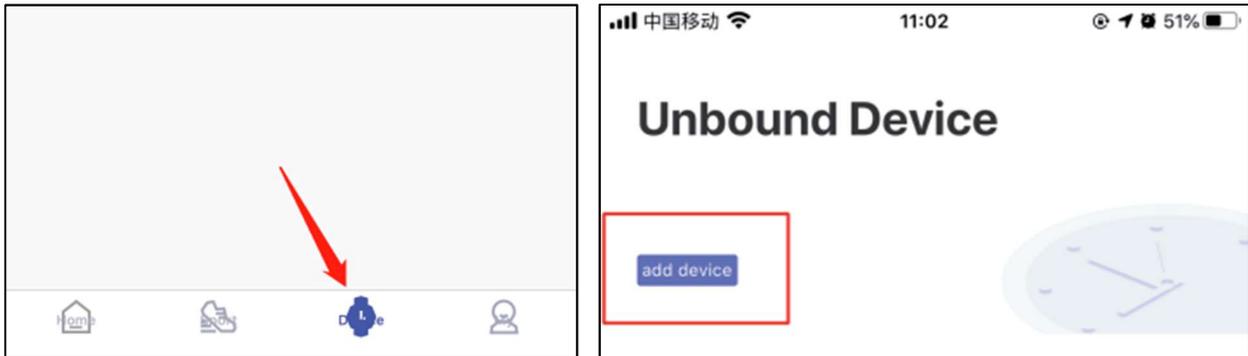


INFORMACIÓN: el seguidor de ejercicio volverá a conectar automáticamente con el dispositivo móvil si el último dispositivo móvil conectado está encendido y la función Bluetooth se ha activado en ambos dispositivos.

Cómo empezar

Cuando el seguidor de ejercicio se conecte con éxito con la app, se sincronizarán la hora, la fecha y el idioma automáticamente. Contará pasos, distancia y calorías. Pulse el botón de la pantalla para activar la pantalla LCD. Deslice con el botón de pantalla por el menú. Para iniciar o acceder a una opción mantenga pulsado el botón táctil.

Pantalla principal

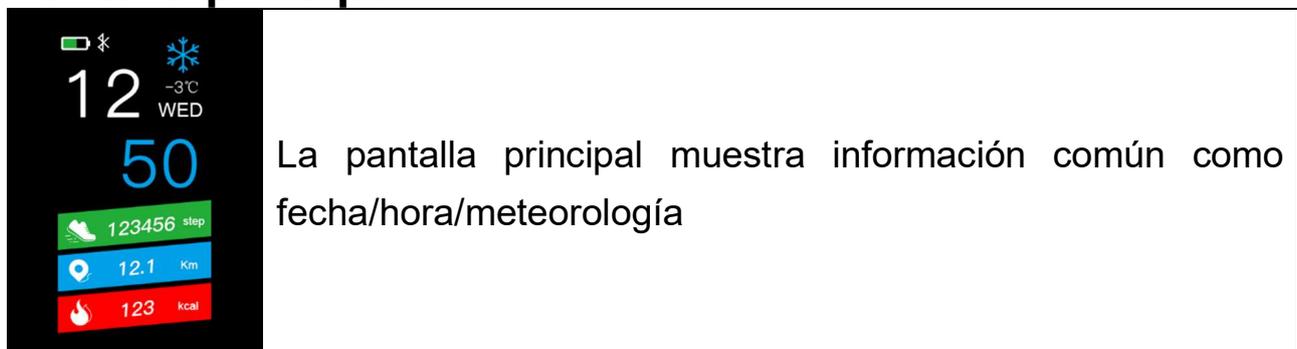

Cuenta pasos



24578

Pulse el botón de pantalla hasta ver esta información. Se contarán los pasos automáticamente. Para más información sobre sus pasos acceda a la APP.

Distancia



2.4 Km

Pulse el botón de pantalla hasta ver esta información. Se calculará la distancia automáticamente. Para más información sobre la distancia recorrida acceda a la APP.

Contador de calorías



23 Kcal

Pulse el botón de pantalla hasta ver esta información. Se calcularán las calorías quemadas automáticamente. Para más información sobre las calorías quemadas acceda a la app.

Salud



Health

Presione la tecla de pantalla hasta que vea esta opción. Mantenga presionado el botón para acceder a esta opción. Aquí se puede medir su temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en la sangre.

Monitor de sueño

 06_H35_m	<p>Pulse el botón de pantalla hasta ver esta información. El tiempo de reposo se medirá automáticamente de 21 a 9 en punto. Para más información sobre su sueño acceda a la APP.</p>
--	--

Seleccione un deporte

	<p>Pulse el botón de pantalla hasta ver esta opción. Mantenga pulsado el botón de pantalla para acceder a esta opción. Ahora se puede elegir entre diferentes deportes. Pulse hasta llegar al deporte que desee. Mantenga pulsado el botón. Comenzará el deporte deseado.</p>
---	---

Notificaciones

 4 Message	<p>Pulse el botón de pantalla hasta ver esta información. Los mensajes perdidos se contarán y mostrarán aquí.</p>
--	---

Configuración

 More	<p>Pulse el botón de pantalla hasta ver esta opción. Mantenga pulsado el botón para acceder a esta opción. "Encontrar mi teléfono", puede ver información de sistema y restablecer las opciones. También está disponible la opción de apagado.</p>
---	--

Apagado

Pulse el botón de pantalla hasta ver "More (Más)". La última opción en "More (Más)" es apagado. Mantenga pulsado el botón para apagar el dispositivo.

Consejos

●La conexión Bluetooth se desconecta cuando el dispositivo supera cierta distancia. ●Vuelva a conectar con Bluetooth si el Bluetooth no funciona durante más de 5 minutos. ●Antes de vincular la pulsera a otra cuenta, debe desvincularla de la cuenta actual. ●Si la pulsera no se ilumina, conéctela al cargador.

Instrucciones de seguridad

●Reconstruir o modificar el producto afecta a la seguridad del producto. ●Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o accesorios deben ser hechas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. ● No abra el producto ni lo repare usted mismo. ●Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura. ●Aleje el producto del agua, de humedades y del calor extremo. ●Nunca sumerja el producto en agua u otros fluidos. ●Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. ●Nunca caliente la batería por encima de 60°C ni la arroje al fuego - peligro de explosión/riesgo de incendio. ●No cortocircuite la batería. ● No someta la batería a estrés mecánico. Evite dejar caer la batería, así como golpearla, doblarla o cortarla. ●Interrumpa inmediatamente el proceso de carga si la batería se sobrecalentara. Si una batería se sobrecalienta o se deforma durante el proceso de carga, estará defectuosa y no podrá volverse a utilizar. ●No gaste nunca la batería por completo, acortaría su vida útil. ●Si debe guardarse la batería, se recomienda guardarla al 30% de capacidad de carga. Almacene protegido de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10–20°C. ●Mantenga alejado el producto de los niños pequeños.


Eliminación

Electrodomésticos usados de viviendas particulares

● Si ya no desea usar el electrodoméstico, entréguelo sin cargo en un punto público de recogida de electrodomésticos usados. ● Los electrodomésticos usados nunca deben ponerse en cubos de basura genéricos.

Otras instrucciones de eliminación

● Devuelva el electrodoméstico usado para facilitar su reutilización o reciclaje. Las baterías deben retirarse antes y no deben destruirse los recipientes que contengan líquidos. ● Los electrodomésticos usados pueden contener sustancias perjudiciales. Si el aparato no se maneja de manera correcta o se daña, puede provocar daños a la salud o contaminar el agua y el suelo cuando se recicle.

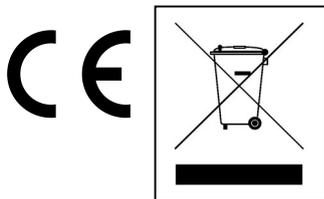

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania