

# MusicMan® \* Manual de usuario

## TWS ANC In-Ear con pantalla táctil Pro BT-X72

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

**Disfrute de su producto. \* Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.


### Características

- Aurífonos internos True Wireless Stereo (TWS) con cancelación activa de ruido (ANC)
- Pantalla táctil multifuncional en la caja de carga
- Bluetooth V5.3
- Micrófono incorporado para llamadas telefónicas
- Estuche de carga para hasta 4 cargas
- Función de encendido/apagado automático

## Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10 m (espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5 mW
Altavoz / frecuencia / impedancia / SPL	2x 3mW / 20Hz-20kHz / 16Ω / 98dB
Códec de audio	A2DP/HFP/HSP/AVRCP/CVC
Tiempo de reproducción	~4h (volumen medio)
Se carga con caja de carga	4 veces completamente cargada
Tiempo de espera	~300h dentro de la caja
Tiempo de carga de los auriculares	~1,5h
Auriculares con batería (cada uno)	Batería de polímero de litio recargable incorporada de 30 mAh de 3,7 V/carga mediante estuche de carga
Cuadro de tiempo de carga	~2h (5V/1A)
Caja de carga de batería	Batería de polímero de litio de 300 mAh 3,7 V / carga mediante USB tipo C
Mostrar caja de carga	320 x 172 píxeles
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C
Peso/dimensión del auricular	7,8 g / (largo) 32,4 x (ancho) 24,2 x (alto) 22,2 mm
Peso/dimensión de caja	55,0 g / (largo)60,5 x (ancho)45,1 x (alto)23,8 mm
Contenido del paquete	MusicMan <sup>®</sup> BT-X72, estuche de carga, cable de carga USB tipo C, manual de usuario

## Descripción del producto

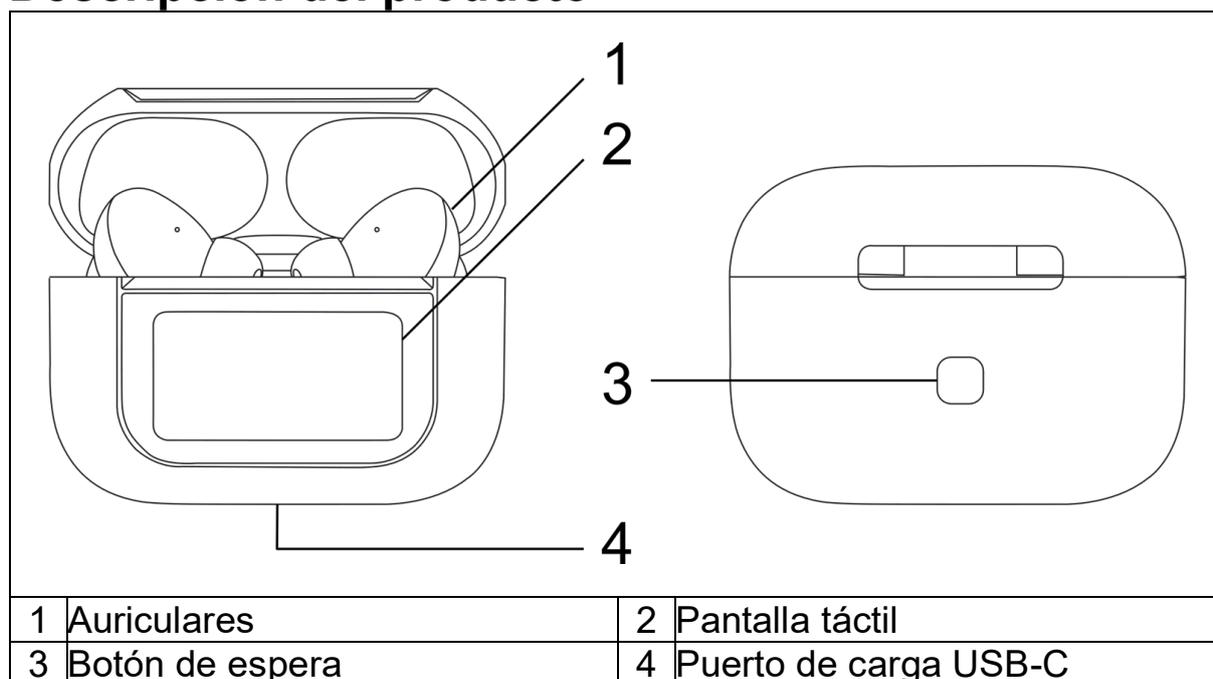

## Iconos de visualización



- |                      |  |  |   |          |
|----------------------|--|--|---|----------|
| ❶                    | ❷  | ❸  | ❹   | ❺        |
| ❶ Conexión Bluetooth | ❷ Estado de la batería del auricular izquierdo | ❸ Estado de la batería del auricular derecho | ❹ Estado de la batería del estuche de carga | ❺ Tiempo |

## Cargar

Conecte la caja de carga con el cable USB-C y un adaptador de corriente USB \* (\*no incluido en la entrega). Espere hasta que la caja esté completamente cargada. La pantalla mostrará 100% de carga en el ícono del estuche de carga.

Nota: Cargue el dispositivo cada 2 o 3 meses para asegurarse de que funcione correctamente.

# Conexión Bluetooth

## Emparejamiento


Retire los auriculares BT-X72 de la caja de carga. Inicie la función de emparejamiento de Bluetooth con su teléfono inteligente/tableta o cualquier otro dispositivo habilitado para Bluetooth. Haga clic en "**MusicMan BT-X72**" en la configuración de Bluetooth para emparejar su dispositivo con los auriculares. El ícono de Bluetooth será blanco en la pantalla superior derecha.

## Restablecer emparejamiento


Para emparejarlo con otro dispositivo, desempareje el BT-X72 de la configuración de Bluetooth de su teléfono inteligente o tableta.

## Funciones de visualización


Para desbloquear la pantalla, deslícese hacia la derecha. Ahora deslice entre las opciones:

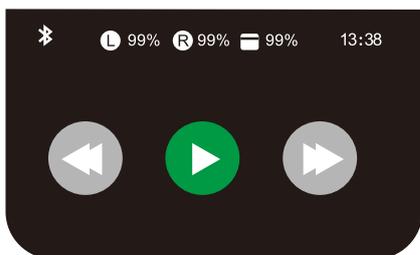


- Reproductor multimedia: reproducir/pausar música; Pista anterior/siguiente.

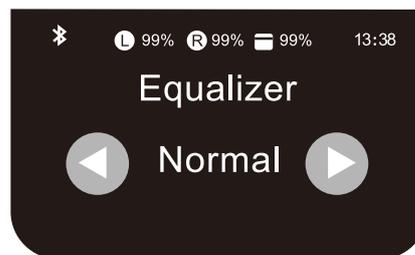


- Ecualizador – normal / rock / pop / clásico / jazz.

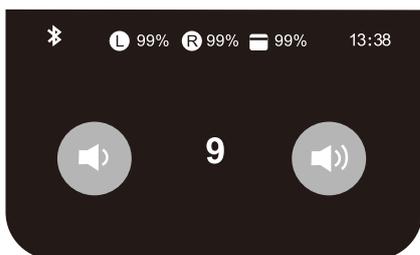


- Nivel de sonido: volumen de la música.

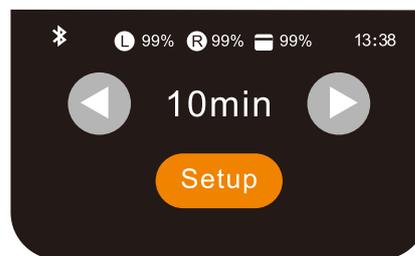


- Temporizador: seleccione 5 min. / 10 min. / 30 min. / 60min.; El sonido se reproducirá después del tiempo establecido.

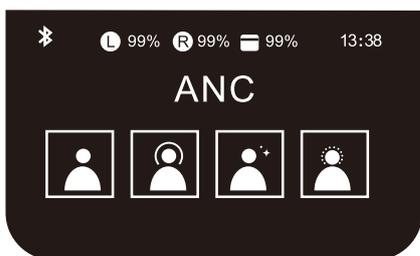


- de reducción de ruido – OFF/ANC/TRANS/Adaptive.

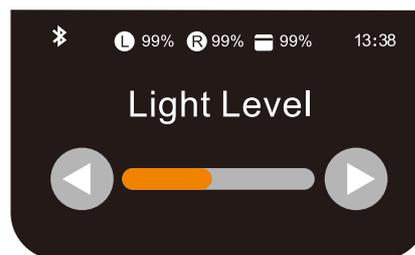


- Nivel de luz: ajuste del brillo de la pantalla.

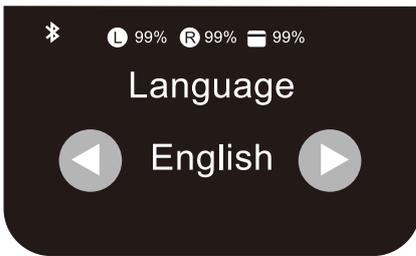


- Cambio de idioma: 8 idiomas para el dispositivo.

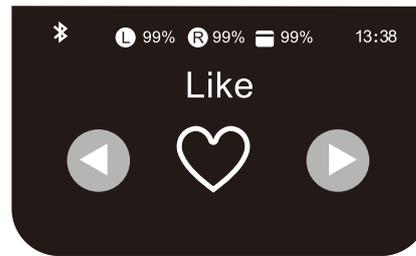


- Control de la aplicación social-media: deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha en la aplicación o dele me gusta tocando el corazón.

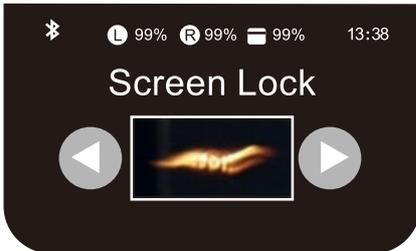

- Fondo de bloqueo de pantalla: cambie el fondo de la pantalla de bloqueo.

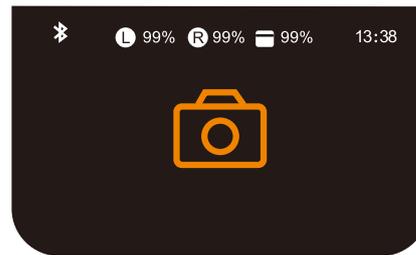


- Control remoto de la cámara: abre la aplicación Cámara para tomar fotografías de forma remota.

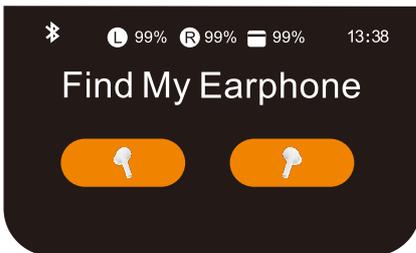


- Buscar mi auricular: presione L o R para reproducir un pitido en el auricular interno relacionado. Nota: No empiece a buscar si usa los auriculares.



- Linterna: la pantalla será completamente blanca y brillante para usarse como linterna.

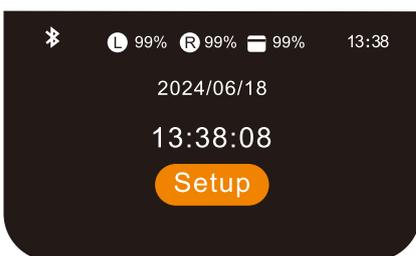

- Configuración de fecha/hora: cambie la hora y fecha.

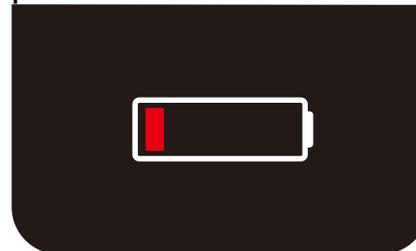


- El estuche se está quedando sin batería; cárguelo.

## Configuración del botón táctil

### Escuchando música

- Volumen +: toque el auricular R tres veces para aumentar el volumen.
- Volumen -: toque el auricular L tres veces para disminuir el volumen.
- Anterior: toque dos veces el auricular L para reproducir la pista anterior.
- Siguiente: toque dos veces el auricular R para reproducir la siguiente canción.
- Reproducir/Pausar: toque el auricular R o L para reproducir o pausar la música.
- ANC activado/ANC desactivado/modo transparente/adaptive: mantenga presionado el auricular L.

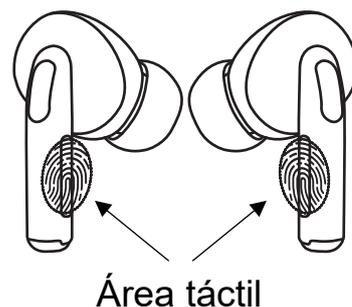

### Llamadas telefónicas

- Toque el auricular R o L para responder una llamada cuando esté en uso.
- Toque el auricular R o L nuevamente para finalizar una llamada.
- Mantenga presionado el auricular R para rechazar una llamada.

### Asistente de voz

Mantenga presionado el auricular R para activar el asistente de voz.

### Modo de espera

Presione el botón de espera (3) de la caja de carga.

**Nota:** Para ingresar al modo de espera a largo plazo (bajo consumo de energía), presione el botón de espera (3) 5 veces rápidamente. Sólo cargar el dispositivo puede reactivarlo nuevamente.

### REINICIAR

Mantenga presionado el botón de espera (3) de la caja de carga al menos 5 segundos. El dispositivo se reiniciará en estado de fábrica.

### Uso único de un auricular

Saque el auricular elegido que desea usar, se conectará automáticamente al último dispositivo BT conectado.

### Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1

p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

## **Solución de problemas**

Si no puede conectar el auricular a su teléfono, haga lo siguiente:

Retire el auricular. Asegúrese de que los auriculares estén cargados y encendidos. Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada. Verifique que los auriculares estén a menos de 10 metros de su teléfono y que no haya obstrucciones entre los auriculares y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos. Inserte los auriculares en el estuche y presione rápidamente el botón en la parte posterior del estuche tres veces. Espere 10 segundos. Los auriculares deben volver a conectarse al estuche.

El BT-X72 se apaga o no se vuelve a encender, podría deberse a que la batería está baja o a un problema con la fuente de alimentación. Cargue el BT-X72 y verifique el estado de la batería de la caja de carga. (Sugerimos cargar el BT-X72 durante 2 o 3 meses si no está en uso)

## **Notas**

- Los ruidos que se escuchan en el BT-X72 podrían deberse a una señal Bluetooth deficiente. Para evitar el ruido, manténgase dentro del alcance de Bluetooth de ~10 m.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo que pueda causar problemas de audición inducidos por el ruido.
- Baje el volumen antes de ponerse los auriculares y luego ajústelo al volumen correcto.
- No utilice auriculares mientras conduce o anda en bicicleta.
- Manténgase alejado de bordes afilados, superficies irregulares, piezas metálicas y cualquier cosa que pueda dañar los auriculares.
- No modifique, repare ni retire los auriculares sin orientación profesional.
- No utilice líquidos corrosivos o volátiles para limpiar el auricular.
- No utilice auriculares en entornos peligrosos.
- Este auricular contiene piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia. Manténgalo alejado de los niños y las mascotas para evitar accidentes.

## **Cuidado**

Limpie el dispositivo únicamente con un paño sin pelusa, seco o ligeramente húmedo. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

## Advertencias

- Cargue la caja de carga BT-X72 únicamente a través del puerto USB-C de 5 V CC utilizando el cable de carga USB-C proporcionado. También puede utilizar un adaptador de carga USB, pero SÓLO hasta DC 5 V/1 A. ¡No (!) cargue el BT-X72 con más potencia!
- Si el BT-X72 no se vincula a su dispositivo móvil o si no reproduce música después de conectarse, el usuario deberá verificar si su dispositivo móvil es compatible con SBC / ACC.
- No desmonte el BT-X72, ya que podría provocar un cortocircuito o daños.
- Advertencia sobre la batería: El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar en caso de daño. La batería sólo se puede cargar utilizando un adaptador especialmente proporcionado para este producto.
- No deje caer ni agite el BT-X72, ya que podría dañar las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el BT-X72 en un ambiente seco y ventilado. Evite la alta humedad y las altas temperaturas. Además, las baterías no deben exponerse al calor excesivo ni a la luz solar directa.
- Este BT-X72 no es resistente al agua; manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el BT-X72 alejado de los niños pequeños.



Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

## Declaración de cumplimiento



La declaración de cumplimiento UE puede solicitarse en la dirección [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Declaración de cumplimiento").

## Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.



¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos! Como consumidor, está legalmente obligado a entregar todas las baterías y baterías recargables, independientemente de si contienen o no sustancias perjudiciales\*, en un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en la tienda, de forma que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente. Puedan desecharse de forma inocua.

\* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

¡Devuelva su producto a su ímtp de recogida con la batería instalada y exclusivamente en estado de descarga!

Fabricado en China

Distribuido por:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Alemania