

MusicMan®* Instrukcja obsługi

Głośnik Bluetooth BT-X66

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.


Cechy

- Bluetooth V5.3
- Panel przedni z diodami RGB
- Wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych
- Odtwarzanie z dysku USB
- Zintegrowane radio FM
- Gniazdo microSD do 32 GB
- Funkcja wejścia liniowego

Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Zasięg transmisji ~10m (otwarta przestrzeń) Pasmo częstotliwości 2,4GHz Moc transmisji promieniowanej maks. 2,5 mW
Funkcje	Oświetlenie imprezowe, Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, radio FM, funkcja zestawu głośnomówiącego
Moc wyjściowa głośnika / rozmiar / częstotliwość / impedancja	2x 5 W / Ø52 mm / 168 Hz-18 kHz / 4 Ω
S/N	≥ 85dB
Zniekształcenie	≤ 0,5%
Kodek audio	BR, EDR, BLE
Częstotliwość radiowa	87,5-108 MHz
Wtyczka dźwiękowa	3,5 mm
Obsługiwane USB/microSD składowanie	Do 32 GB (FAT32)
Typ pliku USB/MicroSD	MP3
Pauza w szkole	Do 4h (średnia głośność)
Czas ładowania	Okolo 4h
Zasilacz	5 V / 1 A
Bateria	Bateria litowo-polimerowa 1800 mAh 3,7 V
Interfejs ładowania	USB typu C
Temperatura robocza	-10°C do +50°C
Materiał	Tworzywo ABS , silikon , tkanina
Waga / wymiar	685,5 g / 24,8 x 7,5 cm
Zawartość pakietu	MusicMan® BT-X66, kabel ładujący, instrukcja obsługi

Produkt Przegląd

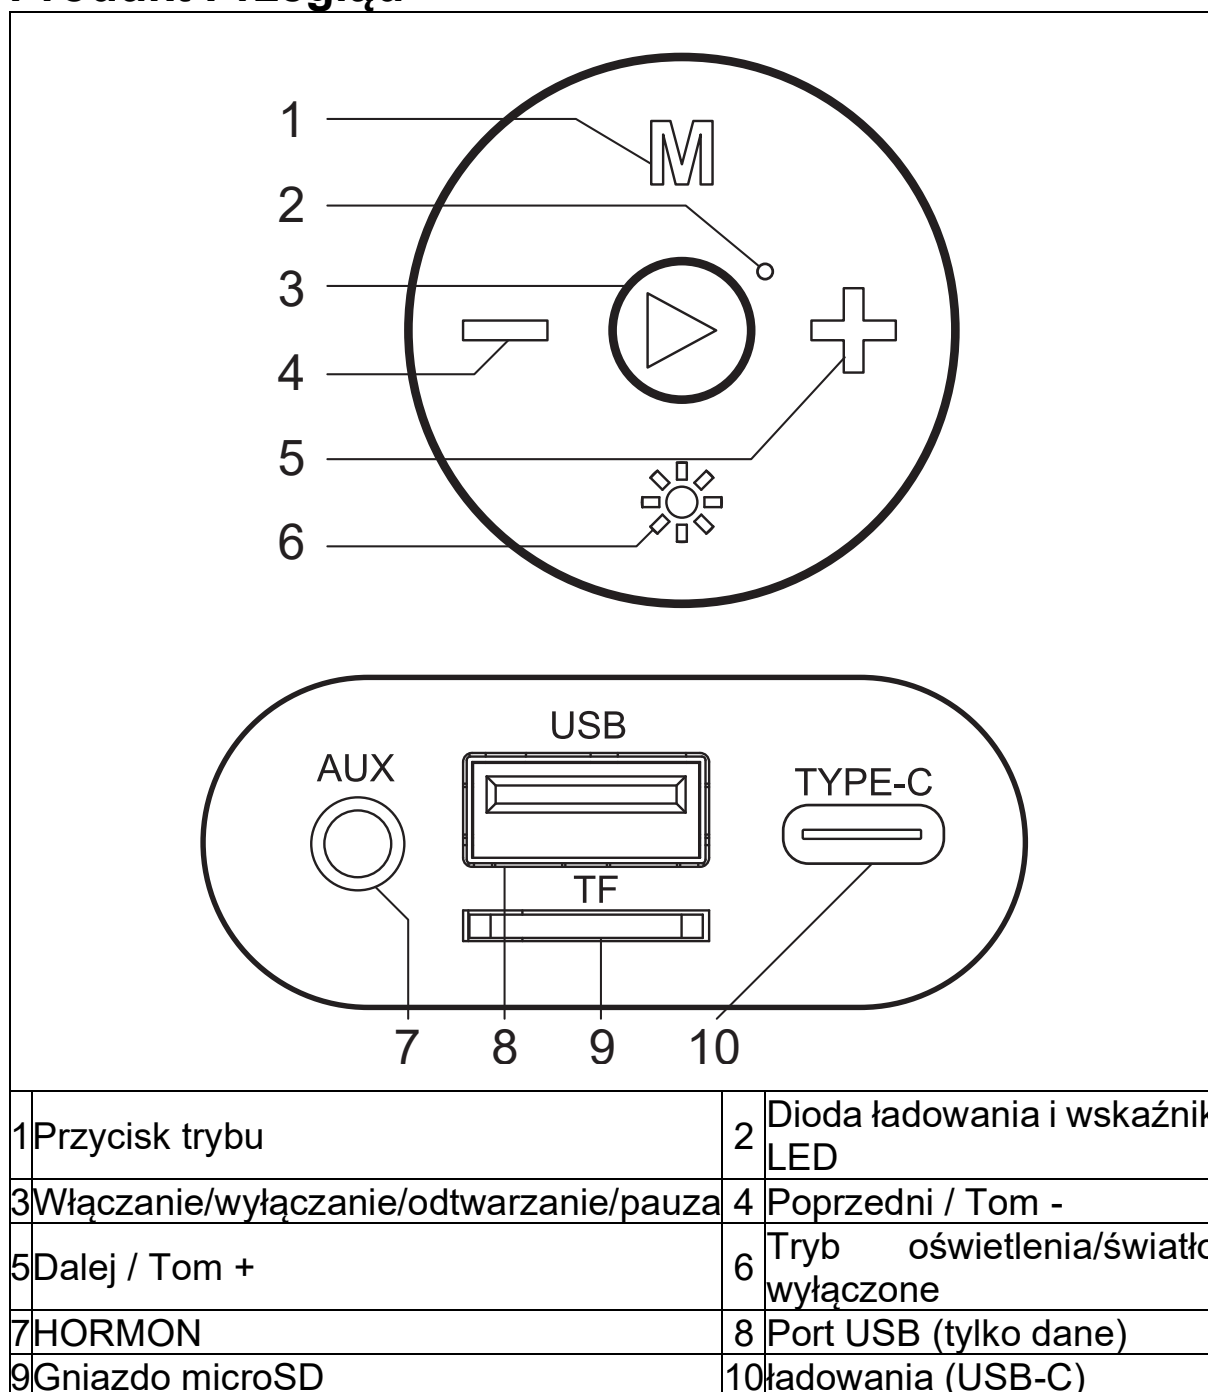

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować BT-X66 za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C. Podłącz kabel ładujący do portu USB-C (10) głośnika, a drugi koniec do gniazda USB ładowarki* (zalecane 5V/1A, *brak w zestawie).

Wskaźnik LED zaświeci się. Wyłącza się, gdy jest w pełni naładowany. (Zalecamy wyłączenie głośnika podczas ładowania, w przeciwnym razie zajmie to więcej czasu). Jest w pełni naładowany po około 4 godzinach.

Ostrzeżenie : Urządzenie nie posiada funkcji powerbanku. Zabronione jest ładowanie innych urządzeń oraz podłączanie za pomocą kabla USB innych urządzeń niż pamięć USB. Może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń.

Ustawienia przycisków

- Przycisk włączania/wyłączania: naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie; krótkie naciśnięcie, aby odtwarzać/wstrzymywać. W trybie FM naciśnij krótko ten przycisk, aby wyszukać stacje. W przypadku połączeń przychodzących - odbierz / rozłącz się.
- +: Głośność + / Przycisk następnego utworu: Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność; krótkie naciśnięcie do następnego utworu. W trybie FM naciśnij krótko ten przycisk, aby przejść do następnej stacji.
- -: Głośność - / Przycisk poprzedniego utworu: Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność; krótkie naciśnięcie do poprzedniego utworu. W trybie FM naciśnij krótko ten przycisk, aby przejść do poprzedniej stacji.
- Przycisk M: Naciśnij, aby zmienić tryby: Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / wejście Aux.

Bluetooth

Po włączeniu głośnik automatycznie przechodzi w stan parowania (niebieska migająca dioda LED). Aby sparować głośnik ze smartfonem, tabletem lub komputerem, uruchom funkcję wyszukiwania Bluetooth w swoim urządzeniu i połącz je z „**MusicMan BT-X66**”.

Głośnik automatycznie ponownie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem, jeśli będzie ono dostępne. Jeśli nie zostanie nawiązane połączenie, wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Odtwarzaj muzykę z pamięci USB lub karty MicroSD

Po włączeniu głośnika włóż dysk flash USB do portu USB (8) lub kartę MicroSD do gniazda MicroSD (9) pod pokrywą. Głośnik automatycznie odtworzy zapisaną muzykę, jeśli będzie włączony.

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk Dalej (5) lub Poprzedni (4), aby wybrać utwory. Naciśnij długo, aby wyregulować głośność.

Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (3), aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę.

Uwaga: w trybie odtwarzania Bluetooth włóż dysk USB, aby automatycznie rozpocząć odtwarzanie z USB/MicroSD. Możesz nacisnąć przycisk trybu (1), aby ponownie przełączyć się w tryb Bluetooth.

Radio FM

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy (3), aby automatycznie wyszukać kanały FM. Zostaną one zapisane automatycznie w kolejności występowania. Kolejności zapisanych kanałów nie można zmienić.

Krótko naciśnij przycisk następny (5) lub poprzedni (4), aby zmienić zapisany kanał FM.

Uwaga: aby poprawić odbiór radia FM, podłącz kabel ładowający USB-C (w zestawie) do portu ładowania.

HORMON

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzacza MP3/MP4 użyj przewodu liniowego audio, aby połączyć wyjście liniowe urządzenia z portem Aux-In (7) tego urządzenia i cieszyć się muzyką.

Uwaga: Pomijanie/odtwarzanie/pauza może być kontrolowane wyłącznie za pomocą urządzenia zewnętrznego.

Wsparcie

Numer telefonu pomocy technicznej: **01805 012643*** (14 centów/minutę z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia wsparcia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

Pielęgnacja urządzenia

Urządzenie czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych.

Uwagi

•Z BT-X66 słyszeć szumy, które mogą być spowodowane słabym sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć hałasu, pozostań w zasięgu Bluetooth wynoszącym ~10 m. •Unikaj długotrwałego narażenia na nadmierną głośność, która może powodować uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem. •Przed rozpoczęciem odtwarzania z dowolnego źródła dźwięku zmniejsz głośność, a następnie ustaw odpowiednią głośność.

Ostrzeżenia

•Nie demontuj BT-X66, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. •Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użycie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia akumulator może eksplodować. •Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnej porady. •Do czyszczenia nie należy używać żrących lub lotnych cieczy. •Nie upuszczaj ani nie potrząsaj BT-X66, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych. •Trzymaj BT-X66 w suchym i wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury. Baterii nie należy także wystawiać na działanie nadmiernego ciepła ani

bezpośredniego światła słonecznego. •Nie wystawiaj na działanie wody ani deszczu. •Trzymaj BT-X66 z dala od małych dzieci.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folie należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Niemcy