





PAW Patrol  
Kids-Cam

Manuale di istruzioni

## Descrizione del prodotto:

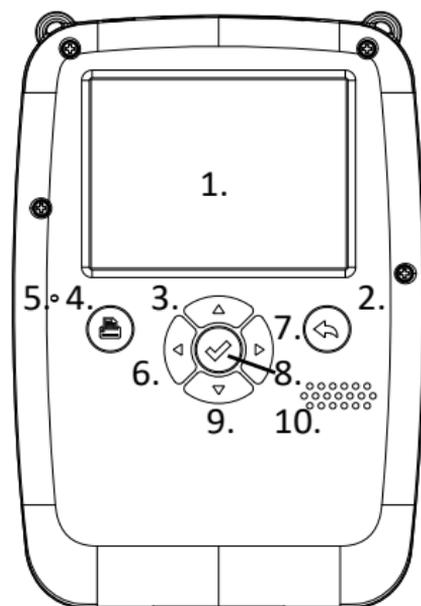

1. Schermo
2. Indietro
3. In alto
4. Stampa
5. LED indicatore di carica
6. Sinistra
7. Destra
8. Conferma
9. In basso
10. Altoparlanti
11. Apertura sportello carta da stampa
12. On/Off
13. Porta per Micro USB
14. Porta per scheda MicroSD
15. Ripristino

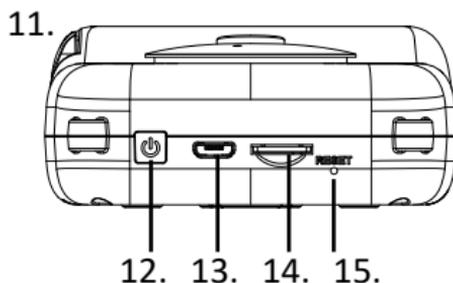

## Accensione/Spengimento della Kids Cam


Per accendere e spegnere la Kids-Cam, tenere premuto il pulsante on/off (12) per 3 secondi.

**Carica della batteria:** Solo sotto la supervisione di un adulto!

- Inserire con attenzione l'estremità stretta del cavo di ricarica in dotazione nell'ingresso micro USB (13).
- Collegare l'estremità larga alla presa di corrente utilizzando una presa USB convenzionale (su un computer o un adattatore di ricarica USB disponibile in commercio).
- Dopo che la videocamera è completamente carica, si prega di rimuovere il cavo di ricarica dalla fonte di alimentazione prima, poi dalla videocamera.

**Inserire la scheda di memoria:**

Inserire una scheda MicroSD come mostrato nell'illustrazione finché non scatta in posizione.

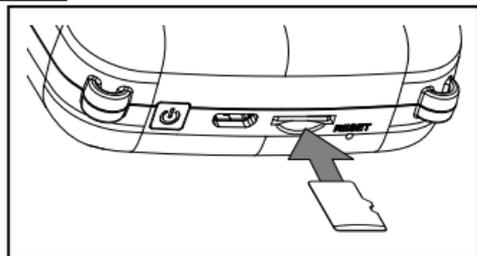

Sono supportate schede di memoria fino a 32GB.

Nota: Una scheda di memoria è richiesta per scattare foto e registrare video.

## **Scattare foto e registrare video:**

Premendo il pulsante indietro (2) si apre il menu. Qui è possibile selezionare le opzioni Foto o Video. Usare l'opzione Conferma (2) per selezionare.

Il motivo viene visualizzato sullo schermo.

Si può anche cambiare la modalità premendo il pulsante Sinistra (6).

- Scattare foto e registrare video con Conferma (8).

## **Filtro-Foto:**

Con il pulsante destro (7) della croce di selezione, è possibile attivare e disattivare la funzione di filtro in modalità foto o video. Cambiare filtro con Su e Giù (3/9).

## **Galleria:**

Aprire la galleria nel menu o passare alle registrazioni con il tasto Sinistra (4).

- Premere il pulsante Destra (7) per eliminare la foto/video.
- Premere per selezionare le opzioni In alto/In basso (3/9).
- Per eliminare, premere il pulsante Conferma (8).

## **Stampare le immagini:**

- Le immagini possono essere stampate premendo il pulsante stampa (4) subito dopo aver scattato le foto
- O selezionando un'immagine nella modalità riproduzione per stamparla di nuovo.



## **Caricare foto e video sul computer:**

Quando è collegata a un computer, le immagini e i video creati possono essere scaricati dalla scheda microSD al computer. Collegare il cavo di ricarica al computer e alla videocamera come si farebbe per eseguire il processo di ricarica. Accendere la videocamera - ora viene riconosciuta come un dispositivo di archiviazione rimovibile e le immagini o i video possono essere caricati sul computer.

Nota: Premendo il pulsante Indietro (2) si può scegliere tra la Modalità Disco rimovibile o la Modalità Webcam.

## Riempire con la carta da stampa:

- Spegnere la videocamera.
- Aprire lo sportello della carta da stampa (11) tirando la leva.
- Rimuovere il tubo di cartone vuoto.
- Rimuovere i primi 20cm del nuovo rotolo di carta.
- Accertarsi del corretto orientamento del nuovo rotolo di carta.
- Inserire il rotolo di carta e trattenere la parte superiore mentre si chiude lo sportello.

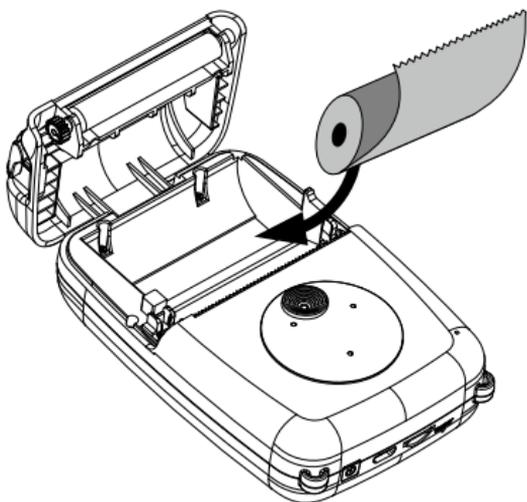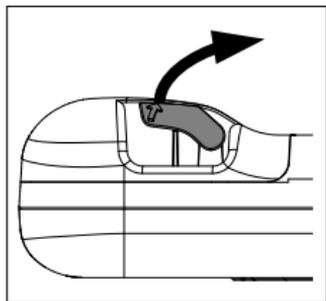

Dimensioni del rotolo di carta: 57.5 ± 0,5 mm (B) /  
Ø max.30 mm

## Modalità:

- Foto ● Video ● Riproduzione ● Gioco ● Sistema

Foto: Per scattare le foto.

Video: Per registrare i video.

Riproduzione: Per visualizzare foto e video.

Gioco: “Snake” - Raccogliere cibo e punti.  
Crescere, ma non fare in modo che il proprio corpo venga colpito.  
Controllare usando la croce di selezione: tasti 3,6,7,9.

Sistema: Impostazioni per la KIDS-CAM

## Impostazioni di sistema:

- Risoluzione: HD/FHD (1280x720/30fps; 1920x1080/30fps)
- Qualità dell'immagine: Selezione della qualità dell'immagine
- Risoluzione di stampa: 6 intensità di pressione regolabili
- Bilanciamento del bianco: Regolare le condizioni di illuminazione
- EV: Regolare l'esposizione manualmente (da -2.0 a 2.0)
- Suono: Selezionare per includere il suono
- Timbro della data: Mostra la data e l'ora sull'immagine
- Tono dei pulsanti: Attivazione/disattivazione tono dei pulsanti
- Impostazione orario: Impostare l'orario del sistema
- Spegnimento automatico: 1, 3 minuti oppure spento
- Lingua: Cambia la lingua del sistema
- Frequenza: 50Hz/60Hz
- Formatta: Elimina tutti i file sulla scheda microSD
- Reset sistema: Resetta il sistema alle impostazioni di fabbrica

## Specificazioni tecniche:

- Sensore d'immagine: 1 Megapixel
- Dimensione dell'immagine:  
12M:4032x2880; 10M:4032x2520; 8M:3800x2160;  
5M:3200x1800; 3M:2560x1440;  
2M:1920x1080 (interpolata); 1M:1280x720
- Videoclip: 1280x720/30fps; 1920x1080/30fps  
(interpolato)
- Formato del file: JPG/AVI
- Lente: f=3,0mm; F/NO 2,4; FOV=62°
- Memoria: Memoria esterna (scheda MicroSD, da classe 6, fino a 32GB, FAT32)
- Interfaccia PC: Micro USB2.0
- Alimentazione elettrica: Batteria Li-Ion, 1000mAh / 7,4 V
- Schermo: 2,4" / 6,0 cm TFT
- Risoluzione di stampa: 200DPI
- Velocità di stampa: 6-8 Secondi/immagine
- Dimensioni del rotolo di carta: 57.5±0,5mm (B) /  
∅ max.30mm
- Dimensioni prodotto: 11,5(H) x 7,9(B) x 3,5(T) cm
- Peso del prodotto: 200 g
- Contenuto della confezione: Manuale d'istruzioni, cavo di ricarica, 3x rotoli di carta, Kids-Cam

## **AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA:**

● Spiegare ai bambini come usare il prodotto prima che lo utilizzino la prima volta. ● Questa unità ha una batteria ricaricabile. Essa deve essere completamente carica prima del primo utilizzo. ● Non applicare mai pressione allo schermo. ● Tenere le parti di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Non sono parti di un giocattolo. ● Pericolo di ustioni dovute all'acido della batteria! La batteria può causare un rischio per la vita se ingerita. In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare la zona interessata con acqua pulita e consultare immediatamente un medico! ● La conversione o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. ● Tutte le modifiche e le riparazioni dell'apparecchio o degli accessori devono essere eseguite esclusivamente dal fabbricante o da persone espressamente autorizzate dal fabbricante. ● L'apertura indipendente del prodotto e l'esecuzione di eventuali riparazioni non sono consentite! Maneggiare l'unità con attenzione. Può subire danni dovuti a urti, colpi o persino se cade da una bassa altezza. ● Mantenere il prodotto al riparo da umidità, bagnato e calore estremo. ● Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi. ● Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. ● Non far cadere o riscaldare la batteria oltre i 60°C, né gettarla nel fuoco. Pericolo di esplosione/incendio! ● Non cortocircuitare i terminali della batteria. ● Non sottoporre la batteria a sollecitazione meccanica. Non far cadere la batteria, non sottoporla a urti, non piegarla, non torcerla e non smontarla. ● Se la batteria si surriscalda, arrestare la ricarica immediatamente. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non può più essere usata. ● Non scaricare mai completamente la batteria, in quanto ciò ridurrà la sua vita utile. ● Se la batteria deve essere immagazzinata, si raccomanda di immagazzinarla con il 30% della sua capacità di carica. Proteggerla dalla luce diretta del sole. Temperatura di conservazione ideale: 10-20°C. ● Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. **ATTENZIONE!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

## SMALTIMENTO:

Rifiuti di elettrodomestici domestici

● Se l'apparecchio non è più necessario, smaltirlo gratuitamente presso un punto di raccolta pubblico di apparecchiature elettriche usate o presso un rivenditore. ● I vecchi dispositivi elettronici non devono essere in nessun caso smaltiti con i rifiuti residui.



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta I fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad es punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive\*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

\* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!



La Dichiarazione di Conformità UE può essere richiesta all'indirizzo [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (nella barra inferiore "Dichiarazione di Conformità").

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643\* (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

\*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Conservare questo manuale de istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro o per la consegna del prodotto. Conserva anche gli accessori originali per questo prodotto. In caso di richiesta di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

**Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG,  
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Germania.

**Licenza:**

©2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

