


Astronaut Projektor mit Lautsprecher TG-135

Projektion von farbigen Nebeln und Sternen

Dieses Produkt ist KEIN SPIELZEUG und NICHT für KINDER geeignet.

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

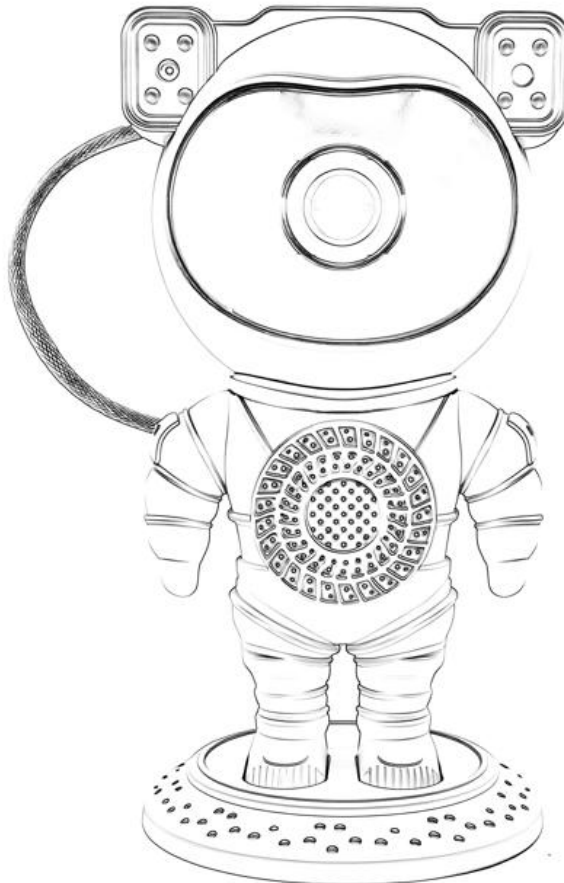

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Kein Spielzeug - Kinder beaufsichtigen.
- Dieses Produkt enthält einen Laser. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Laserstrahl und den LED-Lichteffekten.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Jegliche Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt dessen Sicherheit. Vorsicht - Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals ohne Genehmigung.
- Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch!
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Batteriewarnung: Unsachgemäße Verwendung der Fernbedienungsbatterie kann zu Bränden oder Verätzungen führen. Die Batterie kann im Falle einer Beschädigung explodieren.
- An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen vermeiden. Batterien sollten keiner übermäßigen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Sollte die Batterie aufgebläht, auslaufend oder beschädigt erscheinen, stellen Sie die Benutzung des Geräts sofort ein.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet

Laser Klasse 1

Dieses Produkt entspricht der Laserklasse 1 gemäß IEC 60825-1. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch besteht keine Gefährdung durch Laserstrahlung.

Haftungsausschluss


- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, strafende, zufällige, besondere oder Folgeschäden an Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung, die aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte entstehen oder damit in Zusammenhang stehen.

Besonderheiten

- Sternenhimmel- und Galaxienprojektion
- 14 hochauflösende Projektionen mit gemischten Farben
- Fernbedienung für Modi, Beleuchtung und Farbanpassung
- 3W-Bluetooth-Lautsprecher


Produktübersicht

Vorder- und Rückseite

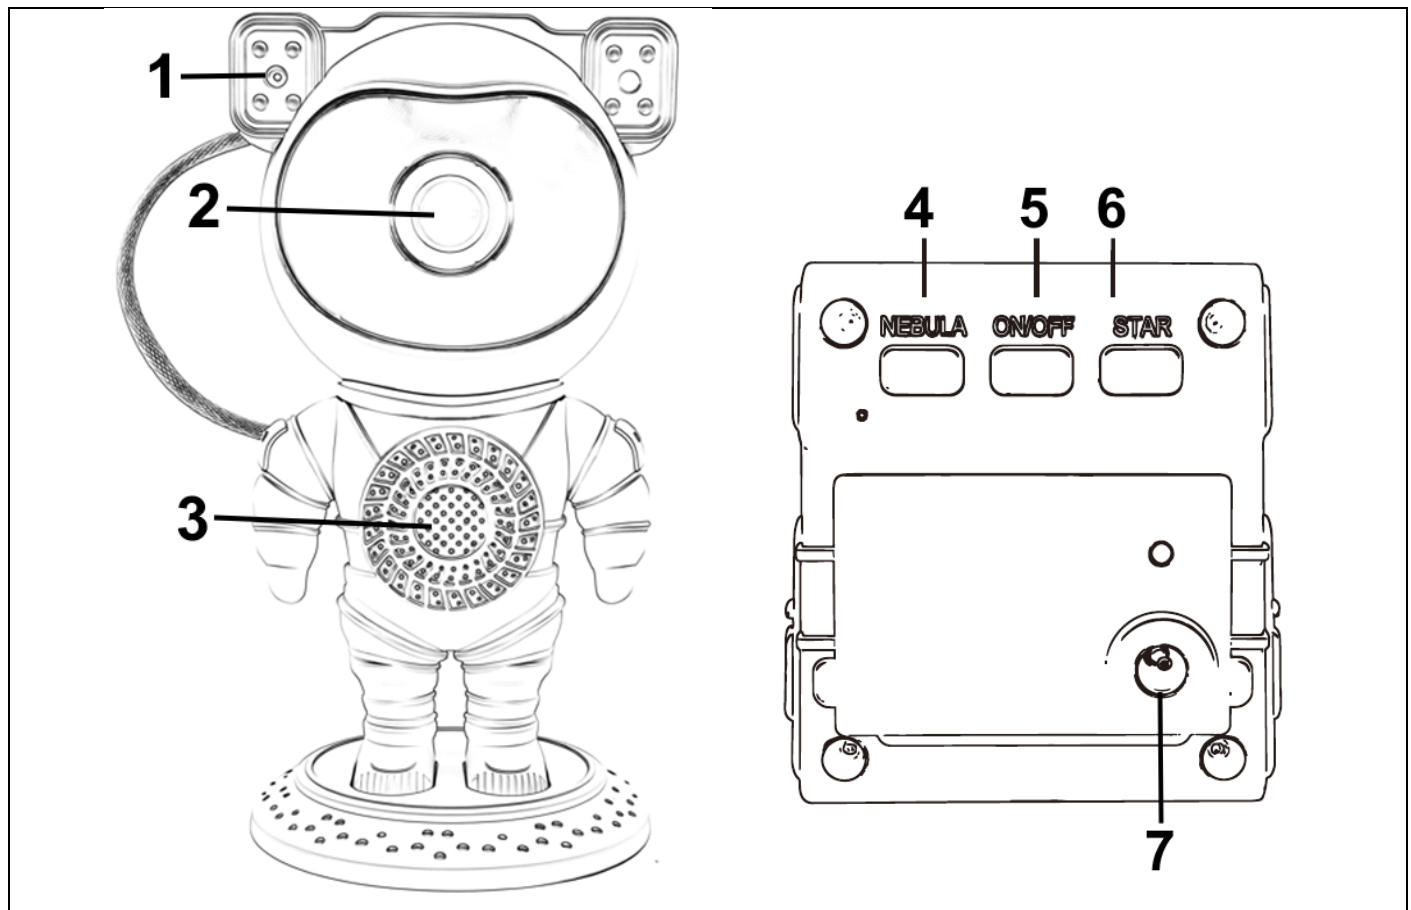

1	Laser / Sterne	2	Wolken- / Nebelprojektor
3	Lautsprecher	4	LED-Wolke / Nebel (ein/aus)
5	LED-Wolke & Laser (ein/aus)	6	Laser / Sterne (ein/aus)
7	Stromanschluss		

Fernbedienung

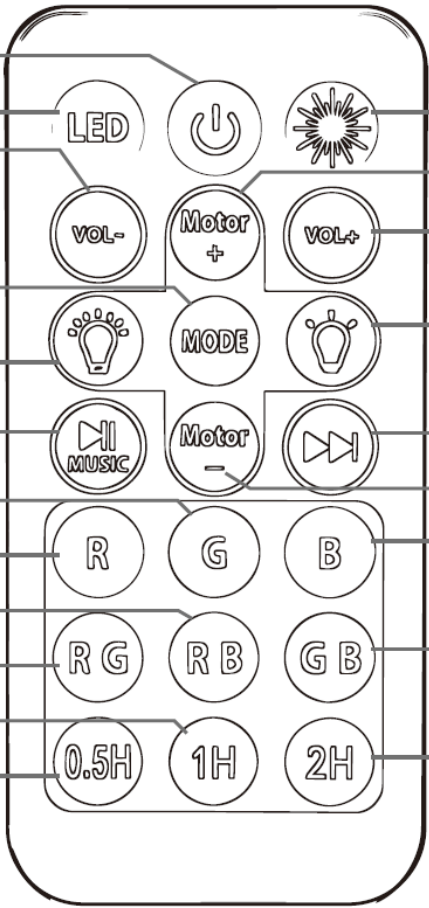		1	Alle Lichter ein-/ausschalten
		2	LED-Wolke / Nebel
		3	Lautstärke –
		4	Modus 1. Lange gedrückt halten (3s) für Weißrauschmodus 2. Zweimal kurz drücken für statische Wolken 3. Kurz drücken für dynamisch Wolken
		5	Wolken + Heller
		6	Musik abspielen/pausieren
		7	Grüne Wolken
		8	Rote Wolken
		9	Rote und blaue Wolken
		10	Rote und grüne Wolken
		11	Auto. Abschaltung nach 1 Stunde
		12	Auto. Abschaltung nach 0,5 Stunden
13	Laser / Sterne	14	Die Wolken bewegen sich schneller
15	Lautstärke +	16	Wolken - Dunkler
17	Nächster Titel	18	Die Geschwindigkeit der Wolken ist gering
19	Blaue Wolken	20	Grüne und blaue Wolken
21	Auto. Abschaltung nach 2 Stunden		

Ein-/Ausschalten

Zur Inbetriebnahme des Geräts stecken Sie den Netzstecker auf der Rückseite ein. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einem USB-Netzteil* (*nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Gerät schaltet sich automatisch ein. Laser/Sterne, Nebel und Lautsprecher sind standardmäßig eingeschaltet.

Zum Ausschalten der Beleuchtung drücken und halten Sie die Taste (5) auf der Rückseite oder drücken die Taste (1) auf der Fernbedienung.

Der Standby-Modus ist so lange aktiviert, bis Sie das USB-Kabel abziehen, um die Steuerung über die Fernbedienung zu ermöglichen.

Bluetooth-Verbindung

Um den Lautsprecher per Bluetooth zu verbinden, muss das Gerät an eine Stromversorgung angeschlossen sein. Suchen Sie nach dem Lautsprecher „TG-135“ und verbinden Sie Ihr Smartphone damit.

Um den Lautsprecher zu trennen, heben Sie die Bluetooth-Verbindung in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones auf.

Volumen

Um die Lautstärke anzupassen, verwenden Sie Ihr Smartphone oder drücken Sie die Taste Vol– oder Vol+ (3/15) auf der Fernbedienung.

Laser / Sterne

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Lasers/der Sterne drücken Sie kurz die Taste (6) auf der Rückseite oder die Taste (13) auf der Fernbedienung.

LED-Wolke / Nebel

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der LED-Wolke / des Nebels die Taste (5) auf der Rückseite gedrückt halten oder die Taste (2) auf der Fernbedienung drücken.

Um die Farbe der LED-Wolke / des Nebels zu ändern, drücken Sie die Taste (4) auf der Rückseite oder die Taste (7/8/9/10/19/20) auf der Fernbedienung.

Um die Geschwindigkeit der LED-Wolke / des Nebels zu ändern, drücken Sie die Taste (14/18) auf der Fernbedienung.

Um die Helligkeit der LED-Wolke/des Nebels zu ändern, drücken Sie die Taste (5/16) auf der Fernbedienung.

Zeitplan / Timer

Um einen Timer einzustellen, drücken Sie die Taste (11/12/21) für den Betrieb der LED-Wolke und des Lasers. Nach 0,5h, 1h oder 2h schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.

Kopf / Projektor

Der Kopf wird von Magneten gehalten. Er kann bewegt werden, um den Winkel der LED-Lichtwolke und der Sterne einzustellen.

Hinweis: Vorsicht, der Projektorkopf kann abfallen. Dies kann den Projektor und den Laser beschädigen.

VORSICHT

- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es sei denn, es wird von ihnen beaufsichtigt.

Technische Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth	Übertragungsdistanz ~10 m (Freifläche) Frequenzband 2,4 GHz Maximale abgestrahlte Sendeleistung: 2,5 mW
Lautsprecher	3 W / 4 Ω
Laserklasse	1
Laserwellenlänge	532 nm
Optimaler Abstand	<5 m
Kontrolle	Tasten oder Fernbedienung
Stromzufuhr	DC 5 V / 1 A
Stromanschluss	Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm
Anwendungsbereich	Innenbereich (in einer dunklen Umgebung)
Betriebstemperatur	10-40°C
Farbe	Weiß / blau
Material	ABS + PC
Gewicht / Abmessungen	395 g / 12,5 x 12 x 23,3 cm
Packungsinhalt	TG-135, Fernbedienung, Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TG-135 Prod. ID.:5470 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland

Astronaut Projektor mit Lautsprecher TG-135