

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Listwa dźwiękowa TX-139 DAB+ Bluetooth

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).

Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Korzystaj z urządzenia. *Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Cechy

- Listwa dźwiękowa z radiem DAB + i FM, Bluetooth V5.0, wejście optycznym, HDMI ARC, USB i AUX-IN
- Parowanie z urządzeniami audio obsługującymi technologię Bluetooth, smartfonami, tabletami, itp.
- Odtwarzanie multimediiów USB do 64GB
- W zestawie antena koncentryczna DAB+/FM
- Efekt świetlny LED z 7 kolorami do wyboru
- Podświetlany wyświetlacz LCD (2,7x1,5cm)
- Funkcja zegara i budzika
- Pilot zdalnego sterowania

Specyfikacje techniczne

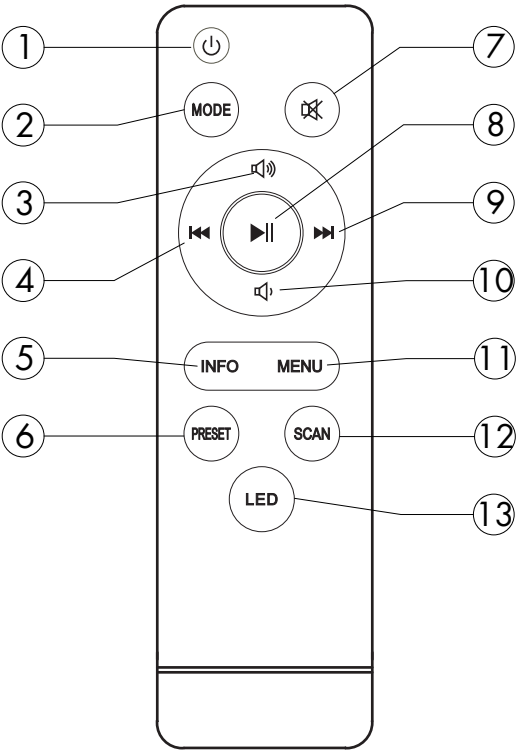
Bluetooth	Wersja BT V5.0 Odległość transmisji <10m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2,4GHz Promieniowana moc transmisji maks. 2,5mW
Tryby	DAB + / FM / BT / dysk flash USB / HDMI ARC / wejście optyczne / AUX-IN
Zakres częstotliwości FM	87,5-108MHz
DAB+ zakres częstotliwości	170-240MHz
Pojemność USB	Do 64GB
Format plików muzycznych	MP3 / WAV
Złącze AUX	3,5mm
Głośnik/częstotliwość/impe- dancja	4x10W Ø57mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
Czułość SNR / DAB+	≥80db /-101dB
Wejście zasilania	DC 18V / 3A
Temperatura pracy	0°C do +40°C
Materiał	PC / ABS / Siatka tekstury
Antena zewnętrzna	Złącze SMA, długość: 2m
Ciężar/Wymiary	1,9kg / (dł.) 97,5 x (szer.) 7,5 x (wys.) 7,2cm
Zawartość pakietu	Technaxx® Listwa dźwiękowa DAB+ Bluetooth TX-139, zasilacz, kabel AUX, antena DAB+, pilot, baterie 2xAAA, instrukcja obsługi

Szczegóły urządzenia

1	Główica odbiorcza na podczerwień	9	Interfejs Aux
2	Ekran wyświetlacza	10	Interfejs USB

3	Poprzedni utwór / vol -	11	Interfejs zasilania DC
4	Odtwarzanie/pauza	12	Interfejs HDMI.
5	Następny utwór/ vol +	13	Interfejs światłowodowy (wejście)
6	Zasilanie / Czuwanie	14	Interfejs antenowy (SMA)
7	Tryb	15	Światło LED
8	Kontrola światła LED	16	Montaż ścienny

Pilot zdalnego sterowania

1	Moc	
2	Tryb	
3	Głośność +	
4	Poprzedni utwór / stacja	
5	Informacja DAB+	
6	Programowanie	
7	Wyciszanie	
8	Odtwarzanie/pauza	
9	Następny utwór / stacja	
10	Volume -/Głośność -	
11	Menu	
12	Skanowanie	
13	LED [Dioda LED]	

Pierwsze użycie

Podłącz listwę dźwiękową z kablem zasilacza (11) i gniazdkiem elektrycznym. Połącz dołączoną antenę z interfejsem antenowym (14) i umieść antenę w pobliżu okna, miejsca o niskim promieniowaniu innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zniekształceń sygnału.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (6) przez trzy sekundy. Listwa dźwiękowa uruchamia się w trybie DAB. Teraz automatycznie wyszukuje stacje DAB. Możesz również używać listwy dźwiękowej z Bluetooth, wejściem AUX, pamięcią USB, wejściem optycznym lub HDMI ARC. Za pomocą przycisku trybu (7) można zmienić tryb z Bluetooth na AUX, USB, radio FM/DAB +, wejście optyczne lub HDMI ARC.

Tryby

Przełączaj tryby, naciskając przycisk trybu (7) na listwie dźwiękowej lub przycisk trybu na pilocie (2).

Tryb Bluetooth

Przed rozpoczęciem parowania głośnik należy włączyć. Parowanie to proces nawiązywania połączenia pomiędzy TX-139 a urządzeniem Bluetooth.

Wskazówka: W telefonie należy uruchomić funkcję Bluetooth, a następnie uruchomić w nim wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Sposób wyszukiwania opisano w instrukcji obsługi telefonu.

Z listy znalezionych urządzeń należy wybrać „**Technaxx TX-139**”. Gdy pojawi się żądanie podania kodu PIN, należy wpisać "0000", co umożliwi sparowanie głośnika z telefonem.

Potwierdzenie pomyślnego sparowania będzie sygnał dźwiękowy.

Automatycznie przywrócenie połączenia

Jeśli listwa TX-139 zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu automatycznie się połączy z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, jeśli znajduje się ono w zasięgu.

Tryb USB

Podłącz pamięć USB z maks. 64GB (sformatowane w exFAT/FAT32). Przełącz na tryb USB. Teraz możesz odtwarzać utwory jeden po drugim.

Wskazówka: Brak możliwości wyboru folderu.

Tryb AUX

Muzykę można odtwarzać bezpośrednio z urządzenia połączonego kablem AUX. Jedną wtyczkę przewodu 3,5mm AUX-IN należy włożyć do gniazda AUX-IN, a drugą do gniazda AUX-OUT odtwarzacza MP3, smartfona, komputera lub odtwarzacza CD, co umożliwi odtwarzanie muzyki.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk trybu (7), aby przejść do trybu AUX-IN. Chcąc wyregulować głośność należy nacisnąć przycisk volume down (Głośność w dół) lub volume up (Głośność w górę) na urządzeniu zewnętrznym i na TX-139.

Wskazówka: W trybie AUX działają tylko vol–/vol +. Naciskając przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza) można wyciszyć urządzenie, lecz w tym czasie utwór nadal będzie odtwarzany, gdyż jego źródłem jest urządzenie zewnętrzne. Przełączaj utwory na urządzeniu zewnętrznym w trybie AUX.

Tryb radioodbiornika (DAB+ / FM)

Podłącz dołączoną antenę do listwy dźwiękowej, aby odbierać sygnał radiowy DAB + i FM. Umieść antenę w pobliżu okna, miejsca o niskim promieniowaniu innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zniekształceń sygnału. Przykręć męskie złącze do złącza SMA (14) listwy dźwiękowej.

Krótkotrwale naciśnięcie przycisku trybu (7) powoduje włączenie trybu radioodbiornika. Można wybrać pomiędzy radiem cyfrowym (DAB+) a radiem FM (FM). Automatyczne wyszukiwanie stacji i automatyczne zapisywanie znalezionych stacji można uruchomić, naciskając i przytrzymując przycisk odtwarzania/pauzy (4) lub naciskając przycisk skanowania (12) na pilocie. Chcąc wybrać inną zapisaną w pamięci stację należy nacisnąć przycisk poprzedni utwór lub kolejny utwór. Chcąc potwierdzić wybór stacji należy nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy. Ustaw głośność, naciskając i przytrzymując przycisk zmniejszania głośności (3) i zwiększania głośności (5).

Wskazówka: Stacje radiowe zapisywane są w pamięci urządzenia w takiej kolejności, w jakiej je znaleziono. Nie ma możliwości zmiany kolejności znalezionych stacji radiowych lub wybrania ulubionych stacji.

HDMI ARC

Wskazówka: Najpierw sprawdź, czy Twój telewizor obsługuje HDMI ARC. Złącze HDMI powinno być oznaczone jako „(HDMI-) ARC” lub zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, aby uzyskać więcej informacji.

Podłącz obsługiwany kabel HDMI ARC do portu HDMI ARC (12) w listwie dźwiękowej. Przełącz na tryb HDMI. Teraz listwa dźwiękowa jest podłączona do telewizora. Regulację głośności można przeprowadzić za pomocą pilota telewizora.

W niektórych przypadkach istnieją dodatkowe ustawienia, które należy aktywować w opcjach telewizora. Aby uniknąć nieporozumień, zapoznaj się osobno z instrukcją obsługi telewizora.

Podświetlenie LED

Włącz diodę LED naciskając przycisk „LED [Dioda LED]” (8) na urządzeniu lub przycisk LED [Dioda LED] na pilocie (13).

Aby zmienić kolory, naciśnij jednokrotnie przycisk oświetlenia. Kolory są następujące: Biały / niebieski / zielony / czerwony / turkusowy / fioletowy / żółty.

Wskazówka: Podświetlenie jest ponownie wyłączone po ostatnim kolorze.

Menu

Wejdź do menu, naciskając i przytrzymując przycisk trybu (7) lub naciskając przycisk menu pilota (11). Nawiguj za pomocą przycisku poprzedni/następny i wejdź w opcję z odtwarzanie/pauza.

Dostępne opcje to Time/Date [godzina/data], Alarm1 [budzik1], Alarm2 [budzik2], Sleep time [czas uśpienia], Factory reset [resetowanie do ustawień fabrycznych], System version [wersja systemu], Backlight [podświetlenia], Contrast [kontrast].

Wyjdź za pomocą przycisku trybu na urządzeniu lub przycisku menu na pilocie.

Godzina/data

Chcąc ustawić datę i godzinę należy nacisnąć previous track (poprzedni utwór)/next track (następny utwór), a wybór potwierdzić przyciskiem Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Budzik

Na TX-139 można ustawić dwa alarmy. Chcąc ustawić sygnał budzika należy nacisnąć przycisk poprzedni utwór / następny utwór, aby wybrać budzik: włączenie, ustawienie godziny, ustawienie minut, ustawienie głośności oraz ustawienie trybu (alarm [budzik], DAB+ lub FM).

Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Po uruchomieniu sygnału budzika, funkcje drzemki włącza się naciśnięciem przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). TX-139 ponownie włącza sygnał budzenia po 9 minutach. Chcąc wyłączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk zasilania.

Wskazówka: Jeśli chcą Państwo, by obudził Was sygnał budzika, lecz nie chcą, by TX-139 odtwarzał muzykę przez całą noc. Naciśnij przycisk zasilania, aby wejść w tryb oczekiwania.

Czas uśpienia

Chcąc wyregulować czas uśpienia należy nacisnąć poprzedni utwór / następny utwór, co umożliwi ustawienie licznika w zakresie od 5 do 120 minut (5, 15, 30, 60, 90, 120min). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). Po upływie ustawionego czasu TX-139 przełącza się w tryb czuwania.

Przywrócenie ustawień fabrycznych (Factory reset)

Chcąc przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia należy wybrać pozycję „Yes” [Tak]. Wybrać „No” [Nie], aby anulować. Użyj przycisku odtwarzania/pauzy, aby potwierdzić wprowadzone dane.

System version (Wersja systemu)

Służy do sprawdzania wersji oprogramowania sprzętowego.

Podświetlanie

Ustawia czas, jak długo powinno trwać podświetlenie, zanim zostanie wyłączone. Chcąc dokonać takiego ustawienia należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór). Użyj przycisku odtwarzania/pauzy, aby potwierdzić wprowadzone dane.

Kontrast

Chcąc ustawić contrast (kontrast) (0-31) należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór). Użyj przycisku odtwarzania/pauzy, aby potwierdzić wprowadzone dane.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli TX-139 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. W razie problemów z połączeniem listwy TX-139 ze swoim telefonem należy podjąć następujące działania:

- Upewnij się, że głośnik jest włączony. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym.
- Sprawdź, czy głośnik znajduje się w promieniu 10m od telefonu, a między nimi nie ma żadnych przeszkód, jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
- Listwa TX-139 wyłącza się lub nie włącza ponownie, może to być problem z zasilaniem.
- Jeśli głośnik ma problemy z odtwarzaniem plików dźwiękowych z USB, sprawdź prawidłowe formatowanie źródeł. Powinny być sformatowane w exFAT / NTFS.
- Maksymalna obsługiwana pamięć masowa danych to 64GB. Port USB nie obsługuje żadnego zewnętrznego dysku twardego (HDD).

Ostrzeżenia

- Nie demontuj TX-139, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów: Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Akumulator może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia.
- Jeśli urządzenie pracuje w trybie AUX-IN, nie należy (!)zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum - mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność albo telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub urządzenia. Po chwili dźwięk stanie się normalny.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj listwy bez profesjonalnego doradztwa.
- Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X53, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
- Przechowuj BT-X53 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury.
- TX-139 nie jest wodoodporny, należy go chronić przed wilgocią.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Teksturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!