


Flaschenhalslampe LU-010*011*012*013

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

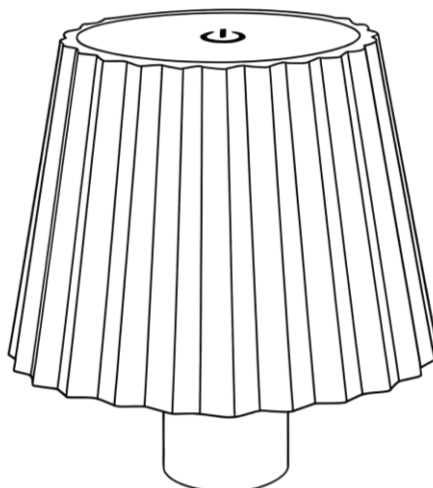

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Benutzung dieses Geräts beaufsichtigt oder über dessen Verwendung von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör für dieses Produkt ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben .

Viel Freude mit Ihrem Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte verwenden Sie unbedingt das neueste Handbuch, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise	2	Reinigung des Produkts	5
Sicherheitshinweise	2	Technische Daten	6
Warnungen	4	Unterstützung	6
Haftungsausschluss	4	Pflege und Wartung	Fehler!
Akku laden	4	Textmarke nicht definiert.	
Packungsinhalt	5	Konformitätserklärung	6
Wartung	5	Entsorgung	6

Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt ausschließlich entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Funktion. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Unzulässige Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung des Produkts, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzschlag Beschädigung, Manipulation oder Veränderung des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Benutzerhandbuch.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos herumliegen.
- Diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden
- Sollten Sie Fragen haben, die in diesem Dokument nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachkräfte
- Lassen Sie Wartungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann oder einer Fachwerkstatt durchführen.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder Stürze aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Luftfeuchtigkeit und Nässe
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung
- Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Funktionsweise, Sicherheit oder des Anschlusses des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr richtig funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt war.
- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals.
- Eine Beschädigung des Batteriegehäuses kann zu Explosionen und Bränden führen.
- Die Batteriekontakte/-anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Werfen Sie die Batterie oder das Produkt nicht ins Feuer.
- Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku regelmäßig, auch wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist. Die verwendete Akkutechnologie ermöglicht das Laden ohne vorheriges Entladen.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt
- Legen Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf eine hitzebeständige Unterlage. Eine gewisse Erwärmung während des Ladevorgangs ist normal.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl und betrachten Sie ihn nicht mit optischen Instrumenten.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf der Innenseite angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Unterlage. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen oder vom Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da dies zum Verlust der Schutzfunktion führen könnte. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte sonst brechen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder andere

Leitungen, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann. ●Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts, da an manchen Stellen Strom fließt und bei Berührung Feuer oder Stromschlag entstehen kann.

●Ziehen Sie zur Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose.

●Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Reinigungssprays. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. ●Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, Lötkolben oder anderen heißen Werkzeugen fern, da diese das Produkt beschädigen könnten.

●Verwenden Sie das Produkt niemals im Freien. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

Warnhinweise

●Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen kann. ●Nehmen Sie keine Änderungen, Reparaturen oder Demontagen ohne professionelle Anleitung vor.

●Verwenden Sie keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung. ●Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies zu Schäden an den internen Leiterplatten oder der Mechanik führen kann. ●Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.

Haftungsausschluss

● Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben oder für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

Aufladen des Akkus

●Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit einer geeigneten Stromquelle und das andere Ende mit dem 5V DC 1A Ladeeingang des Produkts


●Der Ladestatus wird wie folgt angezeigt: Rot (lädt), Grün (vollständig geladen).

Anwendung

●Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt ein- und auszuschalten oder die Lichtfarbe zu ändern.

●Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern

●Zum Umschalten der Lichtfarbe 1x Power-Taste drücken, 3 Lichtfarben verfügbar

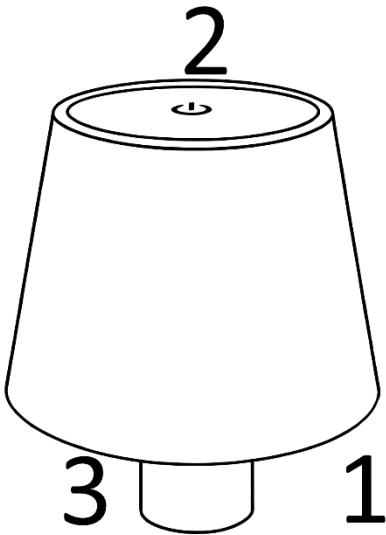	1	Flaschenhalter
	2	Ein/Aus/ Farbwechsel/ Dimmen
	3	USB-Ladeanschluss

Packungsinhalt

LU-010/011/012/013

Flaschenhals Dekorleuchte
 USB-Ladekabel
 Flaschenhalter
 Benutzerhandbuch

Wartung

Reinigung des Produkts

Die MainUnit kann gereinigt werden.

So reinigen Sie das Produkt:

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, fusselfreies Tuch

Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. VORSICHT! Wasser darf nicht in die Haupteinheit gelangen.

Wenn Teile kaputt gehen, ersetzen Sie sie. VORSICHT! Öffnen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Dies kann das Gehäuse beschädigen und zu Fehlfunktionen des Produkts führen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

Technische Spezifikationen

Leistung	1,5 W
Laden	Über USB-C-Kabel
Batterie	3,7 V, 1800 mAh, Li-Ionen-Akku, Typ 18650
Arbeitszeit	4-5 Stunden
Gewicht	0,20 kg
Abmessungen (L x B x H)	11 x 12 x 8,5 cm
Helligkeit	200 lm max.
LEDs	44
Helle Farben	Warmweiß, Kaltweiß, Gelb 3000-6000k
Dimmen	stufenlos
IP	IP44
Flaschenhalsdurchmesser (außen)	max. Ø30mm

Unterstützung

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien sind der Wertstoffsammlung zuzuführen.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung wiederverwertbarer Materialien) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, damit eine umweltgerechte Entsorgung der Batterien gewährleistet werden kann. * gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit der vollständig entladenen Batterie wieder an Ihrer Sammelstelle ab!

In China hergestellt

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck

Luminaxx Flaschenhalsleuchte LU-010/011/012/013