Technaxx® * Manuel d'utilisation

Adaptateur de voyage TX-358

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Table des matières

Danger!..... 2
Avertissements..... 2
Prudence..... 3
Clause de non-responsabilité..... 3
Caractéristiques..... 3
Aperçu du produit..... 4
Points de vente applicables..... 4
Dispositifs bipolaires non mis à la terre..... 5
périphériques USB..... 5
Comment utiliser l'adaptateur..... 5
Remplacement du fusible..... 7
Pays compatibles..... 7
Spécifications techniques..... 9
Pris en charge..... 9
Entretien et maintenance..... 9
Déclaration de conformité..... 10
Élimination..... 10

⚠ Danger!

● N’ouvrez pas l’appareil et n’essayez pas de l’utiliser s’il est endommagé. ● N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé. ● N’essayez pas vous-même d’entretenir ou de réparer le produit. Confiez toute intervention à des techniciens qualifiés.

Avertissements

● Cet appareil est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial. ● Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. ● Protégez le produit de la poussière, de l'humidité et de la surchauffe et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches. ● Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez à aucun choc important. N’utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les spécifications. Ne modifiez en aucun cas l'appareil. Toute modification annulera la garantie. N’utilisez plus l’appareil s’il présente des dommages visibles. Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. Comme tous les appareils électriques, tenez ce produit hors de portée des enfants ! N’utilisez pas le produit à proximité immédiate de radiateurs ou d’autres sources de chaleur, ni en plein soleil. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Utilisez cet article uniquement dans des conditions climatiques modérées. N’utilisez pas ce produit dans les zones où l’utilisation d’appareils électroniques est interdite. Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides et éviter les éclaboussures. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec cet équipement ni à l'utiliser. ● Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, du papier aluminium ou de petites pièces. ● Il y a un risque d'ingestion ou d'étouffement ! ● Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé . Ne pas utiliser dans un environnement humide.

● La prise est adaptée à une utilisation à des températures ambiantes qui ne dépassent généralement pas 0 °C, mais qui atteignent

occasionnellement 40 °C . Ne les branchez pas l'un après l'autre. ● Ne pas utiliser sous un couvercle.

Prudence

● Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
● Ce produit ne convertit pas la tension (CA-CA) afin d'éviter tout dommage potentiel à votre appareil ou tout autre risque pour votre sécurité . Avant d'utiliser cet adaptateur, assurez-vous que la prise de courant que vous comptez utiliser fournit la tension adéquate pour votre appareil.
● Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique.
● La longueur du câble USB doit être inférieure à 3 m.
● L'adaptateur de voyage est destiné à un usage temporaire uniquement et ne doit pas être utilisé de façon permanente.
● Le fabricant doit fournir des instructions pour empêcher l'insertion d'un adaptateur dans un autre adaptateur.
● Sans mise à la terre, ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation.

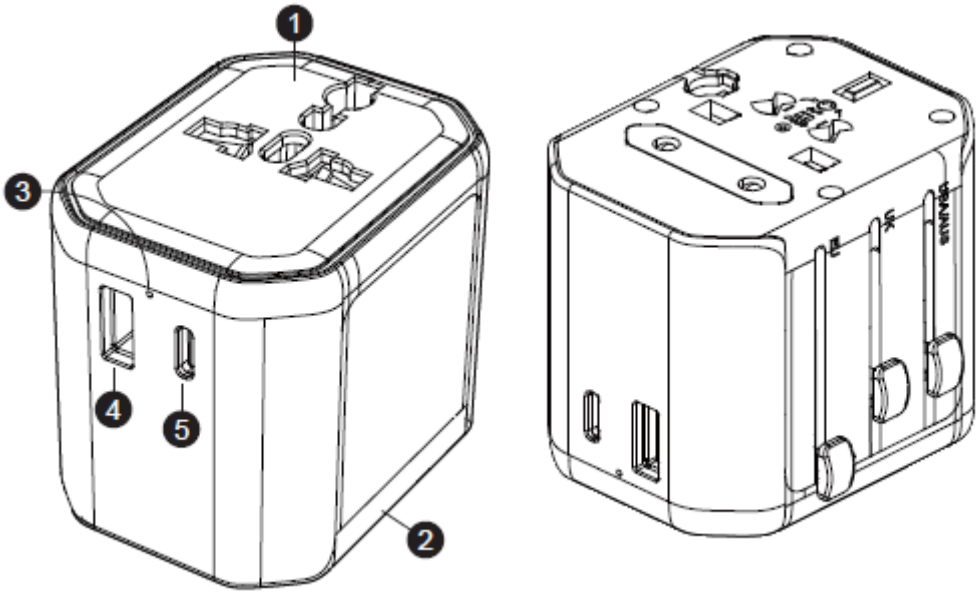
Clause de non-responsabilité

● Technaxx Deutschland ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif, aux biens ou à la vie, ou d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.

Caractéristiques

●Compatible avec les prises électriques des États-Unis, d'Australie, du Royaume-Uni et de l'Union européenne.
●Adapté aux voyages internationaux
●Comprend des ports USB-A et USB-C (12 W au total)
●Adaptateur coulissant réglable pour différents pays
●Conception compacte et légère pour plus de commodité en voyage
●Un interrupteur de sécurité garantit qu'une seule prise est alimentée.
●Fusible remplaçable pour une sécurité accrue
●Facile à utiliser grâce à son fonctionnement intuitif

Aperçu du produit



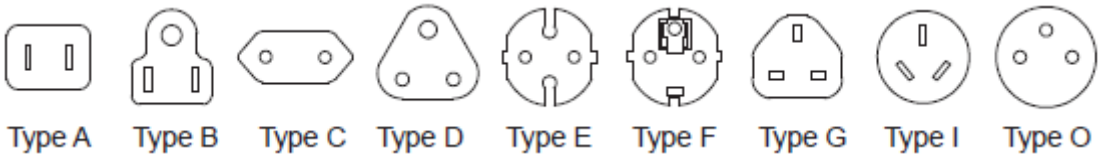
1	Prise multiple	2	Prises US/AUS/UK/EU
3	Indicateur LED	4	Port USB-A
5	Port USB-C		

Indicateur LED

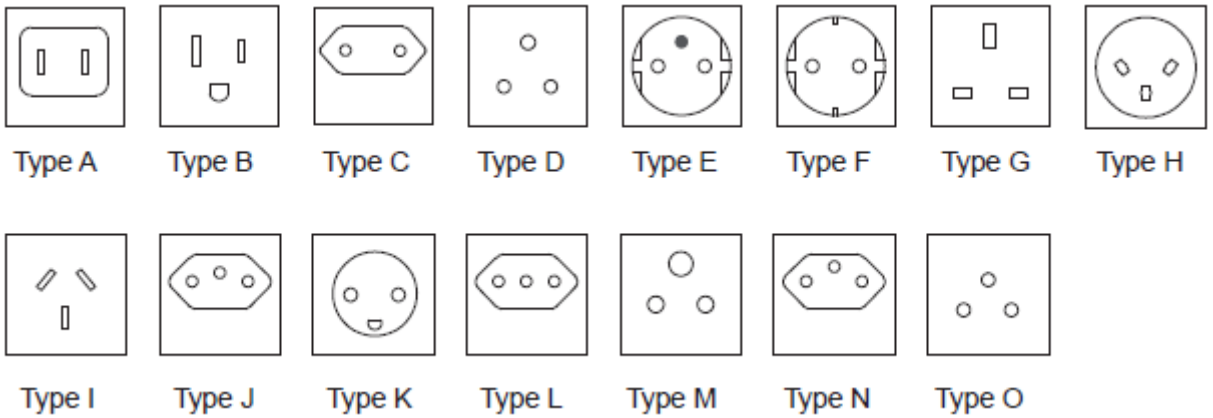
LED solide	La LED ne s'allume pas.
Fonctionnement normal	1. Surcharge possible : débranchez un appareil et vérifiez à nouveau le voyant LED. 2. Fusible

Points de vente applicables

1. L'adaptateur peut accepter les prises de type A, B, C, D, E, F, G, I, O.



2. L'adaptateur peut être branché sur les prises de type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O.



Dispositifs bipolaires non mis à la terre

Ce produit est compatible avec la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2 500 W sous 250 V et 1 000 W sous 100 V. Il peut être utilisé avec de nombreux appareils tels que : ordinateurs portables, petits sèche-cheveux de voyage, fers à repasser de voyage, ventilateurs, lampes de table, rasoirs électriques, etc.
Consultez la fiche de données de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil pour trouver ces informations avant de le brancher.



périphériques USB

Appareil photo, smartphone, tablette, console de jeux portable, enceinte Bluetooth, batterie externe, etc.



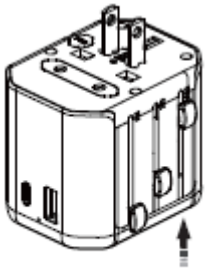
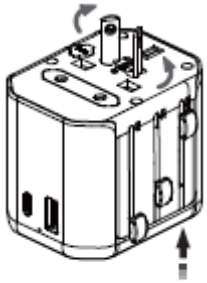
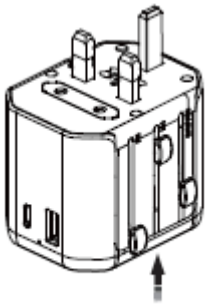
Comment utiliser l'adaptateur

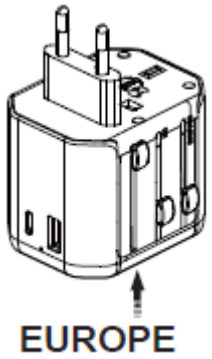
L'adaptateur de voyage peut être sélectionné pour s'adapter à toutes les prises de différents pays. Un interrupteur de sécurité garantit qu'une seule prise est alimentée à la fois.

<u>Attention:</u>

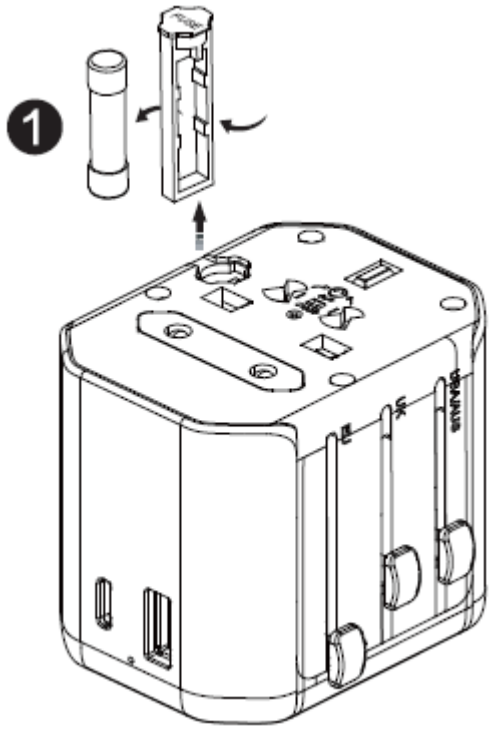
1. Assurez-vous que le bouton se réinitialise lorsqu'il est poussé vers

l'extérieur et rétracté vers le bas. Si le bouton ne se réinitialise pas, cela signifie que la prise n'a pas été enfoncée correctement et cela affectera l'utilisation normale.
2. Un seul type de prise peut être utilisé à la fois en faisant glisser le bouton de sélection ; les autres broches de la prise sont verrouillées automatiquement.

 USA	Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser complètement vers le bas pour la prise américaine, comme indiqué. Assurez-vous que les lames de contact sont parallèles. Récupérer la prise : appuyez sur le bouton « USA » et maintenez-le enfoncé pour la déverrouiller, puis continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la prise soit complètement dégagée. Relâchez ensuite le bouton ; celui-ci se réinitialisera et verrouillera la prise.
 Australia / NZ	Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser complètement vers le bas pour la prise australienne, comme indiqué. Assurez-vous que les lames de contact sont parallèles. Récupérer la prise : maintenez le bouton « AUST » enfoncé pour la déverrouiller et continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la prise soit complètement dégagée, puis relâchez le bouton ; celui-ci se réinitialisera et verrouillera la prise.
 United Kingdom	Appuyez légèrement sur le bouton et faites-le glisser complètement vers le bas pour la prise britannique, comme indiqué. Retirez la broche de terre isolée de son logement. Récupérer la prise : maintenez le bouton « UK » enfoncé pour la déverrouiller et continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la prise soit complètement dégagée, puis relâchez le bouton ; celui-ci se réinitialisera et verrouillera la prise.

	Appuyez légèrement sur le bouton et faites glisser complètement vers le bas pour la prise EUROPE, comme indiqué. Assurez-vous que les lames de contact sont parallèles. Récupérer la prise : appuyez sur le bouton « EUROPE » et maintenez-le enfoncé pour la déverrouiller, puis continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la prise soit complètement dégagée. Relâchez ensuite le bouton ; celui-ci se réinitialisera et verrouillera la prise.

Remplacement du fusible

	1. Sortez ❶ 2. Vous pouvez également changer le fusible. Norme : 240 Vca 10 A, 6,3 x 25,4 mm, homologué BS1362. <u>Remarques :</u> 1. Vous devez retirer tout l'appareil avant de changer le fusible. 2. Vérifier si de l'eau s'écoule de l'équipement d'accès dans la plage de puissance nominale. 3. Vérifiez si le produit est humide et si de l'eau s'en est écoulée.

Pays compatibles

Prise européenne				
Albanie	Îles Anglo-Normandes	Grèce	**Macédoine**	Portugal
Algérie		Groenland	Madagascar	Roumanie
Angola	Chili	Guadeloupe	Madère	**Russie**
Argentine	Comores	Guinée	Mali	Rwanda
Autriche	Congo	Guinée-Bissau	Martinique	**Sénégal**
Açores	Croatie	**Hongrie**	Mauritanie	Somalie
Îles **Baléares**	Côte d'Ivoire	**Island**	Île Maurice	Espagne

Bangladesh Belgique Bolivie Bosnie Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi **Cameroun** Île des Canaries Cap-Vert République centrafricaine	Chypre **Danemark** Djibouti **Égypte** Le Salvador Guinée équatoriale Érythrée Îles **Féroé** Finlande France **G**abon Allemagne Gibraltar	Estonien Inde Indonésie L'Iran Irak Israël Italie **Kazakhstan** Corée Koweit **Lãos** Liban Lituanie Luxembourg	Monaco Maroc Mozambique Myanmar **Népal** Pays-Bas Niger Norvège **Ô**man Oman Pakistan **Paraguay** Pérou Philippines Pologne	Soudan Suriname Suède Suisse Syrie **Thaïlande** Aller Tunisie Turquie **U** ruguay **Vietnam** **Zambie**
Prise AUS				
Les Samoa américaines Argentine Australie	**Chine** **Le** Salvador **Fidji** **Guatemala**	**K** iribati **Namur** Nouvelle-Zélande **Panama**	Papouasie-Nouvelle-Guinée **Saint** -Vincent	**Tadjikistan** Tonga **U** ruguay
Prise américaine				
Les Samoa américaines Anguilla Antilles Aruba **Bahamas** Bangladesh Barbade Bermudes Bolivie Brésil	**Cambodge** Canada Îles Caïmans Chine Colombie Costa Rica Cuba **E** cuador Le Salvador **G** uam	Guatemala Guyane **Haïti** Honduras **Japon** Jamaïque **Lãos** Liban Libéria **Maldives** Mexique	Micronésie Montserrat **Pays-** Bas Nicaragua Niger **Ô** Kinawa **Panama** Pérou Philippines Porto Rico **Saint** -Vincent	Arabie Saoudite **Tahiti** Taïwan Thaïlande États- Unis **Venezuela** Vietnam îles Vierges (États-Unis et Grande-Bretagne) **Y** emen
Prise britannique				

Bahreïn	**Salvador**	Île de Man	Île Maurice	**Tanzanie**
Bangladesh	**Ghana**	**Jordanie**	Myanmar Nigéria	**U** ganda
Bellze	Gibraltar	**Koweït**	**Qatar**	Émirats arabes
Botswana	Grenade	**Liban**	**Sainte** -Lucie	unis
Brunei	Guatemala	**M** acau	Saint-Vincent	Royaume-Uni
Cameroun	Guyane	Malawi	Arabie Saoudite	**Vietnam**
Îles Anglo-	**Hong** Kong	Malaisie	Seychelles	**Y** emen
Normandes	**Je** raq	Maldives	Sierra Leone	**Zambie**
Chypre	Irlande	Malte	Singapour	Zimbabwe
Dominique				

Spécifications techniques

Notation	100-250V~10A Max, 2500W max.
Puissance de sortie maximale CA	100 V jusqu'à 1 000 W, 250 V jusqu'à 2 500 W
Saisir	100-250 V~, 50-60 Hz, 0,5 A
Sortie USB	5,0 V / 2,4 A (total), 2,4 A max. par port
Sortie CC totale	12W
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Matériel	PC
Poids / Dimensions	124g / (L) 5,5x (L) 5,5x (H) 6,5 cm
Compatibilité	Prises US/AU/UK/EU
Contenu de l'emballage	Adaptateur de voyage TX-358, Manuel d'utilisation

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**
Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

Entretien et maintenance

Nettoyez le produit avec un tissu non pelucheux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité.
Cet appareil est un instrument optique de précision, et pour éviter les

dommages, respectez les consignes suivantes :
● N’utilisez pas l’appareil dans des températures extrêmement hautes ou basses.
● Ne le stockez pas et ne l’utilisez pas en environnement humide pendant une durée prolongée.
● Ne l’utilisez pas sous la pluie ou dans l’eau.
● Ne lui faites pas subir de chocs violents.

Déclaration de conformité

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement de type TX-358 Prod. ID.:5355 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination

Mise au rebut de l’emballage. Mise au rebut de l’emballage selon le type.
Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L’aluminium doit être collecté pour être recyclé.

Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l’Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu per la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d’éviter les effets négatifs sur l’environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

Adaptateur de voyage TX-358