

Chargeur de véhicule pour famille TE14

Chargeur 4-ports USB de véhicule passager (4x max. 2,4A)

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît. No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).

Email gratuit: support@technaxx.de




Caractéristiques

- Recharge 4 appareils avec port USB (téléphones intelligents, tableaux) en même temps avec puissance de sortie totale 9,6A
- Smart IC intelligent pour la détection automatique du courant maximum de l'appareil
- Câble 1,8m connecté les deux chargeurs ensemble, longueur de câble suffisante pour charger confortablement l'appareil portable depuis le siège arrière
- Montage par clip pour la charge du siège arrière
- Protection contre les surintensités
- Compatible avec presque toutes les appareils avec port USB
- Manipulation facile & taille pratique pour le ranger dans la boîte à gants d'un véhicule
- Utilisation des câbles de chargement USB de votre appareil portable pour le chargement



Caractéristiques techniques

Puissance de sortie	Chargeur avant: 2 ports USB chacun avec CC 5V/2,4A Chargeur arrière: 2 ports USB chacun avec CC 5V/2,4A
Tension d'entrée	CC 12–24V (prise allume-cigares)
Poids	129g avec le câble d'1,8m de long
Dimensions	Chargeur avant: (Lo) 6,5 x (La) 2,5 x (H) 3,5cm Chargeur arrière: (Lo) 5,4 x (La) 2,5 avec clip x (H) 8,0cm
Contenu de l'emballage	Chargeur de véhicule pour famille TE14, Support de siège arrière, Manuel d'utilisation

Pièces du produit

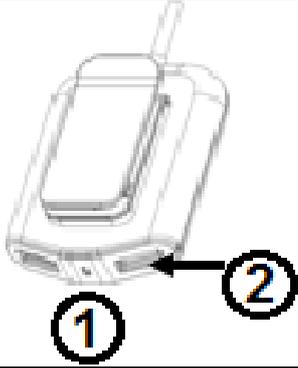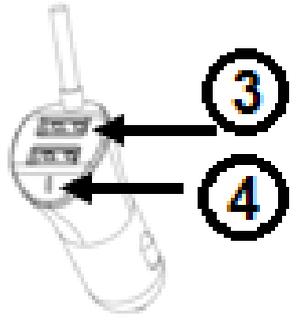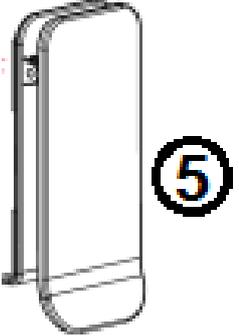 <p>A line drawing of the rear USB charger. Callout 1 points to a small LED indicator on the front face. Callout 2 points to two USB ports on the side of the device.</p>	<p>1. LED du chargeur arrière</p> <p>2. 2 ports de sortie USB du chargeur arrière</p>
 <p>A line drawing of the car USB charger. Callout 3 points to two USB ports on the front face. Callout 4 points to a small LED indicator on the front face.</p>	<p>3. Ports de sortie USB du chargeur USB de voiture pour la prise allume-cigare</p> <p>4. LED du chargeur USB de siège arrière</p>
 <p>A line drawing of a metal support clip designed to attach to the back of a car seat.</p>	<p>5. Clip de support de siège arrière (pour monter le clip, voir la description ci-dessous)</p>
 <p>A photograph of the complete product assembly. Callout 6 points to the front USB car charger. Callout 7 points to the rear USB charger. Callout 8 points to the 1.8m long USB cable connecting the two chargers.</p>	<p>Vue complète du produit:</p> <p>6. Chargeur avant</p> <p>7. Chargeur arrière</p> <p>8. Câble 1,8m</p>

Montage du clip

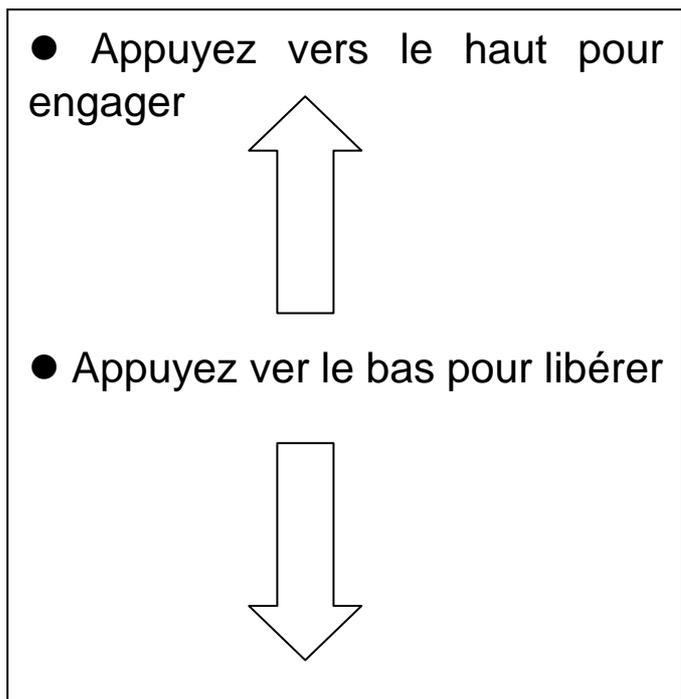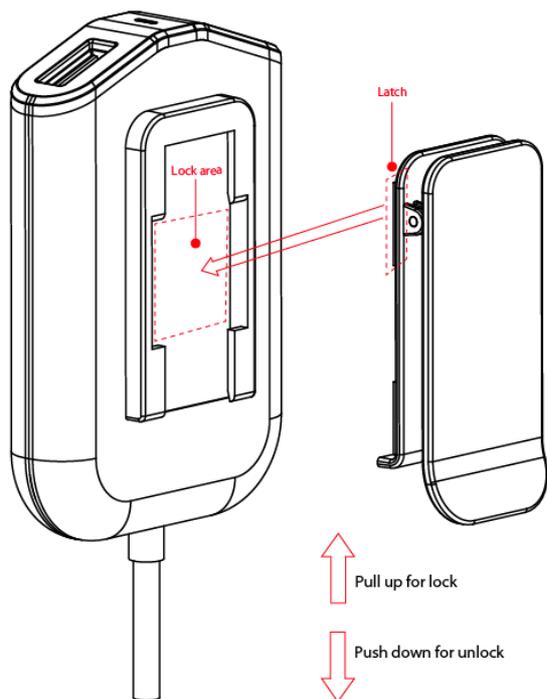

- Pour fixer, placez le loquet dans l'emplacement de la zone de verrouillage au dos du chargeur arrière, puis tirez vers le haut. Un son de «clic» confirme la fixation
- Pour détacher, poussez le clip vers le bas et retirez-le du chargeur arrière et chargez-le.


Consignes d'utilisation

- Branchez l'unité avant du chargeur dans la prise allume-cigares de votre voiture.
- Puis, fixez le chargeur au siège arrière à la position souhaitée.
- Utilisez un port USB pour charger votre appareil mobile ou tablette.

NOTE: Chacun des quatre ports USB supportera une puissance de sortie maximum de 5V/2,4A maximum pour un chargement simultané.

Mises en garde

- Vérifiez que la tension de l'appareil à charger est inférieure à 5V. Sinon, cela peut détruire l'appareil.
- N'enlevez aucun couvercle afin d'éviter un risque de décharge électrique ou d'autres dommages.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, car cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré. Évitez l'humidité et les températures élevées. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, ou d'un autre équipement émettant de la chaleur.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez aucun objet rempli de liquide par-dessus ou à proximité de l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

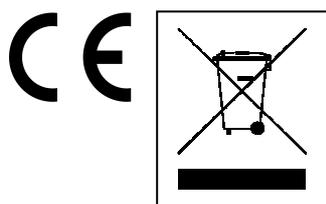

Conseils pour le respect de l'environnement:

Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain, des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**