

Lifenaxx[®] * Manuel d'utilisation

Chauffage en céramique avec cheminée décorative LX-065

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit .

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet les plus connus.

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

Table des matières

Consignes de sécurité	2	Utilisation de la télécommande	7
Instructions pour une utilisation en toute sécurité	3	Affichage	7
Avis de non-responsabilité	3	Contenu du colis	7
Détails du produit	5	Soutien	7
Spécifications techniques	5	Entretien et maintenance	8
Mode d'emploi :	6	Déclaration de conformité	8
		Élimination	8

Important notes à la commencer

Consignes de sécurité

- Lisez ceci en fonctionnement instructions soigneusement avant en utilisant le appareil pour le première fois.
- Surtout, suivez le sécurité instructions !
- L' appareil peut seulement être exploité comme décrit dans ces en fonctionnement instructions .
- Gardez -les en fonctionnement instructions dans un coffre-fort lieu .
- Si toi jamais passer le appareil sur quelqu'un sinon , s'il vous plaît inclure ces en fonctionnement instructions . Le mode d'emploi instructions font partie intégrante de le produit .



DANGER de électrique choc dû à humidité !

- L' appareil ne doit jamais être exploité dans le environs d' une baignoire , d'une douche , remplie lavabo ou similaire .
- La base unité , la de liaison câble et le plats principaux la prise ne doit pas être immergé dans l'eau ou autre liquides .
- Protéger le base unité depuis humidité , gouttes et éclaboussures eau .
- Si du liquide pénètre dans l' article, déconnecter le plats principaux prise immédiatement . Avoir le appareil à carreaux avant en utilisant il encore .
- Ne pas utiliser le appareil avec mouillé mains .
- Si le appareil est tombé dans eau , débrancher il immédiatement . Seulement alors retirer le appareil depuis électrique choc dû à humidité .



Instructions pour une utilisation en toute sécurité

- Instructions pour sûre opération Les enfants ne doivent pas utiliser le appareil .
- Gardez le appareil et sa connexion câble hors de le atteindre de enfants .
- Nettoyage et utilisateur l'entretien ne doit pas être réalisé par enfants .
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le appareil .
- Cet appareil peut être utilisé par personnes avec réduit physique , sensoriel ou capacités mentales ou l'absence de expérience et/ ou connaissance si ils avoir a été donné surveillance ou instruction concernant utiliser de le appareil dans un coffre-fort chemin et comprendre le dangers impliqué .

Clause de non-responsabilité

Technaxx Deutschland ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire ou consécutif particulier, pour les biens ou les personnes, ou d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits. Des messages d'erreur peuvent apparaître selon l'environnement d'utilisation.



Danger de électrique choc !

- Seulement insérer le plats principaux prise dans une prise de courant à quand le appareil est entièrement assemblé .

- Connectez uniquement le plats principaux prise à un bon installé , facilement prise de courant accessible avec protecteur contacts dont tension correspond à le informations sur le notation plaque . La prise de courant doit rester facilement accessible après connexion .
- Faire bien sûr que le de liaison plomb ne peut pas être endommagé par des bords tranchants ou chaud taches . Ne pas envelopper le de liaison plomb autour le appareil .

- L' appareil n'est pas complètement déconnecté depuis le plats principaux même après cela a été éteint . Pour ce faire , vous devez retirer le plats principaux prise .
 - Faire bien sûr que le de liaison plomb jamais devient un trébuchement danger ou que quelqu'un peut obtenir pris dedans ou marche dessus.
 - Gardez le de liaison câble loin depuis chaud surfaces (par exemple plaques chauffantes).
 - Quand en utilisant le appareil , faire bien sûr que le de liaison câble n'est pas pincé ou écrasé .
 - À retirer le plats principaux prise depuis la prise, tirez toujours sur le prise , jamais sur le câble .
- Déconnecter le plats principaux prise depuis la prise:
- si un défaut survient
 - si toi n'utilisent pas l' appareil
 - avant tu nettoies le Divise
 - pendant orages
 - Ne pas utiliser le appareil si là est un dommage visible à le appareil ou le de liaison câble .
 - À éviter danger , ne faites pas n'importe lequel changements à le appareil .



DANGER pour enfants !

- Le matériau d'emballage n'est pas un jouet pour enfants . Les enfants ne doivent pas jouer avec le sacs . Il y a est un risque de suffocation .
- Quelques parties de ce produit peut devenir très chaud et cause brûlures . Particulier il faut prêter attention aux enfants et aux personnes vulnérables présents.
- Il est strictement interdit de brancher ou de débrancher la prise au lieu d'allumer ou d'éteindre l'interrupteur d'alimentation.
- N'utilisez pas ce radiateur soufflant à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Il est strictement interdit d'utiliser la même prise de courant avec d'autres appareils de grande puissance.
- Veuillez débrancher la prise lorsque personne n'est à proximité.
- Il est strictement interdit d'utiliser le radiateur dans un endroit où il pourrait facilement être électrocuté ou renversé.
- S'il y a un problème avec le chauffage, veuillez éteindre la machine et débrancher immédiatement la prise et l'envoyer à l'agent de service.
- Attention : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir le radiateur.



La signification du chiffre dans le marquage est « AVERTISSEMENT : NE PAS COUVRIR » .

- Le radiateur ne doit pas être placé immédiatement en dessous d'une prise de courant.
- Il y a un léger bruit lors de la mise en marche ou de l'arrêt, ce qui est normal en raison du fait que le matériau se dilate lorsqu'il est chauffé et se contracte lorsqu'il est refroidi, ne vous inquiétez pas.
- L'élément chauffant utilisé est traité d'une manière spéciale, il a une longue durée de vie, veuillez ne pas utiliser d'autre élément chauffant à la place.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- N'utilisez pas ce radiateur s'il est tombé.
- Ne pas utiliser si le radiateur présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez ce radiateur sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, maintenez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

AVERTISSEMENT de dommages matériels

- Seulement lieu le appareil sur une surface plane, sèche, antidérapante et imperméable , comme le appareil ne peut pas tomber ou glisser vers le bas.
- Ne pas placer le appareil sur un chaud surface , par exemple plaques chauffantes .
- Ne pas utiliser rude ou nettoyage abrasif agents .

Détails du produit

Spécifications techniques

Modèle	LX-065	Numéro d'article	5337
Saisonnier espace chauffage efficacité en mode actif mode	η S, sur 91,5%	Puissance calorifique Puissance calorifique nominale P _{nom}	2,0 kW
Puissance calorifique puissance calorifique minimale P _{min} .	1,4 kW	Puissance calorifique Puissance calorifique continue max. P _{max} . C	2,0 kW
Consommation de courant auxiliaire :	Chaleur nominale sortir elmax Non applicable	Chaleur minimale sortir Elmin Non applicable	En mode veille P _{sm} 0,00025 kW
Type de chaleur sortir / Température	électronique	Nombre de niveaux de chauffage 2 (1400/2000W)	Capacité de chauffage de la pièce Environ 60 m ²

Tension : 220V-240V~, 50Hz

Puissance : 2000W max.


Réglable Température : 18-45 °C

Protection classe : II

IPX0

Conseil prévention : électronique

Mode d'emploi :

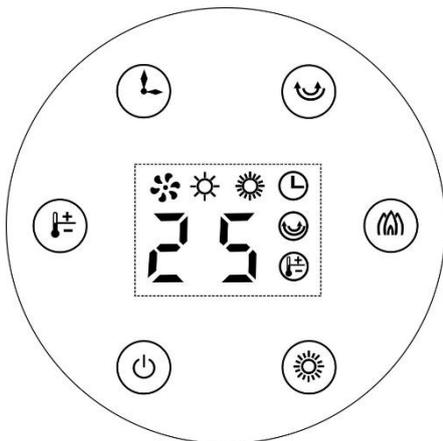

Connecter la fiche à une prise

Allumez l' interrupteur d' alimentation, l' écran LED affiche « -- » ;

Appuyez sur «  » comme suit : ON (veille), affichage LED Température ambiante .

Vous pouvez maintenant régler une température en appuyant sur «  », si la température réglée est supérieure à la température ambiante, le radiateur en céramique commence à chauffer.

Ou vous pouvez appuyer sur «  » une fois pour démarrer avec le 1er ^{niveau} de chauffage (1400W), l'écran affiche «  » ou 2 fois pour le 2ème ^{niveau} de chauffage (2000W), l'écran affiche «  »

Pour démarrer ou arrêter la « cheminée décorative », appuyez sur «  »

Vous pouvez régler la minuterie de 0 à 8 heures en appuyant  à nouveau sur ce bouton « ».

Swing : pour démarrer ou arrêter la fonction swing, appuyez sur «  »

Pour régler une température, vous pouvez

appuyer sur «  » la plage peut être ajustée de 18 à 45 °C

Utilisation de la télécommande



Les symboles sont identiques à ceux utilisés sur l'écran.

Fonction marche/arrêt/veille « »

Ventilateur, niveaux de chaleur 1 et 2 (1400/200 W)


« » marche/arrêt du foyer

« » régler la minuterie de 1 à 8 heures

« » marche/arrêt

« » Régler la température entre 18 et 45 °C en combinaison avec le bouton +/-

Afficher

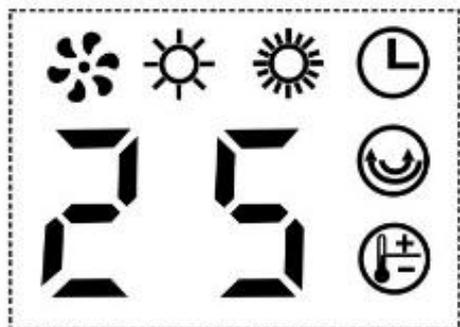

	Le ventilateur est fonctionement
	1er Chauffage niveau (1400W)
	2ème chauffage niveau (2000W)
	La minuterie a été réglée
	Fonction Swing activée
	La température a été réglée

Quand le appareil est incliné > 50 degrés, puis l'alimentation est coupée automatiquement, le ventilateur fonctionne 30 secondes puis s'arrête.

Contenu du colis

radiateur en céramique avec cheminée décorative, télécommande avec pile CR2025, manuel d'instructions

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643**

(14 centimes/minute depuis un fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les bacs de collecte des déchets recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !

Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.



Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à déposer toutes vos piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur,

afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement.
* : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Rapportez votre produit à votre point de collecte avec la batterie complètement déchargée à l'intérieur !

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne

Chauffage en céramique avec cheminée décorative LX-065