

Technaxx® * Käyttöohje

DAB 7" Carplay kosketusnäytöllä TX-361

DAB-radiovastaanotto; AUX- tai FM-lähetys autoradioon

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetulla internet-portaalilla.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

Sisällysluettelo

Vihjeitä	2	Mediasoitin (MicroSD-kortti) ...	11
Varotoimet	2	BT / Puhelin	11
Varoitukset	4	FM-lähetin	13
Turvallisuusohjeet	4	DAB-radio	14
Vastuuvapauslauseke	4	Asetus / Määrittely	14
Ominaisuudet	5	Auton lataustoiminto	18
Tuotteen yleiskatsaus	5	Vianmäärittely	18
Perustiedot	5	Tekninen erittely	18
Asennus	6	Tuki	19
Pääliitäntä ja sovellusliitäntä	6	Hoito ja kunnossapito	19
CarPlay	7	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	
Android Auto	9	19
Puhelinlinkki / Pariliitos	10	Hävittäminen	19

Vihjeitä

● Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu toiminto●
Älä vahingoita tuotetta. Seuraavat tapaukset voivat vahingoittaa tuotetta:
Väärin jännite, onnettomuudet (mukaan lukien neste tai kosteus), laitteen
väärinkäyttö tai väärinkäyttö tuote, viallinen tai virheellinen asennus,
verkkovirtaongelmat, mukaan lukien virtapiikit tai salama vaurioita,
tartuntoja hyönteiset, tuotteen peukalointi tai muokkaaminen muiden kuin
valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta henkilöstö, altistuminen
epätavallisen syövyttävälle aineille materiaalit, vieraiden esineiden
asettaminen sisään yksikkö, käytetään lisävarusteiden kanssa, joita ei ole
ensin hyväksytty.● Lue ja noudata kaikkia käyttöoppaassa olevia
varoituksia ja varotoimia.

Varotoimenpiteet

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
Tämän tuotteen väärä käyttö voi vahingoittaa tätä tai siihen liitettyjä laitteita.
Varmistaaksesi tuotteiden moitteettoman toiminnan, älä koskaan käytä sitä
seuraavissa olosuhteissa:

- Kosteat tai vedenalaiset olosuhteet;
- Lämmityslaitteen tai korkean lämpötilan lähellä olevat olosuhteet palvelu;
- Suorassa ja voimakkaassa auringonpaisteessa ;
- Adapterin vauriot tilanteissa ;
- Älä koskaan pura tuotetta ilman asianmukaista lupaa, muuten se voi mitätöidä takuun.

Varoitukset

- Älä keskity laitteeseen ajon aikana onnettomuuksien välttämiseksi. Älä käytä laitetta tai muuta sen asetuksia ajon aikana.
- Pidä tarkasti laitteen käyttöä, vedä se ulos käynnistäessäsi auton moottoria .
- Älä yritä purkaa laitetta, se voi aiheuttaa oikosulun tai jopa vaurioita.
- Älä pudota tai ravista laitetta, se voi rikkoa sen sisäiset piirilevyt tai mekaniikkaa.
- Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu äänensiirtoon FM-taajuuksilla. Se on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön.
- Älä koskaan kosketa tuotetta märillä tai kosteilla käsillä.
- Tuotetta saa käyttää vain laitteessa mainitulla jännitteellä.
- Älä aseta tuotetta epävakaa alustalle. Laite voi vaurioitua tai henkilöt voivat loukkaantua. Kaikki lisäosat tulee tehdä ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti tai hankkia valmistajalta.
- Vältä kaapelin liiallista rasitusta, erityisesti pistorasioiden ja liittimien kohdalla.
- Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin, sillä joissakin paikoissa kulkee virtaa ja kosketus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai puhdistussuihkeita . Tuotetta saa puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla.
- Älä kytke laitteeseen mitään lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
- Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 50 °C pitkään.


Vastuuvapauslauseke

- Technaxx Deutschland ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai erityisistä välillisistä omaisuus- tai henkivaaroista tai virheellisestä säilytyksestä, joka johtuu tuotteidensa käytöstä tai väärinkäytöstä tai liittyy niihin.
- Virheilmoituksia voi ilmestyä käyttöympäristöstä riippuen.
- Technaxx Deutschland ei ole vastuussa tapahtumien tallentamatta jättämisestä, puuttuvista tiedostoista jne.

Ominaisuudet

- Langaton CarPlay / Android Auto BT:n/ WiFi :n kautta (5 GHz)
- DAB-radiovastaanotto (kaista III: 174–240 MHz)
- Suuri kapasitiivinen kosketusnäyttö 7 tuumaa (17,78 cm)
- AUX-lähtö tai langaton FM-äänensiirto autoradioon
- Sisäänrakennettu kaiutin
- Tuulilasin ja kojelaudan kiinnitys
- MicroSD-kortti jopa 128 Gt:iin asti
- FM-taajuusalue 87,5–108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Virtalähde DC12/24V

Tuotteen yleiskatsaus

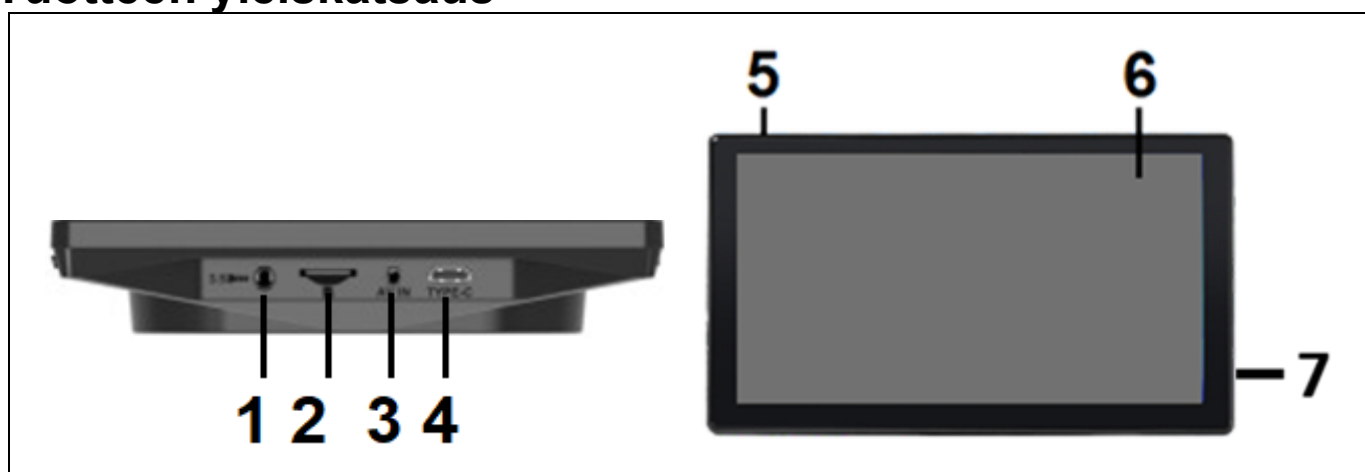

1	AUX-lähtö (3,5 mm)	5	Virtapainike (Päälle/Pois) [takana]
2	MicroSD-korttipaikka	6	Kosketusnäyttö 7 tuumaa (17,78 cm)
3	AV-tulo (ei toimintoa)	7	DAB-antenniliitäntä (SMA)
4	USB-C-virtaliitäntä		

Perustiedot

1. CarPlay/Android Auto tukee langaton yhteys BT/ WiFi-yhteyden kautta (5 GHz).
2. Kun FM-lähetint toiminto on kytketty päälle tai AUX-kaapeli on asetettu, sisäänrakennettu kaiutin mykistyy. Kun FM-toiminto on pois päältä tai Jos AUX-kaapeli on irrotettu, laitteesta kuuluu ääntä.
3. Laitteessa ei ole ladattavaa akkua. Toimii vain kytketyllä virtalähteellä (USB-C).

Asennus

Carplay- näytön kiinnittämiseen on kaksi vaihtoehtoa .









1. Tuulilasi: Aseta imukuppipidike ikkunaan ja paina lukitusmekanismi alas.
2. Kojelauta: Kiinnitä sovitinlevy kojelautaan. Aseta imukuppi sen päälle ja paina lukitusmekanismi alas.


Pääliitäntä ja sovellusliitäntä

Kytke virtalähde ajoneuvosi tupakansytytinpistokkeeseen (12 V tai 24 V) .




Pääkäyttöliittymä

	Päävalikko (klikkaa sitä)
	Takaisin (klikkaa sitä)
	FM-lähetin (napsauta kytkeäksesi päälle /pois päältä)
	Kirkkaus (napsauta säätääksesi: Aurinko, Kuu, Pois päältä)
	Äänenvoimakkuus (napsauta säätääksesi: Mykistä; 1–30)
	Bluetooth
	CarPlay (napsauta siirtyäksesi CarPlayhin, kun älypuhelin on yhdistetty onnistuneesti BT/ Wi-Fi-yhteyden kautta)
	Aika/Päivämäärä (synkronoituu älypuhelin-yhteyden muodostamisen jälkeen)

	Android Auto (napsauta siirtyäksesi Android Autoon, kun älypuhelin on yhdistetty onnistuneesti BT/ Wi-Fi-yhteyden kautta)
	Puhelinlinkki / Pariliitos (asetta CarPlay/Android Auto -yhteysasetukset)
	Tausta (klikkaa vaihtaaksesi)
	Sovellukset (napsauta avataksesi sovelluksen käyttöliittymän)
	BT/Puhelin (napsauta avataksesi puheluvaihtoehtojen, soittajaluettelon, yhteystiedot, BT-yhteyden ja BT-musiikin)
	Asetus/Määrittäminen (klikkaa avataksesi asetukset)
Sovelluksen käyttöliittymä	
	Mediasoitin (MicroSD-kortti)
	Kellon/ päivämäärän ja ajan asetukset
	Taajuuskorjain / Ääniasetukset
	Kalenteri
	FM-lähetin (asetta FM-kanava radiolähetystä varten)
	DAB-radio (Kuuntele DAB-radioasemia)


CarPlay


Napsauta sovelluskuvaketta  siirtyäksesi sovelluksen käyttöliittymään ja yhdistä laite kehotteiden ja henkilökohtaisten tarpeidesi mukaisesti.




CarPlayn langaton yhteys


CarPlay yhdistyy langattomasti iPhoneeseen, vaatii Bluetooth- ja Wi-Fi -yhteyden. BT-nimi: TX-361_XXXX.

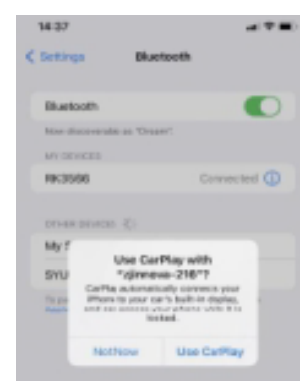


Kun olet napsauttanut  yhteyden muodostamista onnistuneesti, auton laite näyttää sovellusnäytön ja asiaankuuluvat toiminnalliset toiminnot voidaan suorittaa tämän jälkeen. Tiedonsiirto tapahtuu 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyden kautta .

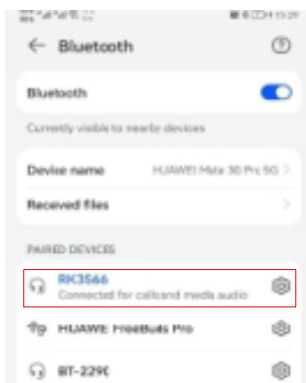


Android Auto


Napsauta sovelluskuvaketta  siirtyäksesi sovelluksen käyttöliittymään ja yhdistä laite kehoitteiden ja henkilökohtaisten tarpeidesi mukaisesti.


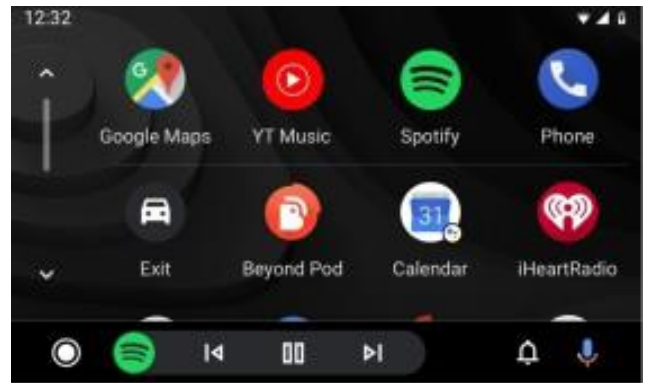


Android Auton langaton yhteys

Android Auto yhdistyy langattomasti älypuhelimeen, vaatii Bluetooth- ja WiFi -yhteyden. BT-nimi: TX-361_XXXX.

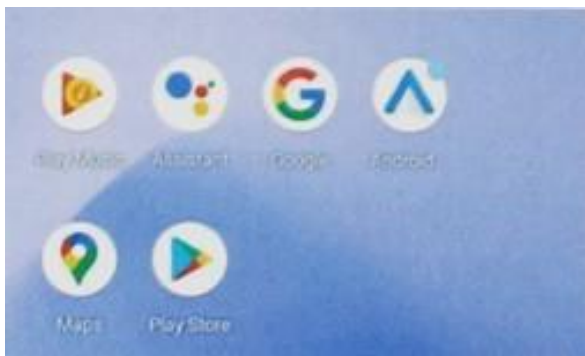

Kun olet napsauttanut  yhteyden muodostamista onnistuneesti, auton laite näyttää sovellusnäytön ja asiaankuuluvat toiminnalliset toiminnot voidaan suorittaa tämän jälkeen. Tiedonsiirto tapahtuu 5 GHz:n WiFi-yhteyden kautta .

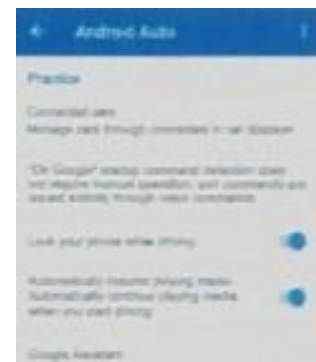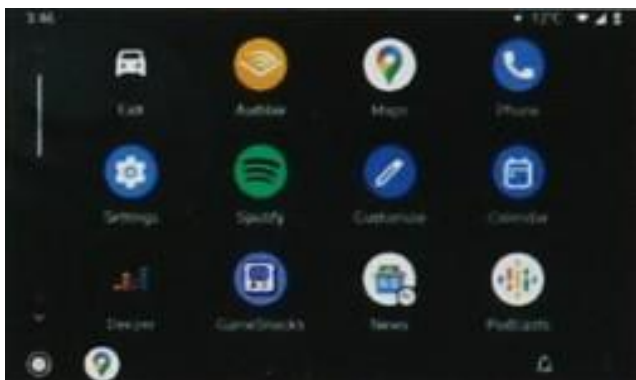

Puhelinlinkki / Pariliitos


Napsauta  puhelinlinkkikuvaketta päästäksesi käyttöliittymään.



Napsauta vasemmalla/oikealla olevaa Automaattinen yhdistäminen - kuvaketta valitaksesi:
(vasen vaihtoehto: CarPlay/peili)
(oikea vaihtoehto: Android (Auto)/peili)

Apple AirPlay

Napsauta  kuvaketta nähdäksesi Apple AirPlay -tiedot

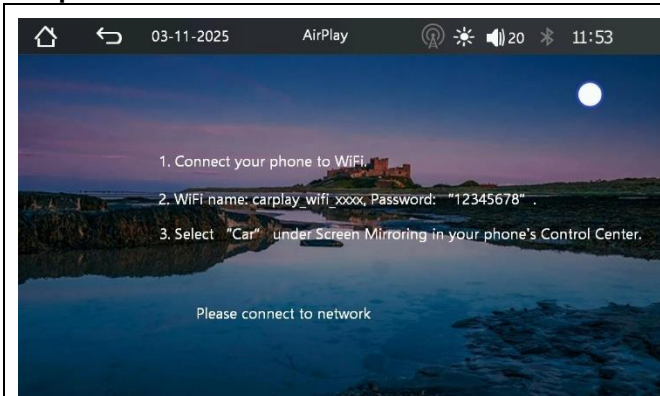


Langaton

1. Yhdistä puhelimesi Wi-Fi-verkkoon .
2. Wifi- verkon nimi: " carplay _wifi_XXXX ", salasana: "12345678"
3. Valitse puhelimen ohjauskeskuksen näyttökuvasta "Auto".

Android Cast

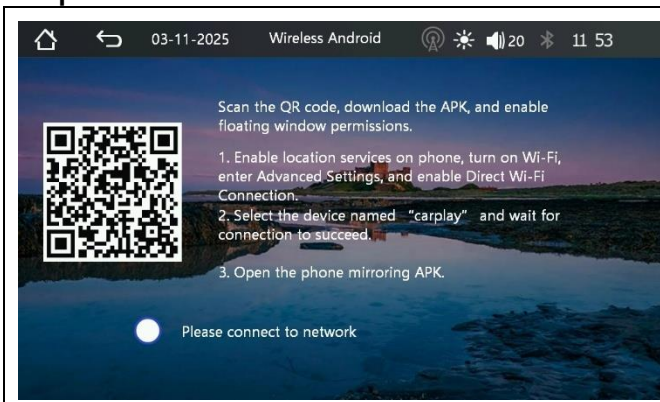

Napsauta kuvaketta  nähdäksesi Android Cast -tiedot



Skannaa QR-koodi, lataa APK, asenna se ja aktivoi kelluvan ikkunan valtuutus älypuhelimessa.


1. Yhdistä puhelimesi Wi-Fi-verkkoon .
2. Wifi- verkon nimi: " carplay _wifi_XXXX ", salasana: "12345678"

Mediasoitin (MicroSD-kortti)


Napauta sovelluskuvaketta  siirtyäksesi lisää sovelluksiin. Etsi kuvake ja napauta sitä  siirtyäksesi sovelluskäyttöliittymään, jossa voit siirtyä ääni- ja videosoitinten käyttöliittymään. Valitse toistettavat ääni- ja videotiedostot.

Tuetut ääni-/videomuodot: AVL , MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A

Tuetut kuvamuodot: BMP/GIF/JPG/PNG

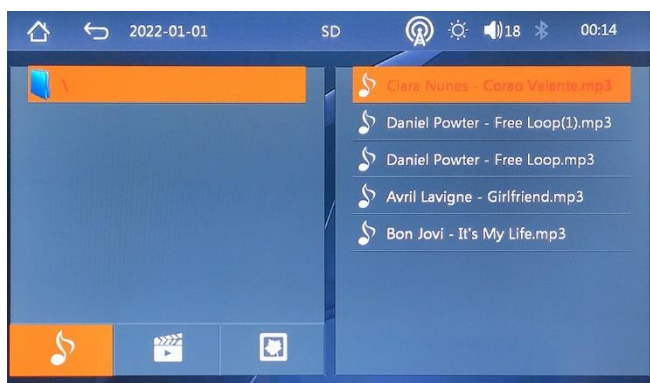



Bluetooth / Puhelin


Napsauta sovelluskuvaketta  siirtyäksesi Bluetooth-käyttöliittymään. Kun olet muodostanut yhteyden puhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta, voit käyttää toimintoja, kuten puhelinta ja musiikkisoitinta.

Soita




1. Syötä puhelinnumero napsauttamalla käyttöliittymässä olevaa numeroa. Jos syöte on väärin, poista numerot yksi kerrallaan napsauttamalla x-merkkiä.
2. Syötettyäsi puhelinnumeron, soita  numeroon painamalla ;
Lehdistö  lopettaaksesi nykyisen puhelun.


Puheluhistoria

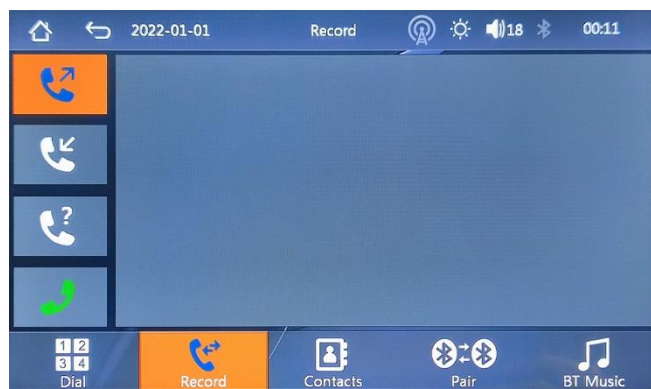


1. Puheluhistoria voi synkronoida vain lähtevät puhelut, saapuvat puhelut ja vastaamattomat puhelut.
2. Puheluhistoriassa voit soittaa suoraan myös vastaanottajille, soitetuille ja vastaamattomille puheluille napsauttamalla niiden yhteystietoja.

Puhelin/Yhteystiedot

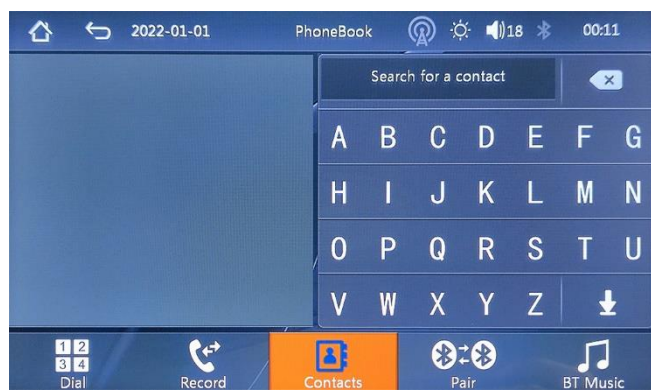


1. Siirry puhelinluetteloon:  Vahvista yhteystietoluettelon synkronointipyyntö napsauttamalla [Synkronoi yhteystiedot] -painiketta.
2. Yhteystietojen hakeminen: Kun olet synkronoinut yhteystiedot, kirjoita kirjaimia oikealla olevaan hakukenttään hakeaksesi.

Laitteiden parittaminen

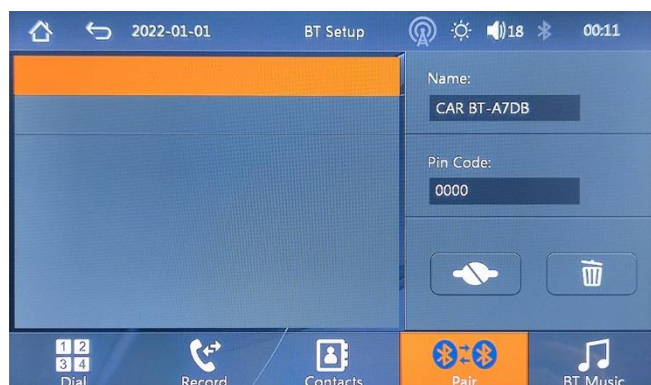

Kun Carplay -näyttöä ei ole yhdistetty laitteen kanssa, siirry kohtaan Puhelin > Asetukset > Bluetooth > Hae laitetta > Etsi yhteyden muodostamiseen tarvittavan isännän Bluetooth-nimi "TX-361_XXXX". Puhelimeen ilmestyy PIN-koodikenttä, jossa kysytään PIN-koodi asetuksissa tai vahvistetaan suoraan. Näyttöön tulee teksti "Puhelimen laitteen nimi" onnistuneen yhteyden muodostuksen merkiksi.

BT Music -toiminto

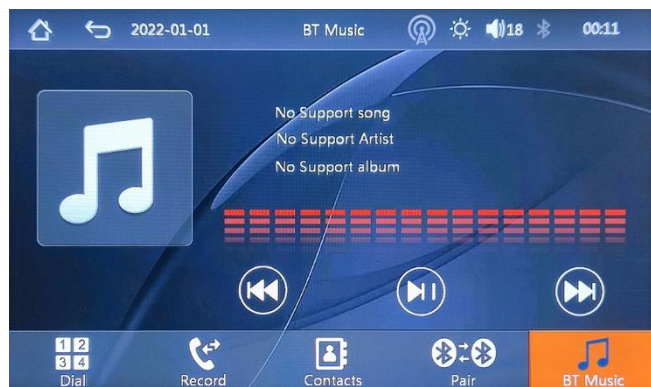

1. Bluetooth-musiikkisoittimen liitännä, joka voidaan liittää Bluetooth-puhelimeen toisto-/tauko-/ylös/alas-toimintoja varten
2. Käytä Bluetooth-musiikkitoimintoa kappaleiden toistamiseen puhelimesi. Joidenkin puhelimesi musiikkisoittimien kanssa sinun on ensin avattava puhelimesi musiikkisivu ja napsautettava toistopainiketta.

FM-lähetin

Napauta sovelluskuvaketta  siirtyäksesi lisää sovelluksiin, etsi kuvake ja napauta sitä  siirtyäksesi FM-käyttöliittymään.



1. Napsauta FM päälle/pois ja sininen tarkoittaa päällä.
2. Kun toiminto on otettu käyttöön, napsauta </> valitaksesi taajuuskaistan.
3. Äänen ulostulotilaa on kolme:



SPK (laitteen oma kaiutin)


FM-lähetin

APUKONE

Laitteesta kuuluu ääntä vain, kun SPK-tila on valittu. Jos FM/AUX on valittu, laitteesta ei kuulu ääntä.


DAB-radio


Napauta sovelluskuvaketta  siirtyäksesi lisää sovelluksia, etsi kuvake ja napauta sitä  siirtyäksesi DAB-käyttöliittymään.

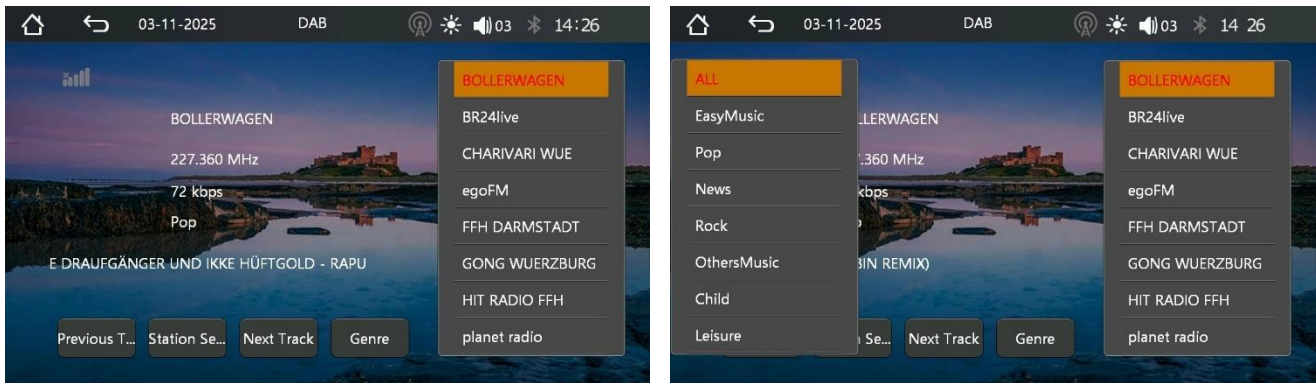


1. Napsauta Asemahaku etsiäksesi lähellä olevia DAB-asemia.
2. Kaikki löydetyt DAB-asetat näkyvät oikealla. Vieritä luetteloon.
3. Edellinen / Seuraava -painikkeen napsauttaminen vaihtaa DAB-asemia asemaluettelon järjestyksen mukaan.
4. Klikkaamalla Genre-kohtaa voit suodattaa DAB-asemia.

Asetus / Määrittäminen

Napsauta sovelluskuvaketta  siirtyäksesi asetussivulle ja suorittaaksesi siihen liittyviä toiminnallisia toimintoja.

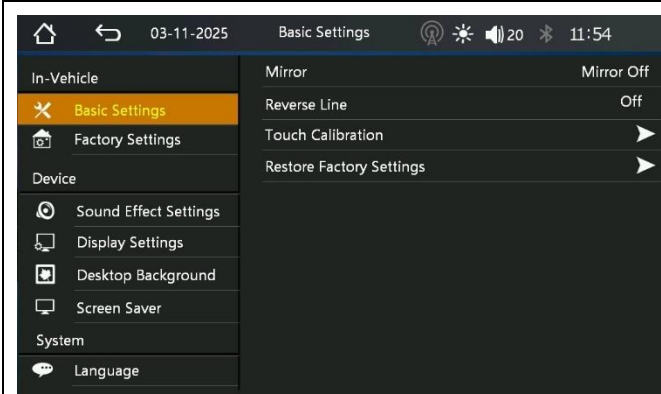Perusasetukset		
	1. Peilikamera	LR/ UD/ LRUD/ Sulje
	2. Käänteinen linja	Päälle/Pois
	3. Kosketuksen kalibrointi	Kyllä/Ei
	4. Palauta tehdasasetukset	Kyllä/Ei

Järjestelmäasetukset

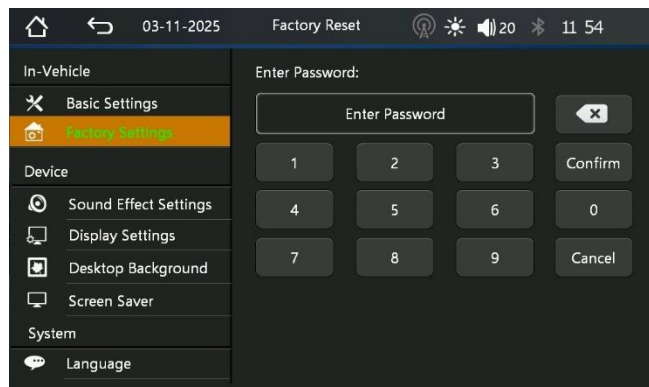


1. Syötä salasana päästäksesi järjestelmäasetuksiin
Salasana: 779822


!VAROITUS !

Muutokset voivat johtaa laitteen toimimattomuuteen!

Taajuuskorjain (EQ)

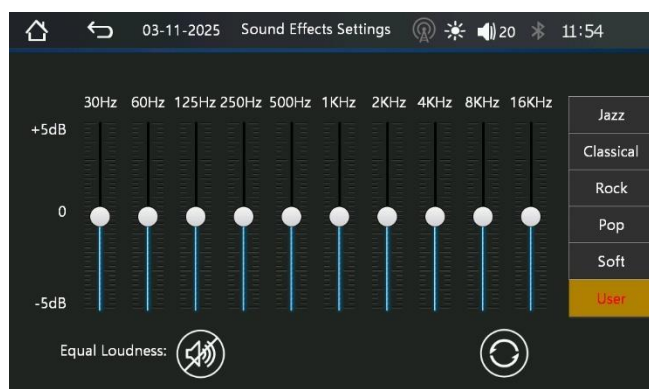

EQ-käyttöliittymään pääsee kahdella tavalla:

1. Siirry taajuuskorjaimen asetusnäyttöön napsauttamalla kuvaketta  sovelluksen käyttöliittymässä.
2. Siirry asetustoiminnossa taajuuskorjaimen käyttöliittymään.

3. Taajuuskorjaimessa on kuusi erilaista äänitehostetta.

4. Taajuuskorjaimessa on 10 taajuuskorjainsegmenttiä vapaata säätöä varten.

Näyttöasetukset




1. Kirkkaus	Oletusarvo 50
2. Kontrasti	Oletusarvo 50
3. Sävy	Oletusarvo 50
4. Kylläisyys	Oletusarvo 50
5. Nollaa	

Työpöydän taustakuva



Vaihda tausta napsauttamalla vastaavaa kuvaa.

Näytönsäästäjä

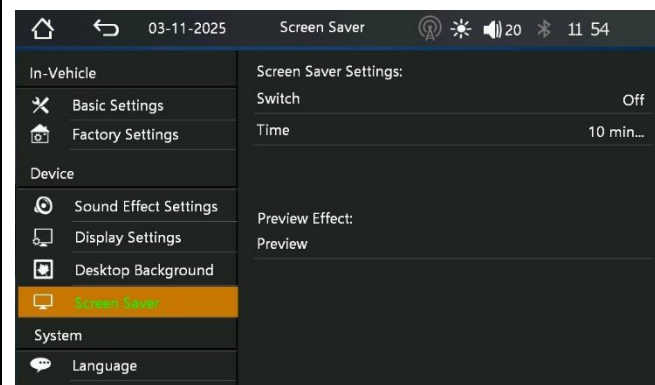

Kytke kytkin päälle näyttääksesi näytönsäästäjän asetetun ajan kuluttua (10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min). Voit muuttaa aikaa painamalla sitä.

Esikatselu-kohdasta näet näytönsäästäjän asetetun ajan kuluttua.


Kieliasetukset



Tukee useita kieliä : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Vedä luetteloä ylöspäin ja valitse haluamasi kieli.


Aika-asetus

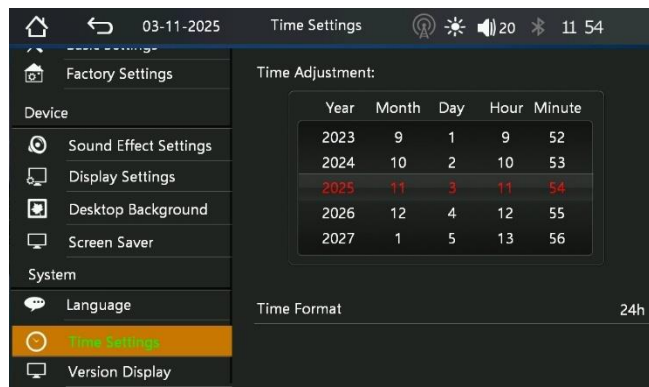

1. Napsauta päävalikossa olevaa kelloa säätääksesi päivämäärää ja kellonaikaa.
2. Avaa aika-asetukset asetuksista.
3. Laite voi asettaa kellonajan automaattisesti Bluetooth-yhteyden kautta. Aika ja aikavyöhyke synkronoidaan sitten automaattisesti.

4. Voit asettaa aikavyöhykkeen ja aikamuodollisuuden manuaalisesti tarpeen mukaan
5. Aikataulun mukainen 12 tuntia / 24 tuntia

Järjestelmätiedot

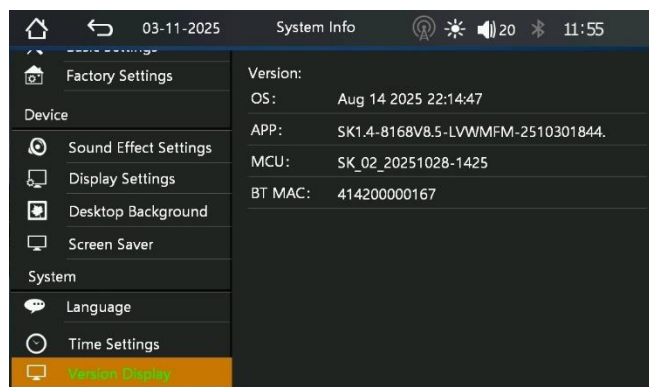

Versio

1. Käyttöjärjestelmä	Tietonäyttö
2. SOVELLUS	Tietonäyttö
3. Mikrokontrolleri	Tietonäyttö
4. BTMAC	Tietonäyttö

Auton lataustoiminto

Virtasovittimessa on USB -A- ja USB-C-latausportit. USB-A- ja USB-C-lähdöt jakavat 5 V:n/2 A:n tasavirran. USB-A on älypuhelimille ja USB-C Carplay- näytön virransyöttöön .

Vianmääritys

- Laitetta ei voi käynnistää. Tarkista, onko virtaliitäntä normaali.
- Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu. Varmista, että Carplay -näytön yhteys kaikkien laitteiden Bluetooth-yhteyksiin on irrotettu, ja muodosta yhteys uudelleen uudesta yhteydestä.
- Musiikkia, videoita tai valokuvia ei voi toistaa MicroSD-kortilta. Tarkista, onko MicroSD-kortti vaurioitunut.
- Varmista, että auton tupakansytyttimen jännite on 12/24 V, muuten tuote ei toimi oikein tai jopa rikkoutuu. • Vältä kanavia valitessasi kanavia, joilla on voimakas signaali, jotta äänenlaatu ei heikkene. • Jos autoradio ei vastaanota musiikkia, tarkista, ovatko aseman ja ajoneuvon taajuus sama, tai lisää äänenvoimakkuutta parantaaksesi suorituskykyä. • Säädä äänenvoimakkuutta autoradiolla. Älä lisää äänenvoimakkuutta liikaa, tai ääni vääristyy. Jos ääni vääristyy, vähennä äänenvoimakkuutta. • Irrota autolaturi turvallisuussyistä, kun sitä ei käytetä.

Tekniset tiedot

Näytön koko	7 tuumaa (17,78 cm)
WiFi- etäisyys	Jopa 10 metriä
WiFi- protokolla	IEEE 802.11 b/g/n/ac
WiFi- lähetystaajuus	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi- säteilyteho max.	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / ~10m etäisyys
BT-protokolla	BR, EDR, BLE
BT-lähetystaajuus	2,4 GHz
BT:n säteilyteho max.	2,5 mW
FM-taajuusalue	87,5–108 MHz
FM-säteilyteho max.	50 µW
DAB-taajuusalue	Kaista III: 174–240 MHz
Tulo (virtalähde)	DC 12/24V (tupakansytytinliitäntä)
Lähtö (virtalähde)	USB-C- ja USB-A-porttien yhteiskäyttö 5 V / 2 A
AUX-lähtö	3,5 mm:n liitin
MicroSD-kortti	Maks. 128 Gt luokka 10 U1
MicroSD-muoto	FAT32 jopa 32 Gt; exFAT jopa 128 Gt

Materiaali	ABS-jarrut
Paino / Mitat	263 g / (P) 19,0 x (L) 11,1 x (K) 3,7 cm
Kielet	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Pakkauksen sisältö	DAB 7" Carplay kosketusnäytöllä TX-361, virtalähde (USB-A; USB-C (1,5 m), AUX-kaapeli (1 m), DAB-antenni, kiinnitysteline, käyttöohje

Tukea

Teknisen tuen palvelunumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Poikkeamien ja onnettomuuksien sattuessa ota yhteyttä: **gpsr@technaxx.de**

Hoito ja ylläpito

Puhdista laite vain kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Tämä laite on erittäin tarkka optinen instrumentti, joten vaurioiden välttämiseksi vältä seuraavia käytäntöjä:

- Käytä laitetta erittäin korkeassa tai erittäin matalassa lämpötilassa.
- Säilytä tai käytä sitä kosteassa ympäristössä pitkään.
- Käytä sitä sateessa tai vedessä.
- Toimita tai käytä sitä voimakkaasti iskuttavassa ympäristössä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että radiolaite tyyppi TX-361 Prod. ID.:5361 (on direktiivin 2014/53/EU mukainen . EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: www.technaxx.de/reseller.


Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyyppin mukaan hävitettäessä.

Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen . Foliot tulee

toimittaa kierrätysmateriaalien keräykseen.

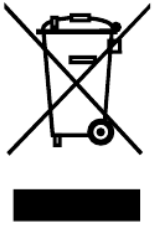

Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökelvottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Saksa

DAB 7" Carplay kosketusnäytöllä TX-361