

MusicMan[®] * Gebrauchsanleitung

Active Noise Cancellation In-Ear Kopfhörer BT-X42

Mit diesen komfortablen und gut sitzenden Kopfhörern über Bluetooth kabellos Musik mit activer Geräuscherdrückung (ANC) genießen

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vorm 1. Gebrauch die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Den Akku alle 2 bis 3 Monate laden, auch wenn er nicht verwendet wird. Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung ausschalten, um Funkstörungen zu vermeiden! WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**


Warnhinweis! Erstickungsgefahr. Kleine Teile.

Besonderheiten

- Aktive Geräuscherdrückung (ANC) bis zu -26dB mit Doppelmikrofonen (ein Mikrophon in jedem Kopfhörer erkennt die ANC)
- Aktive Geräusch- und Echounterdrückung
- Kabelloses In-Ohr-Design
- Musikübertragung (klarer Stereosound) & Freisprechfunktion über BT V4.2
- Eingebautes Mikrophon für Telefonate (Annehmen/Ablehnen möglich)
- Komfortable Bedienung direkt über das Kabel
- Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets usw.
- Weiche & eng anliegende Kopfhörer für bequemen Sitz
- Kein Kabelsalat dank magnetischer Verbindung der Kopfhörer
- Ideal für Outdoor- und Sportaktivitäten

Technische Spezifikationen


Bluetooth	BT-Version 4.2 / A2DP 1.3, AVRCP 1.5, EDR, Klasse 2, HFP 1.5, ANC / ~10m Übertragungsbereich (offene Bereiche)
Bluetooth	Übertragungsfrequenz 2,4GHz 2,5mW max. abgestrahlte Sendeleistung
Stromversorgung	Eingebauter aufladbarer 120mAh Lithium-Polymer Akku 3,7V / Aufladen über MicroUSB (DC5V/500mA)
Ladezeit	~2,5 Stunden
Wiedergabe-/Sprechzeit	~6 Stunden (max.VOL) / ~5 Stunden
Standby-Zeit	~100 Stunden (BT-Verbindung, ohne Musik)
SNR / THD / Impedanz	85dB / 3% / 32Ω
Frequenzbereich	20Hz–20kHz
ANC	–23dB ± 3dB (bis max. –26dB)
Schutzklasse	IPX4 (spritzwassergeschützt)
Betriebstemperatur	–10°C bis zu +50°C
Lagertemperatur	–20°C bis zu +60°C
Gewicht / Maße	25g / (L gesamt) 86,0 x (B) 1,2 x (H) 0,8cm / (Länge Nackenbügel) 41,0cm
Verpackungsinhalt	MusicMan® ANC In-Ear Kopfhörer BT-X42, Micro USB-Ladekabel, 3 verschiedene Ohrhörergrößen, Gebrauchsanleitung

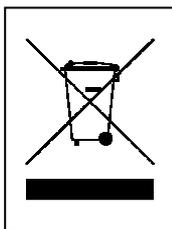

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Produktübersicht

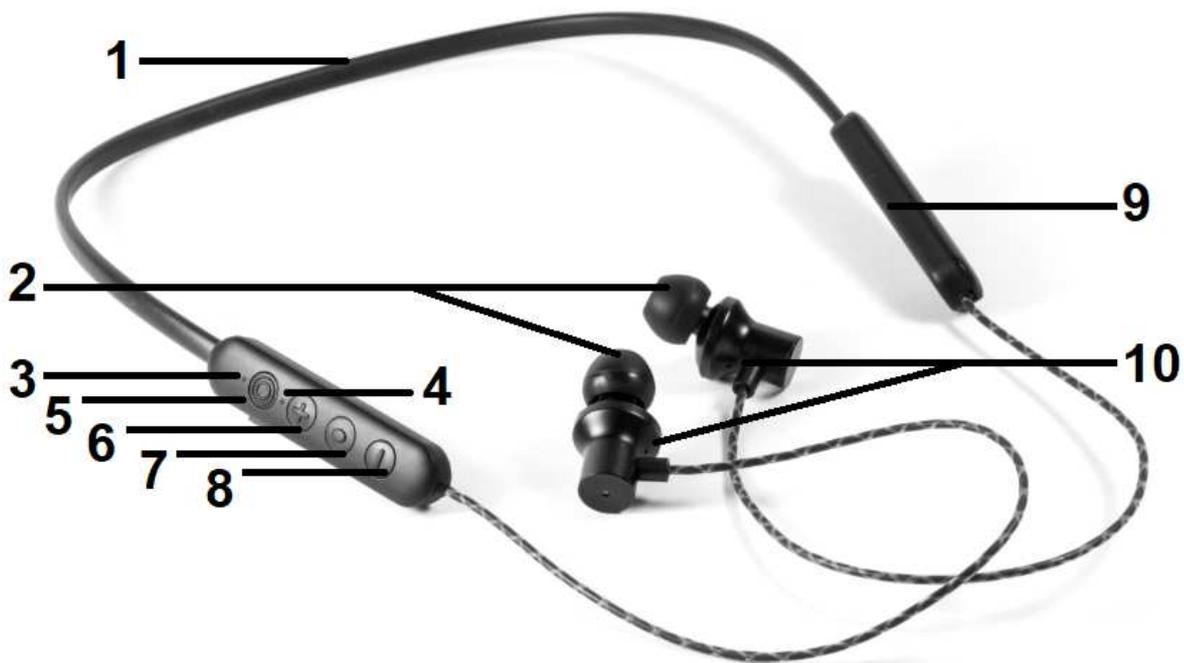

1	Nackenbügel	6	Lautstärke erhöhen / Überspringen
2	Kopfhörer (Lautsprecher)	7	Ein/Aus, Wiedergabe/Pause, Anruf annehmen/ablehnen/ beenden
3	Weißer LED-Leuchte (ANC ein/aus)	8	Lautstärke verringern / Überspringen
4	Rote & blaue LED (Laden/Standby-Modus)	9	Mikrofon für Anruffunktion
5	ANC-Funktion ein/aus	10	Mikrofon ANC

Aufladen

Laden Sie Ihre Kopfhörer auf, sobald die Kopfhöreranzeige ROT zu blinken beginnt oder keine Musik mehr spielt. Ein Ladevorgang dauert ca. 2,5 Stunden.

→ Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs ROT und nach vollständigem Laden BLAU.

→→ Ziehen Sie das Micro USB Ladekabel ab, sobald die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind. Längeres Aufladen wird nicht empfohlen.

Pairing (Kopplung)

→ Die Bluetooth Funktion Ihres Bluetooth-fähigen Geräts einstellen und es nach anderen Bluetooth-Geräten suchen lassen.

→ Die Kopfhörer ausschalten. Dann Taste  [7] 4 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die LED Anzeige blinkt abwechselnd ROT und BLAU, während Ihre Kopfhörer nach Bluetooth-fähigen Geräten suchen.

→ „**MusicMan BT-X42**“ aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen und eine Verbindung herstellen. Nach der Koppelung blinkt die LED alle 4 Sek. BLAU und die Kopfhörer wechseln in den Standby-Modus.

Bedienung

Ändern des Bluetooth-Gerätes

→ Ihre Kopfhörer stellen nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät her.

→ Um ein neues Gerät zu koppeln, müssen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung des aktuellen Geräts trennen. Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

Allgemeine Hinweise vor Verwendung der Kopfhörer

● Niemals Kopfhörer beim Auto-/Radfahren tragen! Dies kann zu einer Verkehrsgefährdung führen und ist in einigen Ländern nicht erlaubt. ● Für den Gehörschutz → das Hören mit hoher Lautstärke vermeiden (es kann zu einem dauerhaften Hörverlust führen). Stellen Sie die Lautstärke auf die niedrigste Stufe und anschließend auf ein angenehmes Niveau ein. → Vermeiden Sie das Erhöhen der Lautstärke (Ihre Ohren passen sich mit der Zeit der Lautstärke an, so dass auch ein Niveau, das nicht unangenehm erscheint, Ihr Gehör noch immer schädigen kann).

Verwenden der ANC-Funktion (Active Noise Cancellation)

Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der ANC-Funktion einfach die Taste  [5]. Die WEISSE LED leuchtet, wenn ANC aktiviert ist. Die WEISSE LED ist bei deaktiviertem ANC ausgeschaltet.

Verwenden der Kopfhörfunktionen

Funktion	Taste	Bedienung
Kopfhörer einschalten	⊙	2 Sekunden drücken
Kopfhörer ausschalten	⊙	4 Sekunden drücken
Einstellen der Lautstärke	⊕/⊖	1x drücken für eine VOL-Stufe
Annehmen/Beenden eines Anrufs	⊙	Einmal während des Telefonats drücken, um den Anruf zu beenden
Ablehnen eines Anrufs	⊙	1–3 Sekunden drücken
Musik wiedergeben/pausieren	⊙	1x drücken
Vorheriger Musiktitel (überspringen)	⊖	2 Sekunden drücken
Nächster Musiktitel (überspringen)	⊕	2 Sekunden drücken
Ein-/Ausschalten der Active Noise Cancellation (ANC)	⊙	1x drücken

Warnhinweise

- BT-X42 ausschließlich mit beiliegendem Micro USB Lade- kabel aufladen. Es kann auch ein USB-Ladeadapter verwendet werden (maximal bis DC 5V/500mA). Laden Sie BT-X42 nicht (!) mit einer größeren Leistung auf
- Sollten BT-X42 keine Verbindung zum mobilen Gerät herstellen, oder nach erfolgreicher Verbindung keine Musik wiedergeben, dann zuerst überprüfen, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- BT-X42 nicht auseinandernehmen, da dies zu Kurzschluss oder Beschädigungen führen kann.
- BT-X42 weder fallenlassen noch schütteln, da die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnte.
- BT-X42 in trockener und gut belüfteter Umgebung aufbewahren. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Die Batterien keiner extremen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- BT-X42 sind nicht wasserfest und sollten von Feuchtigkeit ferngehalten werden.
- Halten Sie BT-X42 von Kindern fern.