

Manuel d'utilisation Technaxx®

Technaxx ® 230V 1x USB-A 2x USB-C

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

Numéro de téléphone de service pour l'assistance technique : 01805 012643* (14 centimes/minute depuis un poste fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un poste mobile).

Courriel gratuit : support@technaxx.de

*La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit .

Danger!



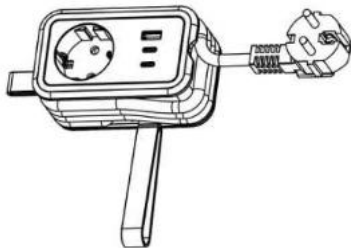
- N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à l'utiliser s'il est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez toute intervention à des experts qualifiés.

Avertissements

● Cet appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non commercial. ● Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. ● Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches. ● Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs violents. ● N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les spécifications. Ne modifiez en aucune façon l'appareil. Cela annulerait la garantie. ● Cessez d'utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé. ● Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné. ● Gardez ce produit, comme tous les produits électriques, hors de portée des enfants ! ● N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur, ni en plein soleil. ● Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. ● N'utilisez pas le produit dans des zones où l'utilisation d'appareils électroniques est interdite. ● N'utilisez pas le produit dans des environnements humides et évitez les éclaboussures. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer ou à

utiliser l'équipement. • Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, des films plastiques ou de petites pièces. • Il existe un risque d'ingestion ou d'étouffement ! • Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé. • Ne pas utiliser dans un environnement humide. • Ne pas faire fonctionner couvert. • Ne pas coller l'un après l'autre. • Ne laissez jamais les blocs d'alimentation et les sources de tension sans surveillance ! • Déroulez toute la longueur du cordon d'alimentation avant utilisation

Présentation du produit / Spécifications

Image	
Modèle	TX-352
	Prises : 230 V ~50 Hz 16 A Prises : 3680W max.
Puissance max. en W	Sortie USB : PD 20 W max.
Ports USB	1 x USB-A 2 x USB-C

Nettoyage et entretien

Danger ! Débranchez toujours l'appareil de la prise avant de commencer le nettoyage. Maintenez le boîtier aussi propre que possible. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de solvants ; ils pourraient attaquer les pièces en plastique de l'appareil. Assurez-vous qu'aucune infiltration d'eau ne pénètre dans l'appareil. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique. - Le produit doit être stocké dans un endroit sec.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être obtenue auprès de l'adresse indiquée www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Konformitätserklärung »).

Élimination



Éliminer l'emballage . Éliminer l'emballage selon son type.

Jetez le carton et le carton dans les déchets papier feuilles à la collecte des matières recyclables.

Éliminer les anciens appareils (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. par exemple dans un point de collecte de sa commune/arrondissement. Cela garantit que les anciens appareils sont recyclés correctement et que les impacts négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Fabriqué en Chine

Distribué par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne