

Zestaw do pielęgnacji zwierząt LX-052

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub uważnego udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Ciesz się swoim produktem * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia - prosimy o korzystanie z najnowszej instrukcji dostępnej na stronie producenta.


Funkcje


- Wielofunkcyjne narzędzia pielęgnacyjne
- Przycinanie i odsysanie włosów w jednym kroku
- Duża pojemność zbiornika
- Duża moc podciśnienia
- Lekki i kompaktowy
- Z filtrem HEPA

Specyfikacja techniczna

Wkład	220 V ~ 50 Hz
Moc	350 W
Tryb	3 poziomy ssania (<12000Pa)
Pojemność kontenera	1,5 l
Długość węża	1,6 m
Długość przewodu	2 m
Decybel	<75 dB
Rozmiar produktu	28,5 x 12 x 17,8 cm
Waga produktu	2,7 kg
Zawartość opakowania	Odkurzacz, elastyczny wąż, szczotka do pielęgnacji, maszynka do strzyżenia, szczotka do usuwania włosów, szczotka do masażu, płaska szczotka 2 w 1, szczotka rolkowa, 6 grzebieni prowadzących maszynkę do strzyżenia, szczotka do czyszczenia, smar, uchwyt na akcesoria, torba na akcesoria

Przegląd produktu

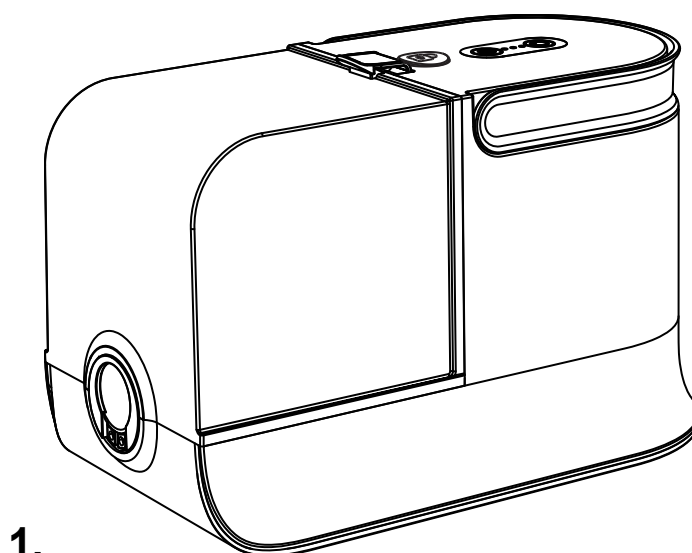


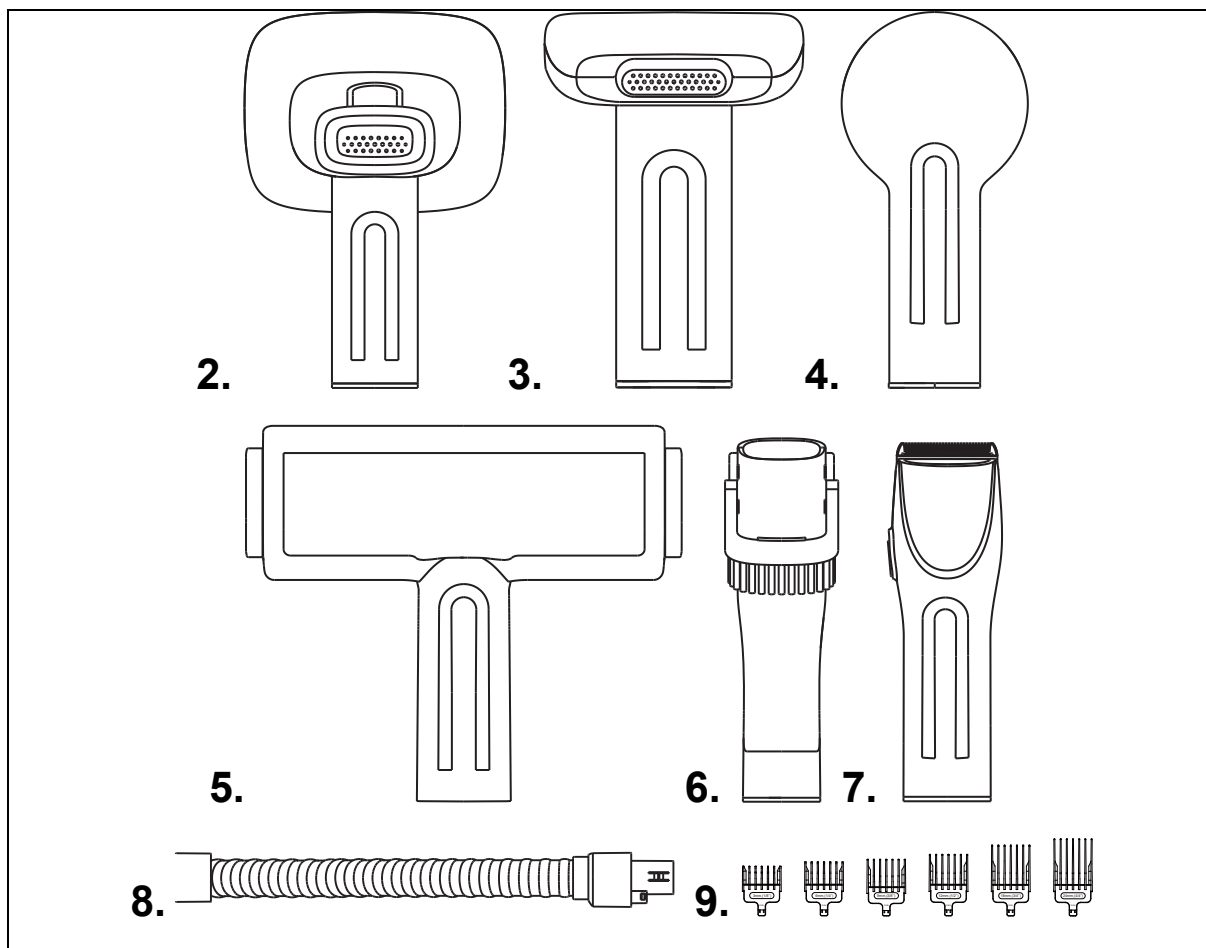


1	Urządzenie próżniowe	2	Szczotka do pielęgnacji
3	Narzędzie do usuwania cieniowania	4	Szczotka do masażu
5	Szczotka rolkowa do sierści zwierząt	6	Szczotka płaska 2 w 1
7	Kliper	8	Wąż
9	6x Grzebień prowadzący (24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm)		

Urządzenie próżniowe

-  Regulacja trybu
-  Wskaźnik trybu
-  Przycisk włączania/wyłączania
-  Przycisk zwalniający pojemnik

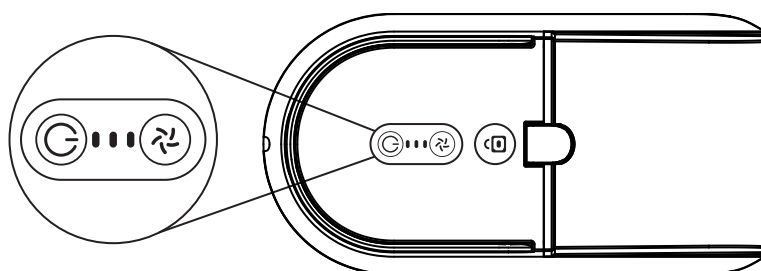

Instalacja

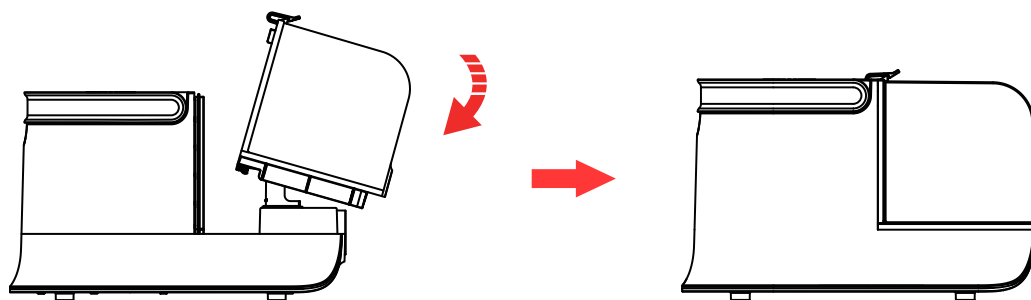


Umieść pojemnik na kurz wzdłuż kierunku strzałki na rysunkach.


Naciśnij, aby zablokować wąż na maszynie.

Aby zwolnić wąż, naciśnij przycisk blokady w dół.


Uwaga: W zestawie znajduje się przewód zasilający. Jest to konieczne tylko w przypadku adaptera maszynki do strzyżenia.

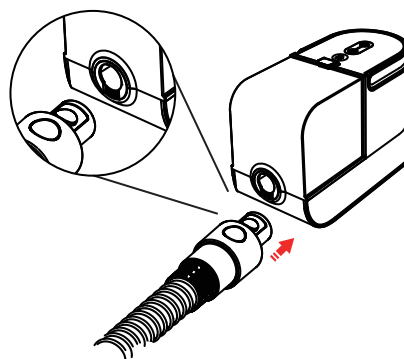

Zainstaluj adapter do węża

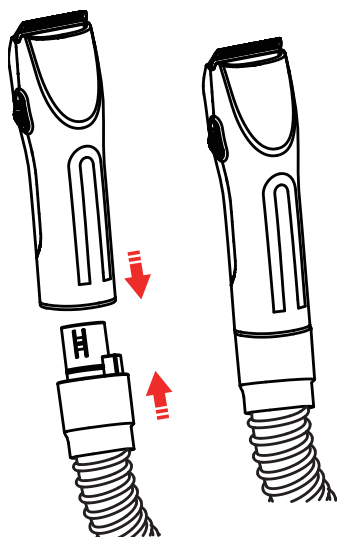


Włóż wąż do maszynki do strzyżenia (szczotek), aby zainstalować

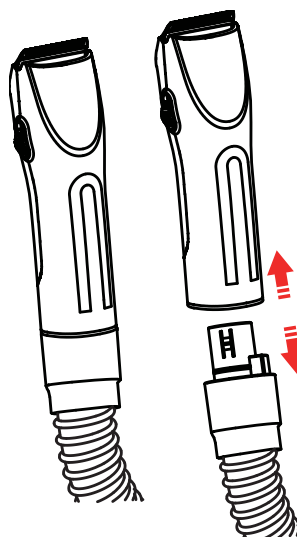


Pociągnij w dół, aby zwolnić wąż


Korzystanie z adaptera

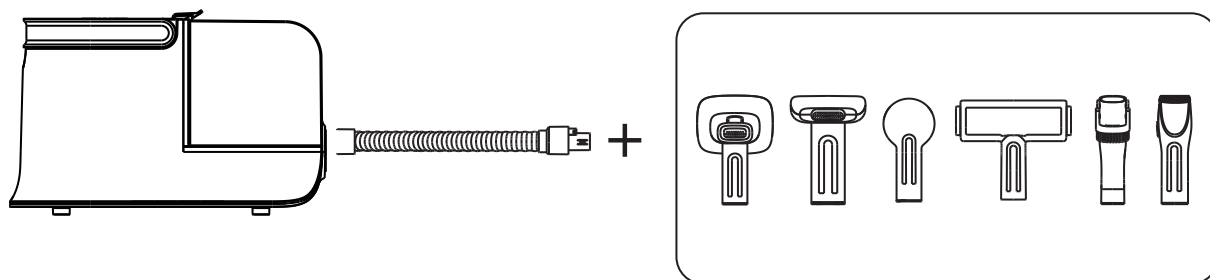


Szczotka do pielęgnacji

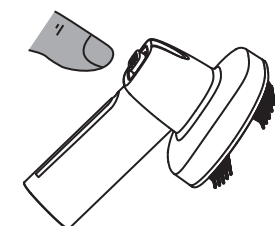

Naciśnij przycisk, aby zablokować grzebień. Oczyszczyć unoszące się w powietrzu włosy i kurz z sierści swojego zwierzaka. Rozczesz sierść zwierzaka, aby była puszysta i lśniąca.

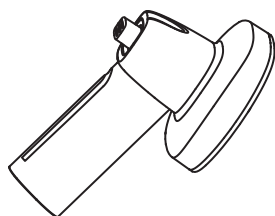


Aby zabrać włosy, ponownie naciśnij przycisk, a włosy zostaną zassane.

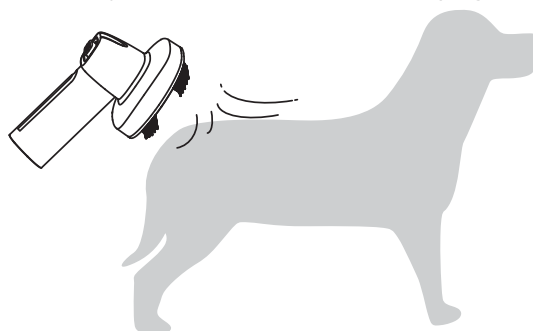

Narzędzie do usuwania cieniowania

Usuń luźne włosy szybko i wygodnie.

Uwaga: Uważaj na ostrą krawędź narzędzia do usuwania powłoki, aby uniknąć zarysowania skóry nadmierną siłą.

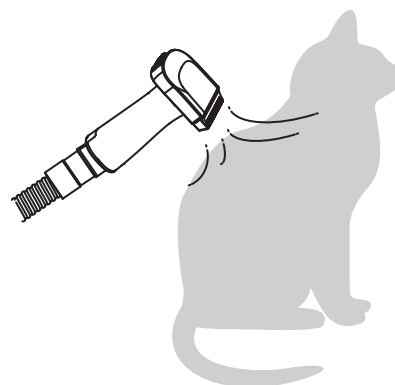

Szczotka rolkowa do sierści zwierząt




Użyj tej szczotki do usuwania włosów z ubrań, sof i dywanów.

Poruszaj szczotką do przodu i do tyłu. Zbierze luźne włosy i zassie je. Aby serwisować szczotkę, otwórz przezroczystą pokrywę i wyczyść ją.


Szczotka płaska 2 w 1

Zasysa wszystkie luźne włosy na tekstyliach lub podłogach. Użyj obrotowej szczotki do czyszczenia detali w małych przestrzeniach, takich jak szwy i łączenia.

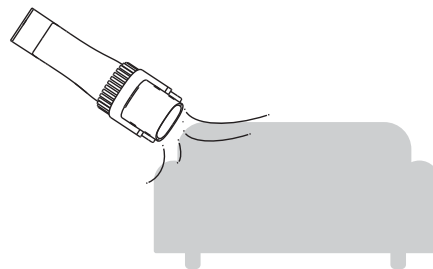

Klipper

Ten produkt skutecznie goli sierść Twojego zwierzaka i zapobiega rozpraszaniu się lub wdychaniu włosów. Proces pielęgnacji nie pozostawia śladów i zapobiega lataniu luźnych włosów po pomieszczeniu.

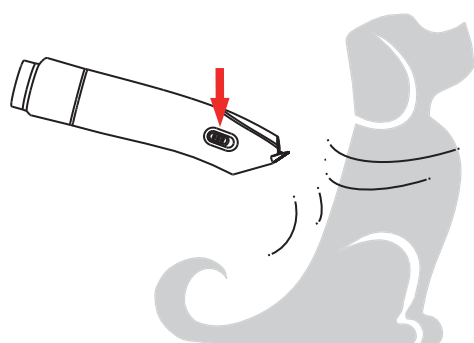


Przesuń wyłącznik zasilania, aby włączyć lub wyłączyć maszynkę do strzyżenia. Maszynka do strzyżenia działa tylko wtedy, gdy odkurzacz jest włączony.

Uwaga: Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania produktu na miękkich częściach skóry zwierzęcia i unikaj używania nadmiernej siły, ponieważ może to spowodować skaleczenia lub obrażenia.

Szczotka do masażu


Używaj masażera delikatnymi, okrężnymi ruchami wokół słodkich miejsc swojego zwierzaka. Próżnia zasysa wszelkie luźne cząsteczki futra.

Masaże zwierząt pobudzają krążenie krwi i przyspieszają metabolizm zwierzęcia.

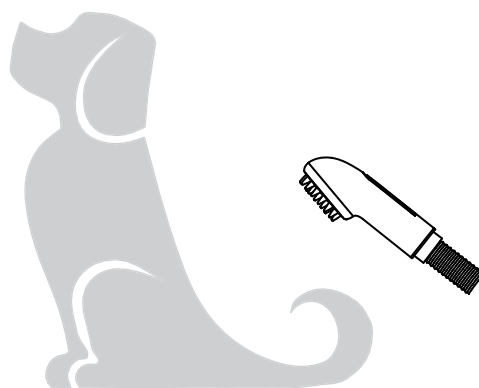


Opieka i utrzymanie

Wyczyść pojemnik na kurz

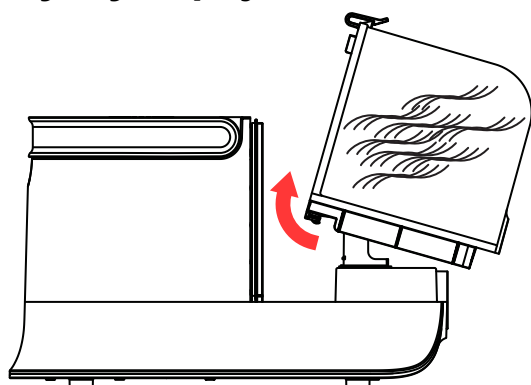


Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz  i odłącz pojemnik od jednostki odkurzającej.

Otwórz pojemnik na kurz, delikatnie wyginaj zacisk uchwyty. Usuń wszystkie pozostałe w środku.

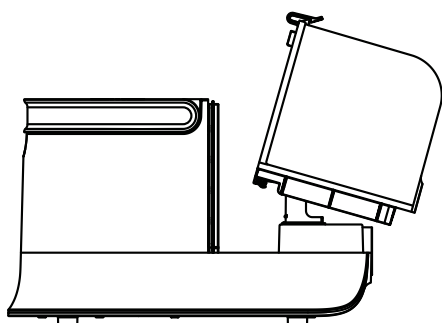

Zainstaluj ponownie pojemnik na kurz, umieszczając go z powrotem na jednostce odkurzającej, aż mechanizm blokujący będzie słyszalny.

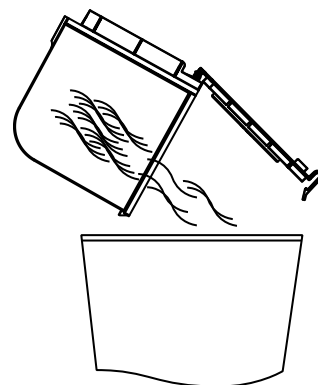


Wyczyść maszynkę do strzyżenia



Odłącz zespół ostrzy, trzymając maszynkę do strzyżenia i popchnij kciukiem w kierunku ostrza i wyjmij ją z maszynki do strzyżenia.

Użyj małej szczoteczki do czyszczenia (w zestawie), aby oczyścić zespół ostrzy z małych cząstek włosów.

Nałóż kilka kropel smaru (dołączonego) na ostrza nożyczek.

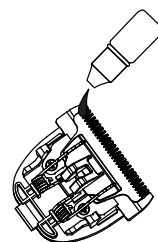


Dopasuj dolną część zespołu ostrzy na miejsce i dociśnij go, aby ponownie zainstalować go w maszynce do strzyżenia. Powinien pasować ładnie i równo do zespołu maszynki do strzyżenia.

Wyczyść filtr HEPA


Filtr HEPA należy czyścić co sześć miesięcy. W tym celu odłącz pojemnik na kurz i ostrożnie wyjmij filtr. Po czyszczeniu filtr HEPA nie powinien zawierać kurzu.

Użyj sprężonego powietrza lub delikatnie strząśnij kurz. Utrzymuj oryginalny filtr HEPA w użyciu.

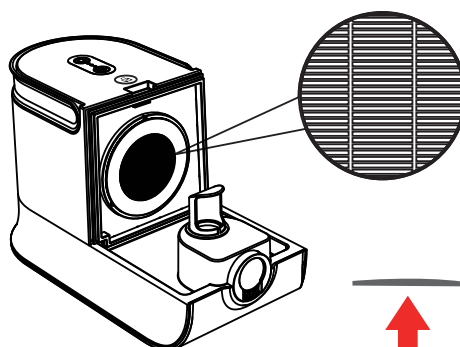

Zrób to samo z gąbką do filtra wstępnego.

Opłucz go pod bieżącą wodą, aby go wyczyścić. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny i ponownie użyj gąbki w pojemniku na kurz.

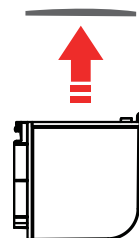

Uwaga: Ta procedura może się różnić w zależności od częstotliwości użytkowania. Używaj tylko suchego filtra gąbkowego. Jeśli jest brudny, wyczyść go.

Opieka

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: **01805 012643*** (14 centów/minutę z niemiecką telefonią stacjonarną i 42 centy/minutę z sieci komórkowych). Darmowy e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia wsparcia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 i od 14 do 17

W razie wypadków z tym produktem napisz na adres: **gpsr@technaxx.de**

Notatki

- Zwierzęta mogą bać się odkurzacza lub mieć przed nim opór przy pierwszym użyciu. Na początku ustaw urządzenie na "wyciszenie", aby zwierzęta mogły się do niego przyzwyczaić przez około dwa tygodnie. "Wyciszenie" oznacza, że funkcja próżni nie jest aktywna.
- Jeśli urządzenie ma dziwny zapach przy pierwszym użyciu, nie martw się. To normalne i bezpieczne.
- Jeśli poczujesz zapach spalenizny, natychmiast przestań używać produktu.
- Utrzymuj pojemnik na kurz i filtr w czystości. Jeśli są brudne, mogą wystąpić awarie lub wypadki.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odciąć zasilanie i odłączyć przewód.
- Unikaj załamывania lub ściskania węża.
- Jeśli urządzenie włączy się podczas konserwacji, istnieje ryzyko porażenia prądem, wypadków lub obrażeń.
- Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli temperatura silnika wzrośnie nienormalnie lub wloty powietrza zostaną zablokowane, urządzenie zatrzyma się automatycznie.
- W takim przypadku wyjmij pojemnik na kurz i wyczyść wloty powietrza lub filtr. Następnie odczekaj 60 minut przed ponownym włączeniem urządzenia.
- Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zainstalowany. Jeśli filtr zostanie wyjęty lub zainstalowany nieprawidłowo, może to spowodować awarie.

Rozwiązywanie problemów

- LX-052 nie włącza się: Sprawdź połączenia; Wtyczka nie jest prawidłowo włożona. Odkurzacze jest w stanie ochrony przed przegrzaniem. Sprawdź, czy wloty powietrza nie są zablokowane. Zainstaluj ponownie filtr HEPA i odczekaj 60 minut.
- Słabe ssanie: Wyczyść wąż i części wlotu powietrza. Opróżnij pojemnik na kurz. Wyczyść filtr gąbkowy i HEPA. HEPA nie jest wystarczająco sucha po praniu.
- Zwierzę nie współpracuje: Ustaw próżnię w stan "wyciszenia". Możesz użyć smakołyków, aby Twój pupil poczuł się bardziej komfortowo.

Ostrzeżenia

• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani przemysłowego, ani do użytku na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach. • Podczas korzystania z odkurzacza należy mieć oko na dzieci. • Ten odkurzacze nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci), które mają ograniczenia fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub które nie mają doświadczenia lub wiedzy na temat korzystania z odkurzacza. Dzieje się tak, chyba że są nadzorowani lub poinstruowani o korzystaniu z odkurzacza przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. • Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i używaj go z pełną uwagą dla zwierząt domowych. • Nie dotykaj wtyczki zasilania ani produktu mokrymi rękami. • Nie używaj odkurzacza na mokrych włosach lub płynach. • Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. • Nie używaj produktu, gdy nie działa prawidłowo lub gdy jest uszkodzony, gdy znajduje się na zewnątrz lub jest zanurzony w płynie. • Nie rozbieraj produktu na części. Jeśli to zrobisz, możesz doznać porażenia prądem lub pożaru. • Nie wdychać łatwopalnych lub palnych cieczy i gazów znajdujących się w odkurzaczu. I nie używaj odkurzacza w otoczeniu lub w pobliżu środowiska, w którym znajdują się łatwopalne i palne gazy. • Nie ciągnij za przewód zasilający, kładź ciężkie rzeczy na górze urządzenia. • Nie pal papierosów, nie używaj zapalek ani nie umieszczaj w pobliżu odkurzacza przedmiotów, które mogą się zapalić. • Nie wkładaj przedmiotów do otworu urządzenia ani nie blokuj otworu urządzenia do użycia. • Podczas wymiany części urządzenia lub konserwacji urządzenia po kilkukrotnym użyciu, należy wyciągnąć przewód zasilający. • Nie używaj urządzenia z zapachem ani nie umieszczaj zapachu w części filtrującej. Zapach może spowodować pożar.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE dla 5273 / LX-052 można uzyskać pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku "Deklaracja zgodności").

Utylizacja



Utylizacja opakowania. Sortuj materiały opakowaniowe według rodzaju po utylizacji.

Wyrzuć karton i tekturę do makulatury. Folie należy oddać do zbiórki surowców wtórnych.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Pierścień 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy