

MusicMan® * Керівництво користувача

Нашийна акустична система BT-X50

Декларація про відповідність цьому пристрою знаходиться за посиланням в Інтернет: www.technaxx.de/ (в нижній панелі "Konformitätserklärung"). Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію користувача.

Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643 (14 центів у хвилину зі стаціонарної лінії в Німеччині та 42 центи у хвилину з мобільних мереж). Безплатна електронна пошта:

support@technaxx.de

Ретельно зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання або обміну інформацією про пристрій. Виконайте те ж саме з оригінальними аксесуарами для цього пристрою. У разі наявності гарантії, будь ласка, зв'яжіться з дилером або магазином, в якому ви купили даний товар.

Гарантія 2 роки

Цей пристрій має акумуляторну батарею. Перед першим використанням його необхідно повністю зарядити. **ПРИМІТКА:** Заряджайте акумулятор пристрою кожні 2-3 місяці, якщо він не використовується! Вимкніть сусідні пристрої Bluetooth, щоб уникнути перешкод сигналу!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

НЕ ЗБІЛЬШУЙТЕ ГУЧНІСТЬ ЗАНАДТО ВИСОКО – МОЖЛИВА ВТРАТА СЛУХУ!

*Насолоджуйтесь своїм продуктом * Поділіться своїм досвідом і думкою на одному з відомих інтернет-порталів.*

Характеристики


- Нашийна акустична система для ідеального справжнього об'ємного звуку
- Передача музики & функція "вільні руки" через Bluetooth V5.0
- Слухайте музику, слухаючи навколишній світ
- Під'єднайте будь-яке джерело звуку за допомогою AUX-кабелю
- Вбудований мікрофон для телефонних дзвінків
- Ідеально підходить для спортивних заходів, ігор та інших заходів
- Гнучке силіконове корпус для приємного носіння

Технічні характеристики

Версія Bluetooth	Версія 5.0
------------------	------------

Динаміки	Діапазон частот 2*3 Вт (6 Вт RMS) 20 Гц ~ 20 кГц	
Bluetooth	Відстань ~10м (відкритий простір) Діапазон частот 2,4 ГГц Випромінювана потужність макс.2.5 мВт	
Живлення	Літієва полімерна батарея 500mAh 3.7V / зарядка через роз'єм Micro USB	
Режими	Bluetooth, AUX порт,SD-карта	
Час зарядки	~3 години (ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 5V/1A)	
Час відтворення / розмови	~ 4 години (макс. VOL) / ~ 4,5 годин	
Час очікування	~ 27 годин (підключений BlueTooth)	
SNR / THD / Імдеданс	90dB / 0.1% / 4H	
Робоча температура	-10°C до +50°C	
Температура зберігання	-10°C до +50°C	
Клас захисту	IPX5	
Вага / Розміри	256g / (W) 246 x (W) 208 (H) 41 см	
Вміст пакунка	MusicMan® BT-X50, Кабель для зарядки Micro USB , Аудіокабель (3,5 мм), керівництво користувача	

Огляд продукту

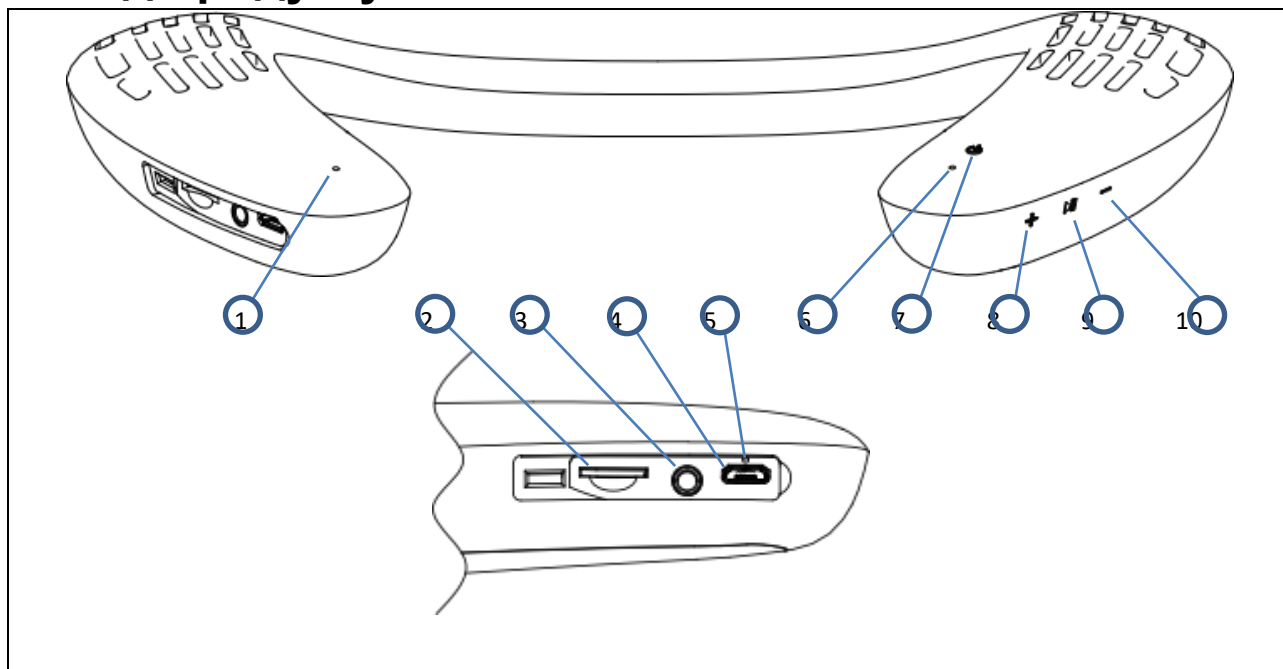

1.	Мікрофон	6.	LED індикатор режиму роботи
2.	Гніздо для карт пам'яті Micro-SD	7.	Кнопка живлення вмикання/вимикання
3.	AUX-порт	8.	Наступна доріжка / збільшення гучності
4.	Порт micro-USB	9.	Відтворити / призупинити / режим
5.	LED Індикатор зарядки	10.	Попередня доріжка / зменшення гучності

Характеристики кнопок

Увімкнення живлення	натисніть і утримуйте кнопку живлення 7 протягом двох секунд
Вимкнення живлення	натисніть і утримуйте кнопку живлення 7 протягом двох секунд
Відтворення/пауза	Коротке натискання кнопки 9
Змінити режим	натисніть і утримуйте кнопку 9
Наступна доріжка	Коротке натискання кнопки 8
Попередня доріжка	Коротке натискання кнопки 10

Збільшення гучності	натисніть і утримуйте кнопку 8
Зменшення гучності	натисніть і утримуйте кнопку 10

Перше використання

Підключіть динамік до кабелю Micro-USB і адаптера живлення USB (не входить до комплекту).

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (9) протягом двох секунд, доки не з'явиться звук активації. Робочий LED індикатор засвітиться синім кольором. Тепер пристрій готовий до з'єднання за допомогою Bluetooth. Відкрийте налаштування Bluetooth на пристрої і виберіть "**MusicMan BT-X50**" зі списку пристроїв. Ви також можете використовувати цей пристрій з Aux портом або SD-картою. За допомогою кнопки режиму (9) ви можете змінити режим з Bluetooth на AUX або SD-карту.

Заряджання пристрою

BT-X50 має внутрішню акумуляторну батарею, яка повинна бути повністю заряджена перед першим використанням. Заряджайте динамік за допомогою адаптера USB* (5V/1A) (*не входить у комплект). Під час заряджання індикатор зарядки буде світитися червоним. Коли пристрій повністю заряджений, індикатор зарядки вимкнеться.

Стан батареї відображатиметься на телефоні під час підключення до Bluetooth.

Використання за призначенням

Режим з'єднання по Bluetooth

Сполучення - це процес встановлення зв'язку між пристроями BT-X50 і Bluetooth. Якщо протягом 10 хвилин не буде зроблено жодного з'єднання, динамік скасує режим сполучення та вимкнеться.

Перед початком сполучення динамік має бути ввімкнений.

Примітка: Активуйте функцію Bluetooth на телефоні та налаштуйте телефон на пошук пристроїв Bluetooth. Щоб отримати інструкції, перегляньте посібник користувача телефону.

Виберіть пристрій **"MusicMan BT-X50"** зі списку знайдених пристроїв. Коли запросять PIN-код, введіть "0000", щоб з'єднати пристрій з телефоном.

Якщо сполучення буде успішним, ви почуєте звук з'єднання, і пристрій переходить у стан очікування.

Автоматичне повторне підключення

Коли BT-X50 перебуває в вимкненому стані, увімкніть його, і він автоматично підключиться до останнього підключеного пристрою, якщо він доступний.

Режим зчитування з Micro-SD карти

Вставте карту Micro-SD (макс. 32 ГБ) у пристрій у стані. Динамік автоматично відтворюватиме пісні з SD-карти. Ви також можете змінити режим, натиснувши та утримуючи кнопку Відтворити (9).

AUX-режим

Підключіть AUX-кабель до будь-якого звукового каналу, з яким ви будете працювати.

Ви також можете змінити режим, натиснувши та утримуючи кнопку Відтворити (9) після того, як пристрій перебуває в стані очікування. Для зміни доріжок, будь ласка, використовуйте вихідний пристрій.

Як користуватися пристроями functions

Здійсніть дзвінок: щоб здійснити дзвінок, використовуйте телефон звичайним способом, коли пристрій підключений до телефону. Звук буде автоматично передано на пристрій.

Відповідь на дзвінок: коли є вхідний дзвінок, натисніть кнопку відтворення/паузи (9) пристрою або скористайтеся клавішами телефону, щоб відповісти на дзвінок.

Завершення дзвінка: після завершення дзвінка натисніть кнопку відтворення/паузи (9) пристрою або скористайтеся клавішами телефону, щоб завершити дзвінок.

Відтворення/пауза музики: коротке натискання кнопки відтворення/паузи (9), щоб відтворити або призупинити музику. Пристрій не може відтворювати музику самотійно. Якщо ви хочете

слухати музику через пристрій, вам слід запустити музичну доріжку на пристрої Bluetooth (наприклад, смартфон).

Виправлення несправностей

Якщо ви не можете підключити пристрій до телефону, виконайте такі дії:

- Переконайтесь, що динамік заряджено та ввімкнено.
- Переконайтесь, що функцію Bluetooth активовано на телефоні.
- Переконайтесь, що динамік знаходиться в межах 10 м від телефону і що між динаміком і телефоном немає перешкод, таких як стіни або електронні пристрої.
- BT-X50 вимикається або не вмикається: може бути або низький заряд акумулятора, або проблема з зарядом живлення BT-X50. (Ми пропонуємо заряджати BT-X50 кожні 2-3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.)


Шуми, чутні від BT-X50, можуть бути поганим сигналом Bluetooth, щоб уникнути шуму, залишатися в межах діапазону Bluetooth ~ 10m.

Попередження

- Заряджайте BT-X50 через порт DC 5V Micro USB за допомогою наданого зарядного кабелю Micro USB. Ви також можете використовувати адаптер зарядки USB, але тільки (!) постійного струму 5V / 1A. Не заряджайте (!) BT-X50 з більшою потужністю!
- Якщо BT-X50 не вдається підключитися до вашого мобільного пристрою або якщо він не відтворює музику після підключення, користувач повинен перевірити, чи підтримує ваш мобільний пристрій A2DP.
- Не розбирайте BT-X50, це може призвести до короткого замикання або пошкодження.
- Не кидайте і не струшуйте BT-X50, може бути пошкоджені внутрішні плати або механіка.
- Зберігайте BT-X50 у сухому та провітрюваному середовищі. Уникайте підвищеної вологості і високої температури. Також батареї не повинні піддаватися надмірному нагріву або прямим сонячним променям.

●Цей пристрій не є водонепроникним; тому тримайте його подалі від вологи.

Тримайте BT-X50 подалі від маленьких дітей.

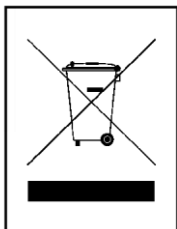

Рекомендації щодо захисту навколишнього середовища:

пакувальні матеріали є сировиною і можуть бути перероблені.
Не викидайте старі пристрої або акумулятори в побутові відходи.

Очищення: Захистіть пристрій від забруднень (використовуйте чисту тканину). Уникайте використання грубих, грубозернистих матеріалів або розчинників / агресивних чистильних засобів.

Обережно протріть очищений пристрій.

Дистриб'ютор: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Germany