

MINI MusicMan[®] * Manuel d'utilisation


Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (dans la barre du bas, cliquez sur "Konformitätserklärung"). Lisez attentivement ce manuel.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en resulter! NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

- Mini haut-parleur pour MP3, iPhone, iPad, iPod, téléphones mobiles, PC/portables
- USB & MicroSD jusqu'à 32Go & AUX/Line-IN
- Grille de protection de la membrane du haut-parleur
- Boîtier en aluminium durable en 5 coloris métalliques

Fonctions des boutons

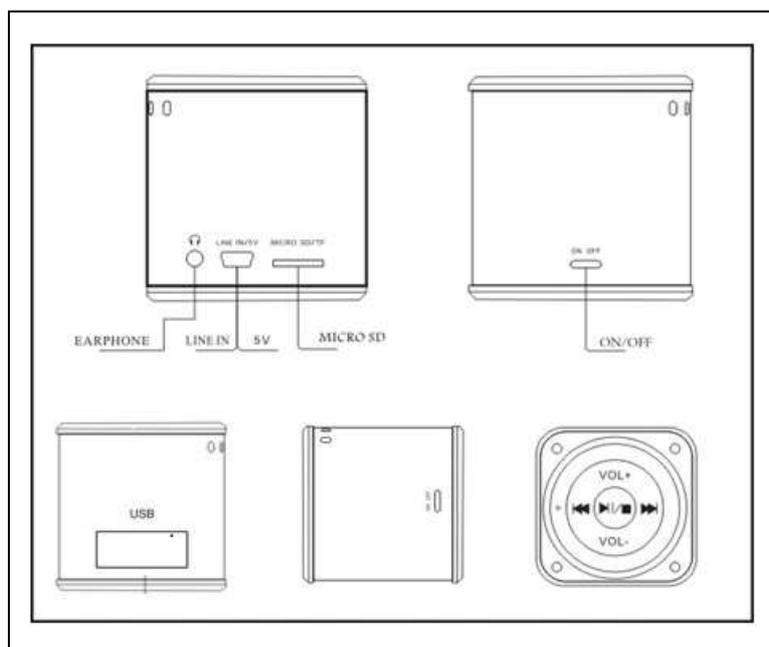

Bouton	Fonction
▶II/■	Lecture / Pause
VOL –	Baisser le volume
VOL +	Monter le volume
◀◀	Piste de musique précédente
▶▶	Piste de musique suivante

1x appuyez brièvement sur ▶II/■ = appareil joue de la musique; Lecture: 1x appuyez brièvement sur ▶II/■ = appareil passe en mode de Pause; De nouveau 1x appuyez brièvement sur ▶II/■ = mode de Lecture continue; Vous pouvez Stop l'appareil en mettant le bouton Marche/Arrêt sur OFF et en débranchant la carte MicroSD ou la clé USB.

Rechargement de la batterie

Branchez le cordon Mini USB* (*fourni) dans la fente du Mini USB (Line-IN 5V) du haut-parleur. Puis branchez le port USB dans la fente USB du PC ou autre fente USB de chargeurs. Le LED s'allume d'abord en ROUGE lorsque le haut-parleur est branché. Lorsque le haut-parleur soit complètement chargé et s'éteindra. (Recom.: ÉTEINDRE (Off) le haut-parleur pendant le rechargement. La durée de rechargement complet sera plus longue lorsqu'il est en marche.) Veuillez toujours charger complètement la batterie.

Utilisation de la carte MicroSD ou clé USB

Allumez le haut-parleur. Insérez la carte MicroSD ou clé USB (formatée sous Windows FAT32 et avec les titres du MP3 qui y sont copiés) dans la fente de la carte MicroSD ou port clé USB du haut-parleur. Le haut-parleur lance automatiquement la lecture.

La lecture des titres MP3

- Tout d'abord, enregistrer des titres de musique sur un carte MicroSD ou clé USB.
- Avec fonction MP3 décodage; une carte MicroSD o d'une clé USB (formatée en Fat32) peut être branché directement pour la lecture de musique.
- Poussez la carte MicroSD avec le visage et les contacts dorés vers le bas et vers l'avant dans la fente pour carte MicroSD.
- Si vous insérez la carte MicroSD ou la clé USB, la musique sera jouée avec le volume réglé. Appuyez sur VOL+ pour augmenter et appuyez sur VOL – pour diminuer le volume.
- Le mode par défaut est le mode d'entrée de ligne. Après avoir inséré la carte MicroSD ou la clé USB est automatiquement modifié dans le mode de lecture de musique.

Utilisation d' Entrée (LINE-IN, 5V)

Allumez (ON) le haut-parleur. Branchez une extrémité du cordon 3,5mm dans la fente Entrée (Line-IN) du haut-parleur et l'autre dans la fente audio du téléphone mobile, Notebook, PC Tablette, Lecteur MP3/MP4, etc. Ensuite, vous pourrez profiter de la musique. Lorsque la touche  /  du haut-parleur est appuyée une fois, le haut-parleur est en 'Mode Sourdine' (Mute) et le dispositif connecté continue la lecture. Les touches  et  n'ont pas de fonction!

Attention: USB / Micro SD / Entrée → le dernier inséré est prioritaire.

(Si l'entrée (Line-IN) n'est pas reconnue par l'appareil, il vous faudra l'activer avec les boutons  /  /  .)

Port écouteurs: Vous pouvez écouter votre musique via le port USB ou la carte MicroSD, soit à travers les cônes de haut-parleur de la musique avec des écouteurs de l'MusicMan ou avec vos écouteurs. Insérez vos écouteurs dans le port écouteurs de l'MusicMan
Insert your earphones in the earphone port of the MusicMan.

Description de l'error

Appareil ne peut être mis en marche: Vérifiez la capacité de la batterie. Branchez le câble USB ou le chargeur et mettez l'appareil en marche. Vérifiez que le batterie est correctement chargée (un voyant lumineux s'allume en ROUGE).

Appareil ne joue pas: Vérifiez que la clé USB ou la carte MicroSD est formaté en Fat32 et les chansons ont format MP3.


Caractéristiques techniques

Mémoire	Carte MicroSD ou clé USB (jusqu'à 32GB)
Portes	Port pour 3,5mm câble jack
Alimentation au réseau	Batterie au lithium ion 600mAh intégrée rechargeable 3.7V Rechargement de batterie ~3-4 heures Lecture avec carte MicroSD ~8-9 heures (volume moyen) Lecture avec USB ~4-9 heures (volume moyen) PC-USB, Adaptateur CA* (DC-5V, *non fourni)
Entrée Line-IN / 5V	Alimentation par USB, entrée audio
Haut-parleur	1x 1,77" (Ø extérieur 45mm) à blindage magnétique 4 Ohm Puissance 3W Rapport signal-bruit: ≥ 80 dB Sortie: RMS 3W THD=10% Réponse en fréquence: 150 – 18000 Hz (± 3 dB)
Marche / Arrêt bouton (ON / OFF)	Bouton ON: passer à ON, l'appareil est prêt à l'utilisation Bouton OFF: passer à OFF, l'appareil est éteint
Poids / Dimensions	117 g / (Lo) 5 x (La) 5 x (H) 5cm
Contenu de la livraison	Mini Musicman® Soundstation, Câble USB/Audio/3,5mm jack, Dragonne, Manuel d'utilisation

Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Garantie 2 ans

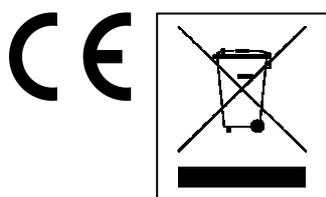

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne