

MusicMan[®] * Uživatelská příručka

Bluetooth reproduktor BT-X71

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. . Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento produkt. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt * Podělte se o své zkušenosti a názory na některém ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou bez upozornění změnit – používejte prosím nejnovější návod dostupný na webu výrobce.


Vlastnosti

- Bluetooth V5.3
- Funkce TWS – připojení dvou reproduktorů BT-X71
- Krytí IPX5
- LED RGB světlo
- Vestavěný mikrofon pro telefonní hovory
- Přehrávání z USB disku
- Ramenní popruh

Technické specifikace

Verze Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Přenosová vzdálenost ~10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW
Funkce	Bluetooth, USB, TWS
Výstupní výkon / velikost / frekvence / impedance reproduktoru	2x 13W / Ø70mm / 80Hz-16kHz / 4Ω
S/N	≥80 dB
BT-profil	A2DP \ AVRCP \ HFP
Úložiště s podporou USB	Až 64 GB (exFAT)
typ souboru USB	MP3
Prázdná	Až 7 h (střední hlasitost)
Doba nabíjení	Přibližně 5h
Napájení	5V / 2A
Baterie	3600mAh lithium-iontová baterie 3,7V
Nabíjecí rozhraní	USB-C
Provozní teplota	0°C až +50°C
Materiál	ABS plast, silikon, tkanina
Třída ochrany	IPX5
Hmotnost / rozměr	1,3 kg / (D) 28,3 x (Š) 12 x (V) 12,4 cm
Obsah balení	MusicMan® BT-X71, nabíjecí kabel, ramenní popruh, uživatelská příručka

Přehled produktů

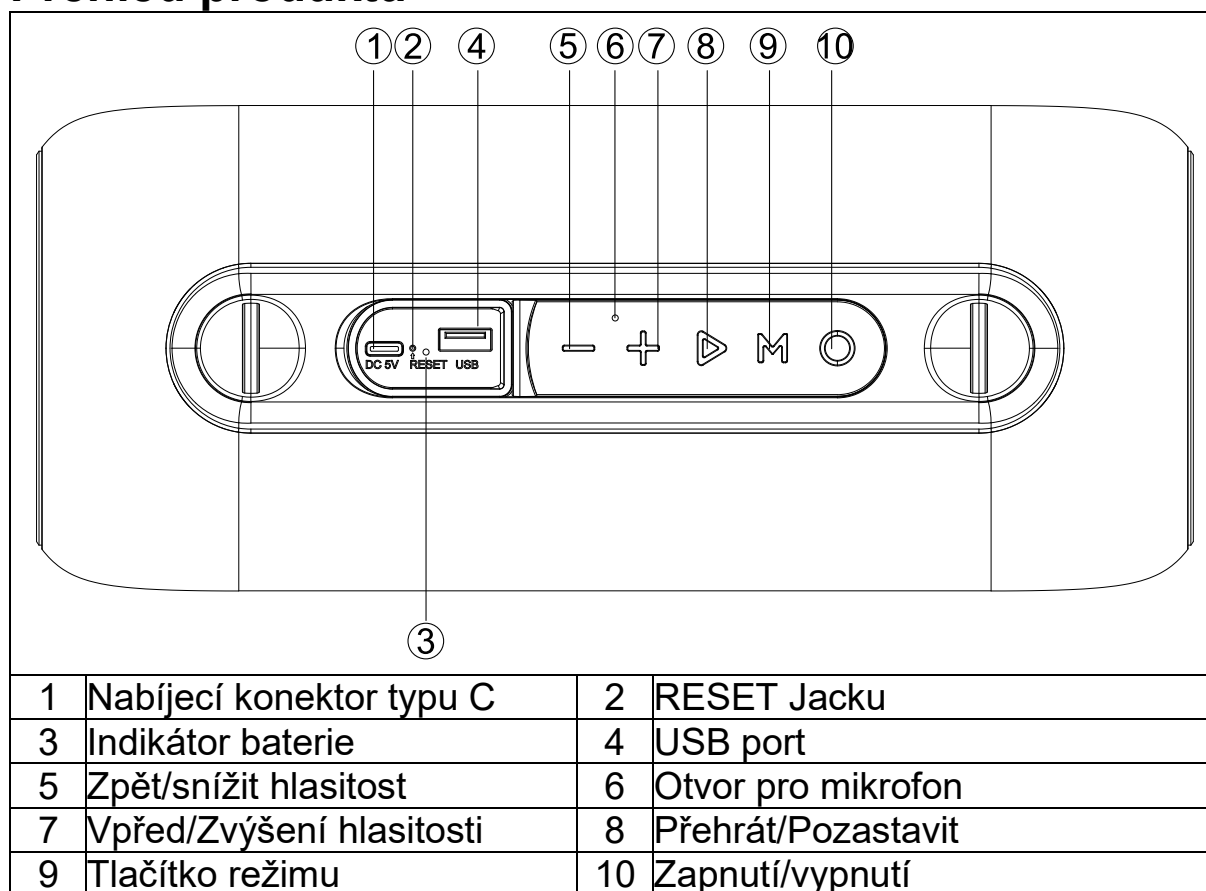

Nabíjení

Před prvním použitím BT-X71 plně nabijte pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C. Zapojte nabíjecí kabel do USB-C portu (1) reproduktoru a druhý konec do USB konektoru nabíječky* (doporučeno 5V/2A, *není součástí dodávky).

LED indikátor se rozsvítí. Po úplném nabití se vypne. (Doporučujeme reproduktor během nabíjení vypnout, jinak to bude trvat déle). Plně nabitá je přibližně po 5 hodinách.

Upozornění : Zařízení nemá funkci powerbanky. Je zakázáno nabíjet jiná zařízení nebo připojovat jiná zařízení USB kabelem než USB flash disk. Může dojít k neopravitelnému poškození.

Nastavení tlačítek

- Tlačítko zapnutí/vypnutí (10): Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí.
- +: Tlačítko hlasitosti + / další skladba: Stisknutím a podržením přejdete na další skladbu; krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost.
- -: Tlačítko hlasitosti - / předchozí skladba: Stisknutím a podržením přejdete na předchozí skladbu; krátkým stisknutím snížíte hlasitost.
- Tlačítko M: Stisknutím změníte režimy: Bluetooth / USB. Dlouhým stisknutím vstoupíte do režimu TWS nebo jej opustíte.

Režimy

Bluetooth

Po zapnutí je reproduktor automaticky ve stavu párování (modrá blikající LED dioda). Chcete-li reproduktor spárovat se svým smartphonem, tabletem nebo PC, spusťte na svém zařízení funkci vyhledávání Bluetooth a připojte jej k „**MusicMan BT-X71**“.

Reproduktor automaticky znovu připojí naposledy spárované zařízení, pokud je dosažitelné.

Přehrávejte hudbu z USB disku

Po zapnutí reproduktoru vložte USB flash disk do USB portu (4) pod krytem. Reproduktor bude automaticky přehrávat uloženou hudbu, pokud je v zapnutém stavu.

V režimu přehrávání vyberte skladby dlouhým stisknutím tlačítka Další (7) nebo Předchozí (5). Krátkým stisknutím upravíte hlasitost.

Stisknutím tlačítka play/pause (8) spustíte nebo pozastavíte hudbu.

Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth se po vložení USB flash disku automaticky spustí přehrávání z USB. Stisknutím tlačítka režimu (9) můžete znovu přepnout do režimu Bluetooth.

Funkce TWS

Zapněte dva reproduktory BT-X71, které chcete spárovat. Oba reproduktory musí být v režimu Bluetooth bez připojeného zařízení. Dlouze stiskněte tlačítko „Mode“ (9) na reproduktoru. Po úspěšném párování se ozve tón.

Vytvořte spojení Bluetooth se svým mobilním telefonem, abyste mohli přehrávat hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů, abyste vytvořili silnější prostorový zvukový efekt.

Chcete-li ukončit režim TWS, znovu dlouze stiskněte tlačítko „Mode“ (9).

RGB osvětlení

Když je reproduktor zapnutý, kontrolka RGB se automaticky rozsvítí, dlouze stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (8) pro zapnutí a vypnutí kontrolky RGB.

Hlasový asistent

Vytvořte spojení Bluetooth se svým mobilním telefonem.

Poklepnutím na tlačítko Přehrát/Pozastavit (8) aktivujte hlasového asistenta.

Hands-free volání

Pokud ve stavu připojení Bluetooth dochází k příchozímu hovoru, krátkým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit hovor přijměte nebo dlouhým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit hovor odmítněte. Během hovoru dlouze stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit pro přepnutí na telefonování. Hovor ukončíte krátkým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit nebo pomocí mobilního telefonu.

Resetovat

Pokud se reproduktor nevypne nebo nereaguje, krátkým stisknutím konektoru RESET (2) malým kulatým kolíkem reproduktor resetujte.

Dlouze stiskněte tlačítko Zpět (5) po dobu 5 s, zařízení se vypne. Mezitím vymaže veškerou paměť připojení Bluetooth a TWS a obnoví tovární nastavení.

Podpora

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643*** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod kontaktujte: **gpsr@technaxx.de**

Péče

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Poznámky

● Z BT-X71 je slyšet šum, může to být špatný signál Bluetooth. Abyste se vyhnuli šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10 m. ● Vyhněte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti, která může způsobit poškození sluchu způsobené hlukem. ● Před zahájením přehrávání s jakýmkoli zdrojem zvuku snižte hlasitost a poté ji nastavte na správnou hlasitost.

Varování

● Nerozebírejte BT-X71, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. ● Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo poleptání chemikáliemi. Baterie může v případě poškození explodovat. ● Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení. ● K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny. ● Nenechte BT-X71 upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky. ● Uchovávejte BT-X71 v suchém a větraném prostředí. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. Baterie by také neměly být vystaveny nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu záření. ● Nevystavujte vodě nebo dešti. ● Uchovávejte BT-X71 mimo dosah malých dětí.

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BT-X71 / 5191 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrídíte obalové materiály podle typu.

Karton a lepenku vyhodíte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě v

jeho obci nebo okrese Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem zde.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, abyste zajistili, že baterie bude možné zlikvidovat. způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte svůj výrobek do sběrného místa s plně vybitou baterií nainstalovanou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribuuje:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo