

MusicMan® * Gebruikershandleiding

DAB+ Socket Soundstation BT-X51

Draagbare Bluetooth-keukenradio met DAB+, FM-radio, BT en 27 x 15mm scherm

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen!


Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.



Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit **(+)** en **(-)** van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**

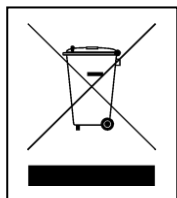

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik **GEEN** oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Eigenschappen

- Soundstation met DAB+ en FM-radio, Bluetooth V4.2 & AUX-IN
- Koppeling met Bluetooth-geactiveerde audioapparaten, smartphones, tablets, etc.
- Overall oplaadbaar via stopcontact
- Verwisselbare 800mAh batterij voor draagbaar gebruik
- MicroSD-kaartsleuf en USB-poort tot 32GB
- AUX-ingang voor aansluiting op andere audioapparaten
- Verlicht LCD-scherm (2,7x1,5cm)
- Klok- en alarmfunctie
- Stroomopties: vervangbare batterij, MicroUSB of AC-adapter* (*inbegrepen)
- Ideaal voor gebruik thuis of op reis (brede radiovariëteit, uitstekende geluidskwaliteit)

Technische specificaties


Bluetooth	Bluetooth V4.2 / ~10m bereik / uitzendband 2.4GHz / uitgestraald zendvermogen max. 2.5mW	
Functies	DAB/FM, Bluetooth, MicroSD-kaart, USB-stick, AUX-IN	
Uitvoer	RMS 3W (mono, Ø 5,2cm) luidspreker, Impedantie 4Ω, Ø 5,2cm / THD = 10%	
Frequentie luidspreker	100Hz-20kHz	
DAB+ frequentieband	170Hz-240MHz	
FM-frequentieband	87,5Hz-108,0MHz	
AUX-IN	3,5mm stereostekker (analoge audio-ingang)	
Muziekformaat	MP3 / WAV	
SNR / DAB+ gevoeligheid	≥ 80dB / -101dB	
Voeding	Vervangbare oplaadbare lithium batterij 800mAh batterij 3,7V	
Oplaadtijd	~2-3 uur (USB-laadkabel of netstekker*. *meegeleverd)	
Afspeeltijd	~3 uur / ~4 uur (max. VOL, BT/SD-kaart of USB) ~10 uur op 50% volume	
Stand-bytijd	~20 uur (BT-verbinding zonder afspelen van muziek)	
Stand-bytijd	~6 maanden (in Stroom UIT modus)	
Ingaand vermogen	DC 5V/1A of AC 220-240V 50Hz	
Externe antenne (voor DAB+ & FM-radio), Lengte:	8,5-33,5cm	
Materiaal	PC & ABS	
Gewicht / Afmetingen	260g / (L) 9,5 x (B) 10,5 x (H) 4,5cm	
Inhoud van verpakking	MusicMan® DAB Socket Soundstation BT-X51, BL-5C 800mAh Batterij, Micro USB-laadkabel, AUX-IN-kabel, Netadapter, Gebruikershandleiding	

Opladen

Voor ingebruikname, open het batterijdeksel, installeer de batterij in het vak en sluit het deksel. Er zijn twee manieren om de BT-X51 op te laden: Sluit de AC-adapter aan op de BT-X51 en steek de stekker in een AC 220-240V 50Hz stopcontact of gebruik de Micro USB-poort (12) door een Micro USB-kabel op de BT-X51 aan te sluiten. Sluit de laadkabel aan op een DC 5V/1A USB adapter* (*niet inbegrepen) of de USB-poort van een computer.

De RODE LED aan de bovenkant brandt tijdens het opladen in de UIT-status. Wanneer de BT-X51 volledig is opgeladen, dooft de RODE LED en het batterijsignaal op het scherm zal vol zijn. (We raden aan de BT-X51 uit te zetten tijdens het opladen. Het duurt langer om de batterij op te laden wanneer het apparaat tijdens het opladen is ingeschakeld.)

Beschrijving van het product: Voorkant / Achterkant / Bovenkant / Zijkant

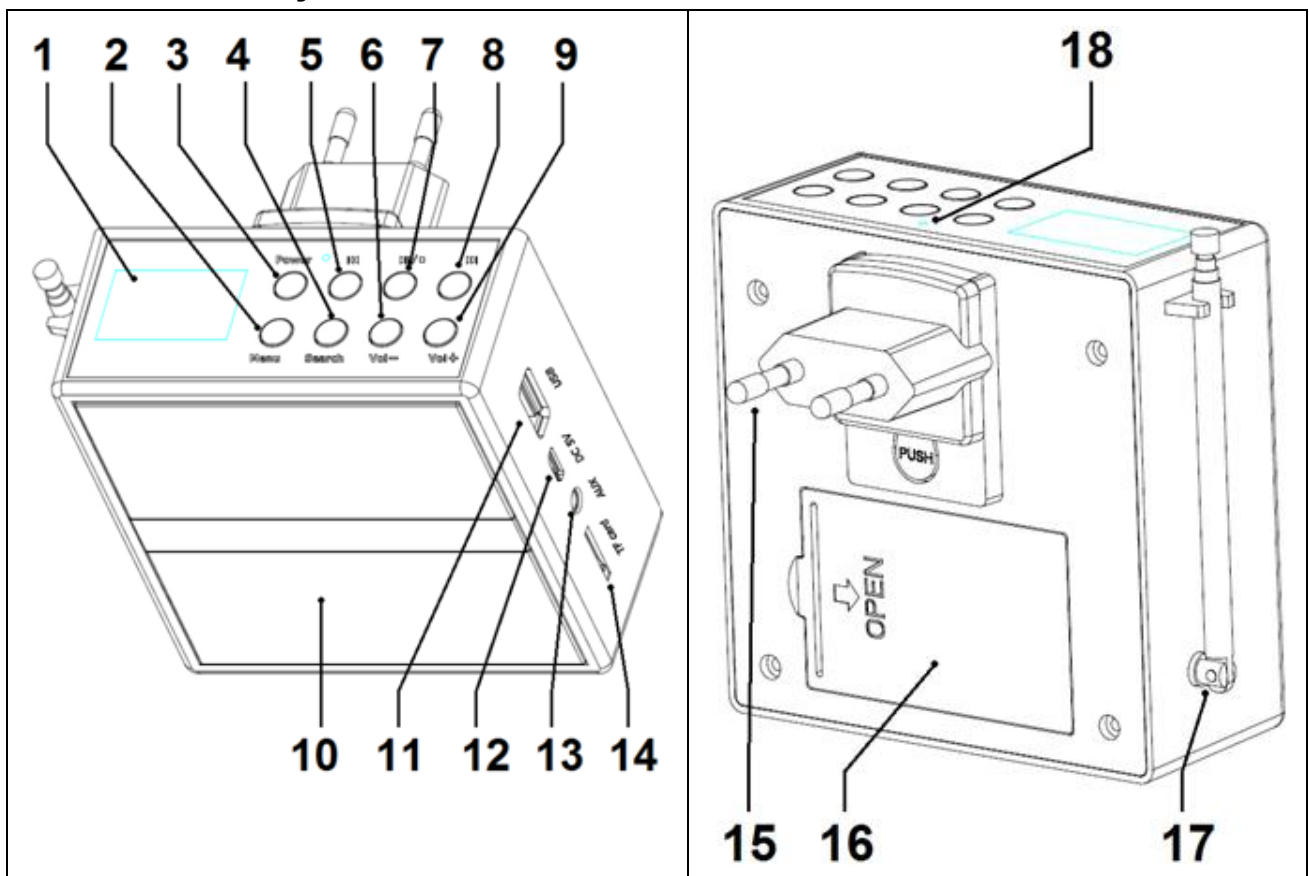

1	LCD-scherm (verlicht)		
2	MENU (alleen voor DAB+ en FM-modus) In DAB+ en FM-modus: → Druk kort om signaalsterkte, frequentie, genre, bitsnelheid, radiotekst te controleren → Druk lang om Menu te openen voor het instellen van: Time/Date (Tijd/Datum), Alarm1, Alarm2, Sleep time (Inslaaptijd), Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten), System version (Systeemversie), Backlight (Achtergrondverlichting), Contrast (Om de instelling te openen, selecteer Afspelen/Pauze (7), Vorige (5)/Volgende (9))		
3	Power On (Inschakelen)/ Of (Uitschakelen) / modus wijzigen Power On (Inschakelen) → druk eenmaal op de knop. Power Off (uitschakelen) → houd de knop 2 seconden ingedrukt Druk kort → de modus (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) na het inschakelen wijzigen		
4	Search (Zoeken) In DAB+ en FM-modus: druk kort om automatisch naar radiostations te zoeken en ze op te slaan		
5	Vorige track Druk kort → naar de vorige track gaan / tussen de radiostations schakelen		
6	Volume – : Druk kort → VOL verlagen / Druk lang → VOL snel verlagen		
7	Afspelen / Pauze Druk kort → afspelen / pauzeren / DAB+ radiostation selecteren. Druk lang → het apparaat in de stand-bymodus zetten.		
8	Volgende track Druk kort → naar de volgende track gaan / tussen de radiostations schakelen		
9	Volume + : Druk kort → VOL verhogen / Druk lang → VOL snel verhogen		
10	Luidspreker	14	MicroSD-kaartsleuf
11	USB-poort (alleen gegevens)	15	AC-netstekker
12	Micro USB-poort	16	Batterijvak
13	AUX-IN-poort	17	Antenne (DAB+ en FM)
18	LED (indicatielampje) ● In DAB+ en FM-modus: BLAUWE LED is uit ● In BT/AUX/USB/MicroSD-kaart, de BLAUWE LED → knippert snel wanneer BT/USB of MicroSD niet verbonden is. → knippert langzaam wanneer BT is verbonden of MicroSD/USB-toestel muziek afspeelt. → brandt continu wanneer muziek gepauzeerd is. ● In de AUX-modus brandt de BLAUWE LED altijd langzaam. ● In de oplaadmodus brandt de RODE LED continu en dooft wanneer de batterij volledig is opgeladen.		

Radiomodus (DAB+ / FM)

Opmerking: De radiostations worden in de gevonden volgorde bewaard en opgeslagen. Het is niet mogelijk om de volgorde van de gevonden radiostations te wijzigen of favorieten in te stellen.

Om de BT-X51 in te schakelen, druk op de power (aan/uit) knop (3).

Druk kort op de power (aan/uit) knop (3) om naar de Radiomodus te gaan. U hebt keuze uit digitale radio (DAB+) en FM-radio (FM). De LED is uit. Het automatisch zoeken en opslaan van de gevonden radiostation kan worden gestart door op de search (zoeken) knop (4) te drukken. Druk op de next track (volgende track) of previous track (vorige track) knop om tussen de opgeslagen stations te schakelen. Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om een station te bevestigen. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken.

Muziekmodus (MicroSD of USB)

Opmerking: Het aangebrachte apparaat (MicroSD of USB-stick) moet volgens FAT32 geformatteerd zijn en de muziekbestanden moeten van het MP3 of WAV-formaat zijn.

Om de BT-X51 in te schakelen, druk op de power (aan/uit) knop (3).

Om MP3-bestanden van een MicroSD-kaart of een USB-stick af te spelen, druk herhaaldelijk op de power (aan/uit) knop (3) om de USB of SD-modus te openen. De LED knippert BLAUW. Het afspelen start automatisch. Indien nodig, verwijder een aangebrachte AUX-kabel. Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om het afspelen van muziek te starten en te pauzeren. Druk op de next track (volgende track) of previous track (vorige track) knop om een liedje te selecteren. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken.

Bluetoothmodus

Om de BT-X51 in te schakelen, druk op de power (aan/uit) knop (3). Druk herhaaldelijk kort op de power (aan/uit) knop om naar de Bluetoothmodus te schakelen. De LED knippert BLAUW. Bluetooth wordt automatisch geactiveerd wanneer de Bluetoothmodus is geopend. Schakel Bluetooth van uw mobiele telefoon of ander Bluetooth-geactiveerd apparaat in om naar de koppelingsnaam "**MusicMan DAB BT-X51**" te zoeken en vervolgens een koppeling te maken.

Druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om het afspelen van muziek te starten en te pauzeren. Druk op de next track (volgende track) of previous track (vorige track) knop om een liedje te selecteren. Regel het volume door op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop te drukken.

AUX-IN modus

U kunt rechtstreeks muziek afspelen van een apparaat die door middel van een AUX-IN-kabel is verbonden. Sluit een uiteinde van de 3,5mm AUX-IN-kabel aan op de AUX-IN-aansluiting en het ander uiteinde op een AUX-OUT-aansluiting van een MP3-speler, smartphone, PC of CD-speler om naar muziek te luisteren.

Om de BT-X51 in te schakelen, druk op de power (aan/uit) knop (3).

Druk herhaaldelijk kort op de power (aan/uit) knop om naar de AUX-IN-modus te schakelen. De functie knippert BLAUW. Om het volume te regelen, druk op de Volume Down (Volume omlaag) en Volume Up (Volume omhoog) knop op het extern apparaat en de BT-X51.

Opmerking: In de AUX-IN-modus werkt alleen **VOL-/VOL+**. Druk op play/pause (afspelen/pauze) om het volume te dempen. Het liedje wordt wel verder afgespeeld, aangezien de muziek van een extern apparaat komt.

System settings (Systeeminstellingen)

Om de systeeminstellingen te openen, ga naar de DAB+ of FM-modus en druk lang op de menuknop. Druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) om een instelling te kiezen. Open de instelling door op de play/pause (afspelen/pauze) knop te drukken.

Time/Date (Tijd/Datum)

Om de datum en tijd aan te passen, druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) en bevestig met de play/pause (afspelen/pauze) knop.

Wekker

U kunt twee alarmen op de BT-X51 instellen. Om het alarm in te stellen, gebruik de previous track (vorige track) /next track (volgende track) knop voor het kiezen van Alarm: aan, het uur instellen, de minuten instellen, het volume instellen en de modus (alarm, DAB+ of FM) instellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

Wanneer het alarm afgaat, druk op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm van de BT-X51 gaat na 9 minuten opnieuw af. Om af te sluiten, druk op de power (aan/uit) knop.

Opmerking: Als u gewekt wilt worden maar de BT-X51 moet niet de hele nacht muziek afspelen, druk lang op de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de stand-bymodus te openen.

Sleeptime (Inslaaptijd)

Om de inslaaptijd aan te passen, druk op de previous track (vorige track) /next track (volgende track) knop om de timer tussen 5 en 120 minuten (5, 15, 30, 60, 90, 120 min) in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen. Na het verstrijken van de tijd, gaat de BT-X51 in stand-by.

Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten)

Om het apparaat opnieuw op de fabrieksinstellingen terug te zetten, kies Ja. Kies Nee en er gebeurt niets. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

System version (Systeemversie)

Bekijk de firmwareversie.

Backlight (Achtergrondverlichting)

Stel de inschakelingsduur van de achtergrondverlichting in. Druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) om de gewenste tijd in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

Contrast

Druk op previous track (vorige track) /next track (volgende track) om het contrast (0-31) in te stellen. Gebruik de Play/Pause (Afspelen/Pauze) knop om de invoer te bevestigen.

VEELGESTELDE VRAGEN

- In het geval dat de BT-X51 niet naar behoren werkt → Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de oplaadbare batterij of → Gebruik de fabrieksinstellingen terugzetten-functie.
- Als de knoppen niet werken → laad het apparaat op via MicroUSB of AC-stopcontact

Waarschuwingen

- Als het apparaat niet wordt ingeschakeld of uitschakelt na inschakeling, controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad ze volledig op en probeer opnieuw. (We bevelen aan om het apparaat 1x week op te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken).
- Als het apparaat zich in de AUX-IN modus bevindt, stel het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende een lange periode op maximum in; een geluidsknal of geluidsvervorming kan zich voordoen. In dit geval dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD of het apparaat te verlagen. Het geluid klinkt na een korte periode opnieuw normaal.
- Als het apparaat geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer of de juiste PIN-code (0000) werd ingevoerd, en of uw Bluetooth-apparaat A2DP ondersteunt.
- Laad het apparaat alleen op met een DC 5V/1A USB-adapter* (*niet inbegrepen) of in de USB-sleuf van uw PC met behulp van de meegeleverde Micro USB-laadkabel. Het apparaat werkt niet of kan zelfs worden beschadigd wanneer het niet met de aanbevolen spanning wordt opgeladen.
- Probeer het apparaat nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Het apparaat niet laten vallen of door elkaar schudden, de interne printplaten of mechanische onderdelen kunnen schade oplopen.
- Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. Stel geen batterijen bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Dit apparaat is niet waterdicht, houd het aldus uit de buurt van vocht.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.