

MusicMan® * Manuel d'utilisation

SoundBlaster BT-X55

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de
Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.
Garantie 2 ans.


*Profitez de votre produit. *Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.*

Particularités

- Enceinte Bluetooth V4.2 avec 2x 35W
- Fonction TWS – peut être utilisé comme système stéréo (deux SoundBlaster requis)
- SoundBlaster résistant aux éclaboussures conformément à IPX5
- Radiateur passif sur les côtés
- Radio FM intégrée
- Batterie intégrée
- Poignée de transport pratique
- Assistant Google optimisé et commande vocale Siri
- Micro mains libres pour répondre facilement aux appels
- Fonction entrée ligne
- Support USB


Caractéristiques techniques

Version Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Distance de transmission ~10m (espace ouvert) Bande de fréquences 2,4GHz Puissance de transmission rayonnée 2,5mW max.
Fonctions	Bluetooth, AUX-IN, USB, FM
Support USB	32GB max.
Haut-parleur	2x 35W stéréo / 7,6cm / SNR \leq 65dB / Impédance 4 Ω / Fréquence 80Hz–12kHz
Entrée audio	3,5mm
Alimentation	Batterie 3600mAh rechargeable intégrée au lithium-ion 7,4V
Temps de charge	4,5 heures (avec chargeur 5V/2A)
Autonomie en lecture	4,5 heures (avec 50% de volume) 2 heures (avec 100% volume)
Température de fonctionnement	0°C - 40°C
Indice de protection	IP X5 (protégé contre les projections d'eau)
Matériau	Plastique ABS et tissu
Poids / Dimensions	2,53kg / (L) 36,6 x (l) 14,3 x (H) 18,8cm
Contenu de la livraison	MusicMan SoundBlaster BT-X55, Câble de chargement Micro USB, câble AUX-IN, Manuel d'utilisation

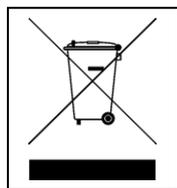

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Présentation du produit

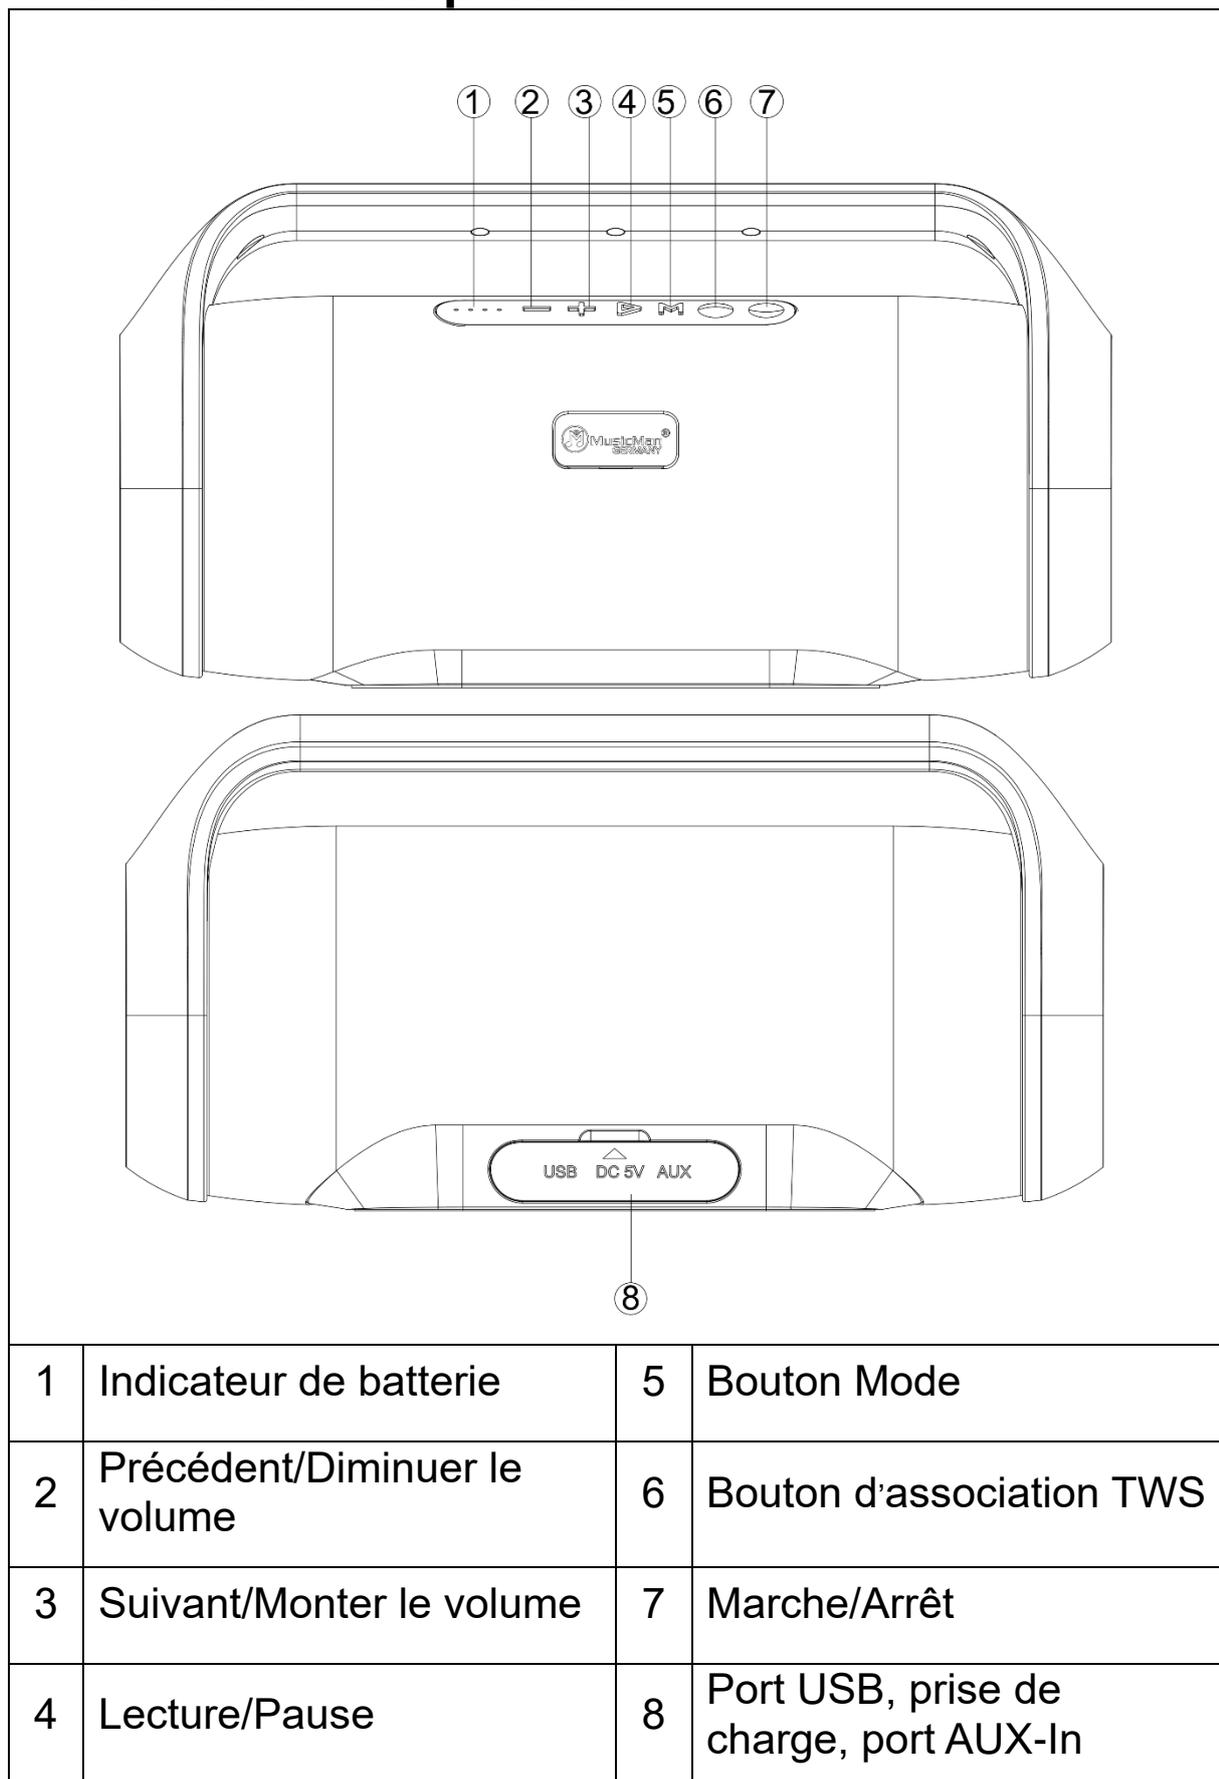

Charge

Veillez charger complètement le SoundBlaster BT-X55 avec le câble de chargement Micro-USB inclus avant la première utilisation. Branchez le câble de chargement dans la prise Micro USB de l'enceinte et l'autre extrémité dans le port USB d'un chargeur * (5V/2A, *non inclus).

Le voyant LED clignotera. Lorsqu'il est complètement chargé, il passe en lumière fixe. (Nous recommandons d'éteindre l'enceinte pendant la charge, sinon elle durera plus longtemps.) L'appareil est complètement chargé après 4 à 6 heures.

Avertissement : L'appareil ne comporte pas de fonction de power bank. Il est interdit de charger d'autres appareils via cet appareil ou de connecter d'autres dispositifs via un câble USB puis une clé USB. Cela peut causer des dommages irréparables.

Première utilisation

Allumez l'appareil en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé (7). Un son de bienvenue retentira. Pour éteindre le SoundBlaster, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation. Un son d'adieu retentira.

Modes

Bluetooth

Après la mise sous tension du SoundBlaster, il passe automatiquement en état d'association (bouton d'alimentation clignotant). Pour associer le SoundBlaster avec votre smartphone, tablette ou PC, lancez la recherche Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à « **MusicMan BT-X55** ». Une fois connecté, le bouton d'alimentation arrêtera de clignoter et le SoundBlaster émettra un son.

Le SoundBlaster reconnectera automatiquement le dernier appareil associé s'il est accessible. Il s'éteindra automatiquement après 5 minutes si aucune connexion ne se produit.

- Appuyez longuement sur le bouton suivant (3) ou précédent (2) pour monter ou diminuer le volume. Appuyez brièvement pour changer de titre.
- Appuyez sur lecture/pause (4) sur l'appareil pour lire/mettre en pause la musique.
- Appuyez longuement sur lecture/pause (4) pour activer l'assistant vocal de votre smartphone connecté.
- Appuyez sur lecture/pause (4) pendant un appel entrant pour l'accepter. Appuyez longuement pour refuser l'appel.

Écouter de la musique à partir d'un disque USB

Après avoir allumé l'enceinte, insérez la clé USB dans le port USB sous le couvercle étanche (8). L'enceinte lira automatiquement la musique stockée.

En mode de lecture, appuyez brièvement sur le bouton précédent (2) ou suivant (3) pour sélectionner les chansons. Appuyez longuement pour régler le volume.

Appuyez sur lecture/pause (4) pour lire ou mettre en pause la musique.

Remarque : En mode de lecture Bluetooth, insérer un disque USB déconnectera le Bluetooth et passera en lecture du disque USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton mode (5) pour repasser en mode Bluetooth.

Radio FM

En mode radio FM, le câble audio fourni fonctionne comme une antenne. Avant d'utiliser le câble audio, veuillez l'insérer dans la prise audio pour obtenir le meilleur signal radio.

En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause pour rechercher automatiquement les canaux FM. Ils seront stockés automatiquement dans l'ordre d'apparition. L'ordre des canaux enregistrés ne peut pas être modifié.

Appuyez brièvement sur le bouton Suivant ou Précédent pour changer le canal FM enregistré.

Fonction TWS

Allumez deux enceintes SoundBlaster BT-X55 que vous souhaitez associer. Les deux enceintes doivent être en mode Bluetooth sans aucun appareil connecté.

Appuyez brièvement sur le bouton d'association TWS (6) d'une des enceintes. Un son retentira et le bouton TWS continuera à être allumé une fois l'association réussie.

Établissez une connexion Bluetooth avec votre téléphone portable pour écouter de la musique via les deux enceintes associées afin de créer un effet de son surround plus puissant.

Pour quitter le mode TWS, appuyez de nouveau sur le bouton d'association TWS (6).

Remarque : Une fois les deux unités associées avec TWS, elles seront toutes les deux connectées automatiquement la prochaine fois si elles sont à portée.

Commencez par établir la connexion TWS, puis connectez votre appareil Bluetooth à l'enceinte.

En mode TWS et Bluetooth connecté, lorsque l'utilisateur appuie longuement sur le bouton TWS, les connexions TWS et Bluetooth seront déconnectées.

AUX-IN

Pour les autres appareils de musique compatibles ou votre lecteur MP3/MP4, utilisez le câble de ligne audio fourni pour connecter la sortie de ligne de l'appareil au port Aux-In (8) de cet appareil, puis profitez...

Lors de l'utilisation d'un appareil externe, toutes les fonctions peuvent être contrôlées par l'appareil externe.

Appel

Le SoundBlaster BT-X55 retentira avec votre sonnerie réglée en mode Bluetooth.

Pour répondre aux appels, appuyez sur le bouton lecture/pause (4). Pour une meilleure transmission de votre voix, parlez dans la direction du haut-parleur.

Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pour refuser l'appel.

Pour terminer un appel, appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause ou utilisez le téléphone portable pour mettre fin à l'appel. Pendant l'appel, appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pour parler directement au téléphone.

Indicateur de batterie

Il existe deux façons d'afficher le niveau de la batterie du SoundBlaster BT-X55 :

- Le voyant LED de la batterie (1) affiche la charge restante de la batterie sur l'appareil. Chaque LED représente 25% de la puissance de la batterie.
- Lorsque vous êtes connecté à votre smartphone, l'indicateur de batterie s'affiche dans le menu déroulant de la barre d'état de votre smartphone.

Dépannage

Si le BT-X55 ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou s'il ne parvient pas à diffuser la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge le standard A2DP. Si vous ne pouvez pas connecter le BT-X55 à votre téléphone, procédez comme suit :

Assurez-vous que le haut-parleur est chargé ou branché et qu'il est allumé. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone. Assurez-vous que l'enceinte se trouve à

moins de 10m de votre téléphone et qu'il n'y a pas d'obstacles entre le haut-parleur et le téléphone, tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.

Le BT-X55 s'éteint ou ne s'allume pas de nouveau, cela peut être dû à une batterie faible ou à un problème d'alimentation. Chargez le BT-X55. (Il est conseillé de recharger le BT-X55 tous les 2 à 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée). Si le haut-parleur n'est pas capable de lire les fichiers contenus sur la clef USB, vérifiez que les périphériques sont formatés correctement. Ils doivent être formatés en NTFS. La capacité maximale prise en charge est de 32GB. Le port USB ne prend pas en charge les disques durs externes (HDD).

Remarques

- Les bruits parasites produits par le BT-X55 peuvent être causés par une mauvaise qualité du signal Bluetooth. Pour éviter les bruits parasites, restez à portée de connexion Bluetooth, qui est de ~10m.
- Évitez une exposition prolongée à un volume excessif, susceptible d'entraîner des troubles auditifs liés au bruit.
- Baissez le volume avant de commencer la lecture depuis n'importe quelle source, puis réglez-le à un niveau approprié.

Avertissements

- Ne tentez pas de démonter le BT-X55, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Avertissement de batterie : Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un incendie ou des brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommages.
- Veuillez ne pas altérer, réparer ou retirer d'élément du produit sans assistance professionnelle.
- N'utilisez pas un liquide explosif ou corrosif pour nettoyer le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas le BT-X55, car cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes.
- Gardez le BT-X55 dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou à la lumière du soleil.
- Gardez le BT-X55 hors de portée des jeunes enfants.