

Radio retro DAB+ TX-364

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Tabla de contenido

Consejos	2	Recepción de radio	5
Precauciones	2	Uso de la función	6
Advertencias	2	Solución de problemas.....	7
Instrucciones de seguridad.....	3	Especificaciones técnicas	8
Descargo de responsabilidad	3	Soporte	8
Características	3	Cuidado y mantenimiento.....	8
Descripción general del producto	4	Declaración de cumplimiento	9
Operación clave	5	Eliminación	9

Consejos

● Utilice el producto únicamente para los fines para los que fue destinado. función● No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañarlo: Incorrecto voltaje, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, defectuoso o inadecuado Instalación, problemas de suministro de red, incluidos picos de tensión o rayos daño, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al personal de servicio autorizado personal, exposición a corrosivos anormales materiales, inserción de objetos extraños en el Unidad utilizada con accesorios no previamente aprobados.● Consulte y tenga en cuenta todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

Precauciones

Lea atentamente todas las advertencias de seguridad antes de usar este producto. El uso inadecuado de este producto puede causar daños en este o en los productos conectados. Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, nunca lo utilice en las siguientes condiciones:

- Condiciones húmedas o bajo el agua ;
- Condiciones cerca de un calentador o de alta temperatura servicio;
- Condiciones con sol directo y fuerte;
- Condiciones con daños en el adaptador ;
- Nunca desmonte el producto sin la debida autorización, de lo contrario podría anular la cláusula de garantía.

Advertencias

●No intente desmontar el dispositivo, ya que podría provocar un cortocircuito o incluso dañarlo. ●No lo deje caer ni lo agite, ya que podría romper las placas de circuito internas o los componentes mecánicos. ●Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños. ●Consumo excesivo de volumen: Tenga cuidado de no subir demasiado

el volumen, especialmente al usar auriculares. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar graves daños auditivos, especialmente si el dispositivo se utiliza a un volumen alto durante largos períodos.

- **Interferencias de campos electromagnéticos:** No utilice la radio DAB cerca de campos magnéticos intensos o líneas eléctricas de alta tensión, ya que pueden interferir con la recepción y dañar el dispositivo. Los campos electromagnéticos intensos (p. ej., de microondas o líneas eléctricas de alta tensión) pueden afectar la calidad de la recepción o dañar la radio.

Instrucciones de seguridad

- Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- El producto sólo puede utilizarse con el voltaje descrito en el dispositivo.
- No coloque el producto sobre una superficie inestable. La unidad podría dañarse o las personas podrían sufrir lesiones. Cualquier instalación debe realizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante o proporcionadas por este.
- Evite colocar una tensión excesiva sobre el enchufe, especialmente en las tomas de corriente y los enchufes.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad, ya que la corriente fluye en algunos lugares y el contacto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza. El producto solo se puede limpiar con un paño húmedo.
- No conecte ningún dispositivo adicional que no esté recomendado por el fabricante.
- No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C durante un tiempo prolongado.

Descargo de responsabilidad

- Technaxx Deutschland no será responsable en ningún caso de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuencial, para la propiedad o la vida, ni de ningún almacenamiento inadecuado, derivado o relacionado con el uso o mal uso de sus productos.
- Pueden aparecer mensajes de error según el entorno de uso.
- La recepción de radio depende de la ubicación.


Características

- Recepción de radio versátil con DAB+/FM
- Sonido potente con 5W RMS
- Elegante carcasa de madera MDF y plástico.

- Gran pantalla a color TFT de 2,4"
- Variedad de música a través de Bluetooth, USB y AUX-IN
- Despertador integrado con funciones prácticas
- Operación conveniente mediante control remoto
- Ideal para uso doméstico con funcionamiento en red eléctrica.


Descripción general del producto

Frente

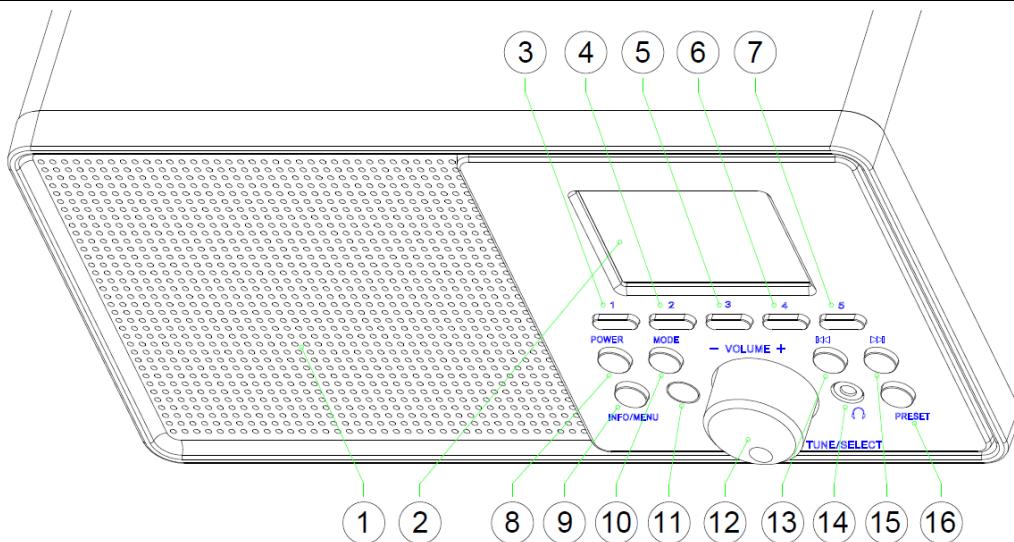

1	Vocero	9	Botón de información/menú
2	Mostrar	10	Botón de modo
3	Botón 1	11	Receptor de infrarrojos para control remoto
4	Botón 2	12	Perilla de sintonización/selección
5	Botón 3	13	Botón anterior
6	Botón 4	14	Puerto para auriculares (3,5 mm)
7	Botón 5	15	Botón siguiente
8	Botón de encendido (ON/OFF)	16	Botón de preajuste

Atrás

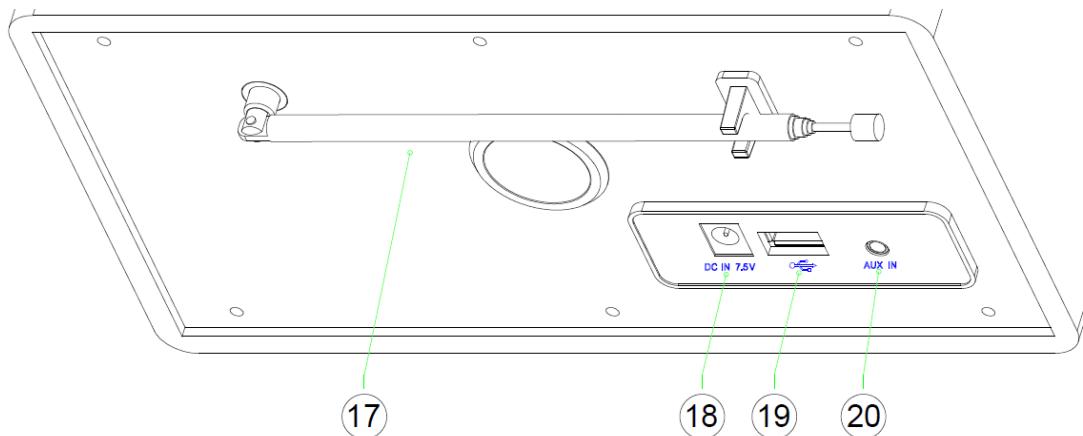

17	Antena de barra de tiro	19	Puerto USB (Datos)
18	Conector de alimentación de CC	20	Puerto de entrada auxiliar (3,5 mm)

Operación clave

Tecla de ENCENDIDO : mantenga presionada esta tecla para encender y apagar la máquina, y presiónela brevemente para ingresar al modo de espera.

Botón MODE : después de encender, presione brevemente para cambiar entre diferentes modos.

Tecla INFO/MENU : después de encender, presione esta tecla por un momento en el modo DAB/FM para ver la información de la radio y mantenga presionada esta tecla para ingresar a la configuración del menú.

Tecla PRESET : en modo DAB y FM, presione brevemente esta tecla para ingresar a la lista de estaciones buscadas.

Botón anterior : al reproducir música, presione brevemente este botón para seleccionar la canción anterior.

Botón siguiente : cuando reproduzca música, presione brevemente este botón para seleccionar la siguiente canción.

Perilla TUNE/SELECT : al reproducir música, gire esta tecla para ajustar el volumen, presiónela brevemente para reproducir y pausar, y gire esta tecla en la interfaz del menú para seleccionar el menú y confirmar.

Teclas SET1-SET5 : En modo DAB o FM, puede presintonizar su estación de radio favorita a través de estas teclas.

Recepción de radio

Alineación de la antena: Para una mejor recepción, la antena debe estar correctamente alineada. Con dispositivos portátiles, puede ser útil colocarlos cerca de una ventana o girarlos para obtener la mejor recepción.

Interferencia de señal: Tenga en cuenta que los objetos metálicos y las paredes gruesas pueden interferir con la recepción de la señal DAB. Si tiene dificultades para recibir la señal, intente mover el dispositivo a otra habitación o ubicación.

Protección contra la radiación: No coloque la radio directamente cerca de dispositivos electrónicos que generen campos electromagnéticos fuertes (por ejemplo, microondas o enrutadores), ya que pueden afectar la calidad de la recepción.

Uso de la función

Modo DAB

Tras encender la radio, pulse brevemente el botón "MODE" para cambiar al modo DAB. En este modo, mantenga pulsada la perilla "TUNE/SELECT" para buscar automáticamente emisoras DAB. Una vez finalizada la búsqueda, pulse brevemente el botón "PRESET" para acceder a la lista de emisoras. A continuación, pulse brevemente los botones "Arriba y Abajo" para ver la previsualización de la emisora anterior o siguiente, y pulse brevemente la perilla "TUNE/SELECT" para cambiar a la emisora actual. Gire la perilla "TUNE/SELECT" para ajustar el volumen.

Modo FM :

En modo DAB, pulse brevemente el botón MODE para cambiar al modo FM. En este modo, mantenga pulsada la perilla TUNE/SELECT para buscar automáticamente emisoras de radio FM. Una vez finalizada la búsqueda, pulse brevemente el botón PRESET para acceder a la lista de emisoras. A continuación, pulse brevemente las teclas arriba y abajo para ver la previsualización de la emisora anterior o siguiente. A continuación, pulse brevemente la perilla TUNE/SELECT para cambiar a la emisora mostrada; gire la perilla TUNE/SELECT para ajustar el volumen.

Modo Bluetooth :

En modo FM, presione brevemente el botón "MODE" para cambiar al modo Bluetooth. Después de acceder al modo Bluetooth, encienda el teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth para conectarlo a la radio y reproducir música. En este modo, presione brevemente el botón "TUNE/SELECT" para reproducir o pausar la música. Presione brevemente el botón "Anterior" para ir a la canción anterior y el botón "Siguiente" para ir a la siguiente. Gire el botón "TUNE/SELECT" para ajustar el volumen.

El nombre de emparejamiento de BT es "Radio TX-364".

Modo de disco USB :

En modo Bluetooth, pulse brevemente el botón "MODE" para cambiar al modo de disco USB. En este modo, pulse brevemente la perilla "TUNE/SELECT" para reproducir o pausar la música y pulse brevemente el botón "Previous" para ir a la canción anterior. Pulse brevemente el botón "Next" para ir a la siguiente canción. Gire la perilla "TUNE/SELECT" para ajustar el volumen.

Modo AUX :

En el modo de disco USB, presione brevemente el botón "MODE" para cambiar al modo AUX. En este modo, presione brevemente la perilla "TUNE/SELECT" para silenciar o reproducir. Gire la perilla "TUNE/SELECT" para ajustar el volumen.

Modo auriculares:

En cualquier modo, al conectar los auriculares, el sonido se reproducirá desde el altavoz. Al desconectar los auriculares, el sonido volverá al altavoz.

Solución de problemas

1. Si el botón de encendido no enciende el dispositivo al presionarlo prolongadamente, verifique si el adaptador está conectado correctamente. De lo contrario, vuelva a conectarlo para solucionar el problema.
2. Utilice el adaptador de corriente incluido para que este producto funcione correctamente. Si utiliza otros adaptadores de corriente, es posible que el equipo no funcione correctamente y que se dañe.
3. Si el dispositivo emite ruido en modo DAB o FM o no reproduce la emisora de radio con normalidad, compruebe que la antena esté completamente extendida. Una vez que lo esté, puede ajustar la posición de la antena para solucionar el problema.
4. En el modo AUX, no ajuste demasiado el sonido de la fuente de entrada (teléfono móvil, ordenador, reproductor MP3/MP4, etc.). De lo contrario, la música podría producir un sonido áspero y distorsionado. Si hay distorsión, reduzca el volumen de la fuente de audio de entrada para volver a la normalidad.
5. Si algunos teléfonos móviles u otros dispositivos Bluetooth no pueden conectarse al audio o no pueden reproducir música después de la conexión, verifique si el teléfono móvil o el dispositivo Bluetooth ha ingresado la contraseña de emparejamiento correcta o si el teléfono móvil o el dispositivo Bluetooth es compatible con el protocolo de transmisión de música Bluetooth A2DP.

Especificaciones técnicas

Potencia/tamaño del altavoz	1 x 5 W (RMS) / ø 76 mm
Impedancia/frecuencia del altavoz	4 Ω / 100 Hz - 20 kHz
Tamaño de disco USB admitido	Hasta 32 GB
Frecuencia de transmisión FM/DAB	87,5-107,9 MHz / 174-240 MHz
Puerto AUX-IN y para auriculares	3,5 mm
Versión/distancia de Bluetooth	5.0 / ~10 m
Frecuencia de transmisión BT	2,4 GHz
Potencia máxima de salida radiada BT.	2,5 mW
Entrada de potencia	CC 7,5 V / 1,2 A
Temperatura de funcionamiento	0°C - 50°C
Material	Madera + plástico ABS
Peso / Dimensiones	1,1 kg / 22,1 x 11,3 x 12,7 cm
Compatibilidad	Bluetooth, memoria USB y entrada auxiliar
Contenido del paquete	Radio retro DAB+ TX-364, adaptador de corriente, control remoto, manual de usuario

Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

En caso de anomalías y accidentes, póngase en contacto con:
gpsr@technaxx.de

Cuidado y mantenimiento

Limpie el aparato sólo con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusas.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el aparato.

Este aparato es un instrumento óptico de alta precisión, por lo que para evitar daños, por favor, evite la siguiente práctica:

- Usar el dispositivo a temperaturas ultraelevadas o ultrabajas.
- Mantenerlo o usarlo mucho tiempo en entornos húmedos.
- Usarlo mientras llueve o en el agua.
- Entregarlo o usarlo en entornos con impactos fuertes.

Declaración de cumplimiento



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo de radio tipo TX-364 Prod. ID: 5364 (cumple con la Directiva 2014/53/UE). El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.technaxx.de/reseller.

Eliminación

Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.



Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.

Fabricado en China

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania

Radio retro DAB+ TX-364