Technaxx ® *

Technaxx ® * Traduction du manuel d'utilisation original

Compresseur Technaxx Mini pour vélo TX-307

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu une formation à son utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Conservez ce manuel d'utilisation en lieu sûr pour toute consultation ultérieure ou pour le transmettre à un tiers. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit .

Profitez de votre produit ! * Partagez vos expériences et opinions sur l'un des portails internet les plus connus.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous assurer d'utiliser la dernière version du manuel, disponible sur le site web du fabricant.

Table des matières

Danger!..... 2
Explication des symboles utilisés 2
Notes 3
Consignes de sécurité..... 3
Avis d'avertissement 4
Règles de sécurité pour les piles 4
Clause de non-responsabilité..... 5
Opérations clés 5
Démarrage du processus d'inflation 5
Présentation du produit 5
Charger 6
Raccordement du tuyau d'air comprimé / adaptateur 7
Spécifications techniques..... 7
Soutien 8
Entretien et maintenance 8
Déclaration de conformité 8
Élimination..... 8

Danger!

Un certain nombre de précautions de sécurité doivent être respectées lors de l'utilisation de cet équipement.
Il est impératif de suivre ces instructions afin d'éviter tout accident ou dommage. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Conservez-les en lieu sûr afin de pouvoir les consulter facilement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, transmettez-lui également ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage résultant du non-respect de ces instructions.
Manuel d'utilisation et consignes de sécurité.

Explication des symboles utilisés

1. Attention ! - Pour réduire les risques de blessure, veuillez lire le mode d'emploi.
2. Attention ! Portez une protection auditive. La pollution sonore peut entraîner une perte auditive.
3 Avertissement : Tension électrique !
4. Avertissement : Attention aux parties chaudes !

			
1	2	3	4

Notes

Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Ne l'endommagez pas. Le produit peut être endommagé dans les cas suivants : surtension, accidents (y compris avec des liquides ou de l'humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit, installation défectueuse ou incorrecte, problèmes d'alimentation électrique (y compris les surtensions ou la foudre), infestation d'insectes, manipulation ou modification du produit par une personne autre que le personnel de service agréé, exposition à des substances particulièrement corrosives, introduction de corps étrangers dans l'appareil ou utilisation avec des accessoires non approuvés. Respectez tous les avertissements et précautions du manuel d'utilisation.

Consignes de sécurité

● Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout dommage et toute blessure.
●Ne tentez pas de démonter ce produit, car tout démontage non autorisé annulera la garantie.
●N’utilisez pas ce produit à proximité de gaz inflammables ou explosifs, de températures élevées ou dans des environnements dangereux.
●Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
●Ce produit ne peut fonctionner qu'avec la tension spécifiée sur l'étiquette.
●Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient se blesser. Tout montage doit être effectué conformément aux instructions du fabricant ou directement auprès de celui-ci.
●Le câble est gainé et isole le courant. Ne posez aucun objet sur le câble, car cela pourrait nuire à sa fonction de protection. Évitez de surcharger le câble, notamment au niveau des prises et des fiches.
●N’insérez aucun objet dans les ouvertures de l’appareil, car le courant électrique circule à certains endroits et tout contact pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
●N’utilisez pas de nettoyants liquides ni de sprays nettoyants. Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide.
●Ne branchez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
●N’utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50 °C pendant des périodes prolongées.

Avis d'avertissement

●Ne démontez pas le produit, car cela pourrait provoquer des courts-circuits ou l'endommager. ●L'autonomie de la batterie diminue avec l'utilisation. Pour la préserver, rechargez-la au moins une fois par mois si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée. ●Avertissement concernant la batterie : une mauvaise manipulation de la batterie peut entraîner un incendie ou des brûlures. La batterie peut exploser si elle est endommagée . ●N'essayez aucune modification, réparation ou démontage sans l'avis d'un expert. ●N'utilisez pas de liquides corrosifs ou volatils pour le nettoyage. ●Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas, car cela pourrait endommager les circuits internes ou les mécanismes. ●Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

Règles de sécurité pour les piles

Ce produit fonctionne avec des piles rechargeables et peut être emporté partout. Cependant, toutes les piles peuvent exploser, prendre feu et provoquer des brûlures si elles sont démontées, percées, coupées, écrasées, court-circuitées, brûlées ou exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures. Il est donc impératif de les manipuler avec précaution. Pour utiliser les piles rechargeables en toute sécurité, suivez ces consignes :

● Conservez toujours les piles de rechange dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

● Assurez-vous TOUJOURS que le compartiment des piles est propre et exempt de saleté avant d'insérer de nouvelles piles.

● Assurez-vous TOUJOURS que les contacts de la batterie sont alignés.

● Gardez toujours les piles hors de portée des enfants.

● Respectez toujours les lois locales en matière de déchets et de recyclage lors de la mise au rebut des piles usagées.

● Utilisez toujours ce produit pour charger les batteries.

● Ne JAMAIS mettre de piles rechargeables dans une poche, un sac à main ou tout autre récipient, surtout s'il contient des objets métalliques.

● Ne JAMAIS stocker des piles rechargeables avec des matières dangereuses ou inflammables.

● Ne jamais mouiller la batterie ni son compartiment, que ce soit avant, pendant ou après l'installation. (N'oubliez pas que votre produit est résistant aux intempéries, mais que le compartiment à piles et les piles elles-mêmes ne le sont pas.)

● NE JAMAIS démonter, couper, écraser, perforer, court-circuiter, jeter au feu ou dans l'eau, ni exposer les batteries à des températures supérieures à 50 °C.

Clause de non-responsabilité

● Technaxx Germany ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs spéciaux causés aux biens ou à la vie, ni des dommages liés à un stockage inapproprié résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.
Ce produit n'est pas conçu pour gonfler les pneus de voiture ; les dommages causés par une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

Opérations clés

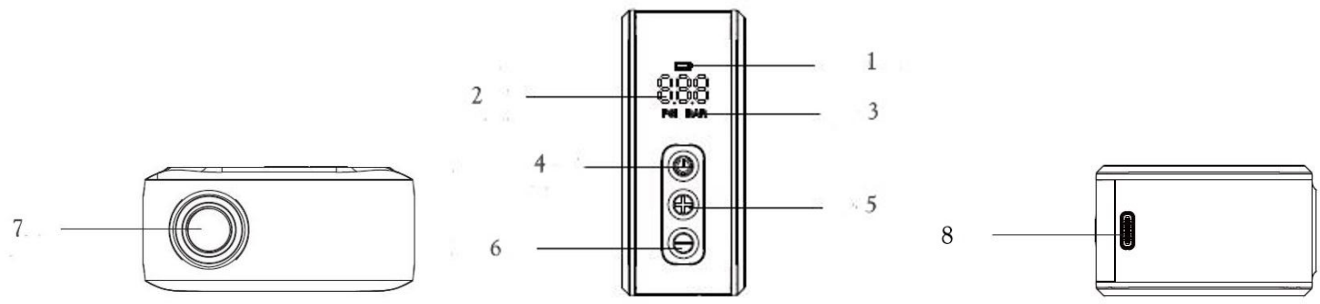
●Bouton POWER (4) : Appuyez sur ce bouton pendant environ 4 secondes pour allumer/éteindre l'appareil, et appuyez brièvement dessus pour activer ou désactiver la fonction de gonflage après l'avoir allumée.
●Pour changer l'unité de pression de bar à PSI, appuyez simultanément sur « - » (6) et « + » (5).
●Bouton « - » (6) : Après la mise en marche, vous pouvez diminuer la pression d’air souhaitée en appuyant brièvement sur ce bouton.
●Bouton « + » (5) : Après la mise en marche, vous pouvez augmenter la pression d’air souhaitée en appuyant brièvement sur ce bouton.

Démarrage du processus d'inflation

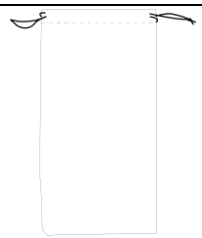
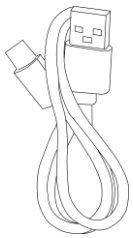
Avant de gonfler : assurez-vous que la pression recommandée est adaptée à l’objet choisi (pneu de vélo ou ballon). Pour les pneus de vélo, l’information relative à la pression est imprimée sur le pneu ; pour les ballons, la pression maximale indiquée se trouve près de la valve.
Une fois tous les réglages effectués, branchez la pompe à air sans fil à la valve et appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (4) pour lancer le gonflage. L'écran (2) affiche la pression actuelle. Le gonflage s'arrête automatiquement une fois la pression programmée atteinte.
Vous pouvez arrêter manuellement le processus de pompage à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (4).

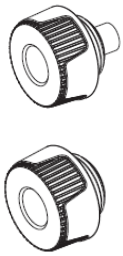

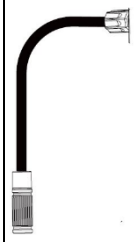
Présentation du produit

Unité principale



Accessoires

9	10	11	12/13	14	15

1	Indicateur de batterie	9	sac de rangement
2	Pression réelle/Pression cible	10	câble de chargement USB Type-C
3	Unité de pression	11	aiguille à bille
4	Interrupteur marche/arrêt / Appui court pour démarrer/arrêter	12	Adaptateur pour valve de voiture (Shader)
5	Paramètre par défaut+	13	Adaptateur pour valve de voiture (Shader)
6	Paramètre par défaut	14	Adaptateur de valve Presta
7	sortie d'air	15	Tuyau d'air/Vanne Schrader
8	Entrée de type C		

Charger

●Utilisez uniquement le câble de chargement USB-C fourni.

●Pour charger la pompe à air alimentée par batterie, connectez le câble de charge (10) à

le port de chargement USB-C (8) et un adaptateur secteur approprié. (non inclus ! Un adaptateur secteur DC5V/2A ou plus puissant doit être utilisé).

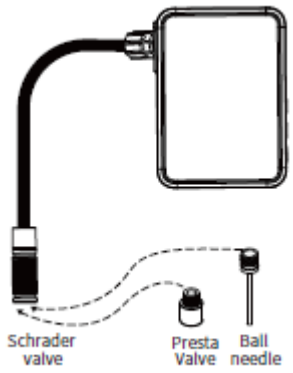
●Le voyant de la batterie (1) s’allume et l’appareil commence automatiquement à se charger.

●Le symbole de la batterie clignote pendant le processus de charge.

●Le voyant de la batterie s'allume en vert une fois la batterie complètement chargée.
●L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
●Pour arrêter le processus de charge, débranchez la pompe à air à batterie du câble de charge.

Raccordement du tuyau d'air comprimé / adaptateur

Pour connecter le tuyau d'air comprimé (15) à la sortie d'air (7), tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.
Attention : Chaud !
Il existe un risque de brûlures au niveau de la sortie d'air (7) si le tuyau d'air comprimé (15) ou les adaptateurs (12,13) sont retirés immédiatement après l'utilisation de la pompe à air alimentée par batterie.
Les adaptateurs (12/13) peuvent être connectés directement à la sortie d'air (7).
Les adaptateurs (11) aiguille à bille et (14) Presta pour le vélo doivent être fixés au tuyau d'air comprimé (15).



Spécifications techniques

Capacité de la batterie	500 mAh, 7,4 V
taper	Batterie lithium-ion
Entrée de charge	5 V CC / 2 A
Pression maximale	8 bar / 120 PSI

niveau sonore	1 m ≤ 80 dB
Temps de charge	environ 1 heure
Poids	0,142 kg
Dimensions (L x l x H)	7,4 x 5,4 x 3,2 cm
matériel	ABS + PC
Contenu de l'emballage	1 unité principale, 1 tuyau d'air, 1 câble USB (USB-C), 1 valve Presta, 1 valve Schrader, 1 adaptateur vélo, 1 aiguille à bille, 1 manuel d'utilisation sac de rangement

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (0,14 €/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 0,42 €/minute depuis un mobile). Adresse e-mail gratuite : **support@technaxx.de**
La ligne d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.
N’utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
Ne pas utiliser ni livrer dans un environnement soumis à de fortes secousses.

Déclaration de conformité

CE La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination

Élimination des emballages. Les matériaux d'emballage doivent être triés par type en vue de leur élimination.

Le carton et le carton ondulé doivent être jetés avec le papier. Les films plastiques doivent être déposés dans le bac de recyclage.



Élimination des appareils électriques usagés (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective). Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu de se débarrasser de ses appareils électriques usagés hors d'usage séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit le recyclage adéquat des appareils et prévient tout impact négatif sur l'environnement. Les appareils électriques sont donc marqués du symbole indiqué ici.



Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*, à un point de collecte de votre commune ou gratuitement à un détaillant afin qu'ils soient éliminés de manière écologique.
(* marqué d'un astérisque : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.)
Retirez toutes les piles avant de jeter votre produit. Rapportez-le au point de collecte avec la pile installée et seulement lorsqu'elle est complètement déchargée !
Vous trouverez également des informations complémentaires sur la loi relative aux batteries sur Internet à l'adresse www.batteriegesetz.de.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

Compresseur TX-307