

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

WiFi Vogelcamera Feeder TX-384

Slimme voedercamera voor onvergetelijke vogelvideo's.

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

. Inhoudsopgave

Tips.....	2	Voorbereiding.....	8
Veiligheidsinstructies.....	2	App downloaden	8
Waarschuwingen.....	3	Register.....	8
Opmerkingen over		Camera toevoegen.....	9
gegevensbescherming	3	Montagestappen.....	10
Vrijwaring.....	4	Montage	12
Functies.....	4	Aan de muur gemonteerd .	12
Pakketinhoud.....	5	Boom gemonteerd.....	14
Productoverzicht.....	5	Installeer de zonnemodule	14
Knop	6	Veelgestelde vragen.....	15
Algemene informatie	6	Technische specificaties	16
Stroomaansluiting	6	Ondersteuning.....	17
MicroSD-kaart	7	Reiniging en onderhoud	17
IR-LED	7	Conformiteitsverklaring.....	17
Indicatielampje	7	Afvalverwijdering	18
Snelle bedieningshandleiding.....	8		

Tips

● Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is. ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. ● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

● Het product is bedoeld voor het maken van digitale foto's en video's. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.
● Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
● Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het product staat aangegeven.
● Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of mensen kunnen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen worden gemaakt volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.

- De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige spanning op de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel. De kabel kan anders breken.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren en andere bedrading niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik geen vloeibare reinigers of schoonmaaksprays. Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 60°C kan komen.

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om het te reinigen.
- Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanismen beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Opmerkingen over gegevensbescherming

- Persoonsrechten: Respecteer bij het plaatsen van de camera de persoonlijke rechten van de mensen om u heen. U mag de camera in geen geval zo plaatsen dat personen die zich toevallig in het opnamegebied van de camera bevinden, op enigerlei wijze worden vastgelegd en daardoor herkenbaar zijn! Dit geldt ook voor het herkenbaar vastleggen van kentekenplaten.
- Houd geen toezicht op openbare ruimtes: Neem alle nationale wetten en regels in acht met betrekking tot de rechtmatigheid van het maken van opnamen in openbare ruimtes (straten, trottoirs, parkeerplaatsen, enz.) door particulieren. Gebruik de camera niet in een omgeving die in strijd is met de wet.
- Geen werkplekmonitoring: Neem alle nationale wet- en regelgeving in acht met betrekking tot de rechtmatigheid van het maken van opnames op de werkplek door een individu. Gebruik de camera op de werkplek niet op

een manier die in strijd is met de wet. Gebruik de camera in geen geval om uw gebruik van de camera voor het monitoren van werknemers te controleren! In Duitsland is bewaking op de werkplek aan bijzonder strenge voorwaarden onderworpen.

- Opnames verwijderen: Foto's of video's van opgenomen personen waarvan u geen toestemming heeft of die niet op de hoogte zijn gesteld, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

- Eigendomsbescherming: Als u de camera gebruikt voor het bewaken van eigendommen of voor het onderzoeken van bestuurlijke overtredingen of misdrijven, zorg er dan voor dat alleen de dader wordt vastgelegd en bijvoorbeeld geen personen die er niet bij betrokken zijn.

- Overdracht aan opsporingsinstanties : Alleen als er sprake is van een misdrijf, mag u de opnames uitsluitend aan de opsporingsinstanties overdragen. De opsporingsinstanties beslissen vervolgens over het verdere gebruik van de opnames.

Let op: Afhankelijk van de deelstaat kunnen er verschillende wetten van toepassing zijn. Raadpleeg bij twijfel professioneel juridisch advies.

Vrijwaring


- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect punitief, incidenteel of bijzonder gevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.

- Dit apparaat is NIET bedoeld voor illegale surveillancedoeleinden en mag in geen enkele vorm worden gebruikt als bewijs voor claims.
- Afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen.
- Technaxx Deutschland is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het niet registreren van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden, enz.

Functies


- 3MP HD WiFi-camera met app-bediening (Tuya Smart)
- Groothoeklens, FOV: diagonaal 166°
- Realtime vogelobservatie + PIR-bewegingsdetectiewaarschuwingen
- Op zonne-energie - geen bedrading nodig
- Ingebouwde oplaadbare batterij
- 2L voercapaciteit voor vogelzaad
- Weerbestendig houten vogelhuisje
- Infrarood nachtzicht
- Ondersteunt tweerichtingsaudio
- Ondersteunt lokale opslag via een MicroSD-kaart tot 128 GB

Pakketinhoud



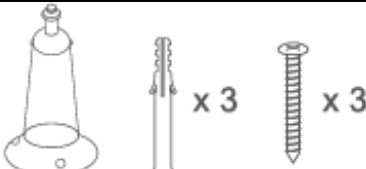
				
Voeder	Camera	Beugel	Oplaadkabel	Baars
				
Zonnepaneel + installatiepakket			Zwarte band	Metalen gaas
				
Deuvel	M3.5*45 Schroef L	M3.0*25 Schroef M	M3.0*12 Schroef S	Boormal

Productoverzicht

Voeder

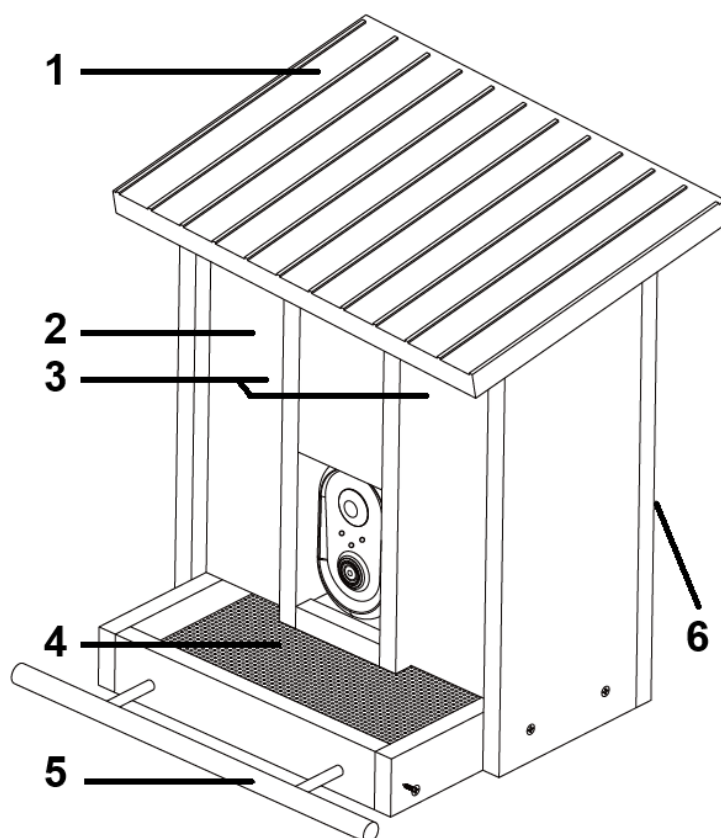

1	Dekking/Dak	4	Metalen gaas
2	Graanschuur	5	Baars
3	Acryl panelen	6	Bevestiging voor ophangbeugel

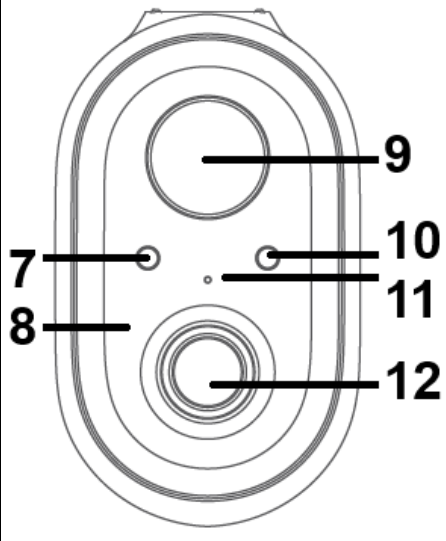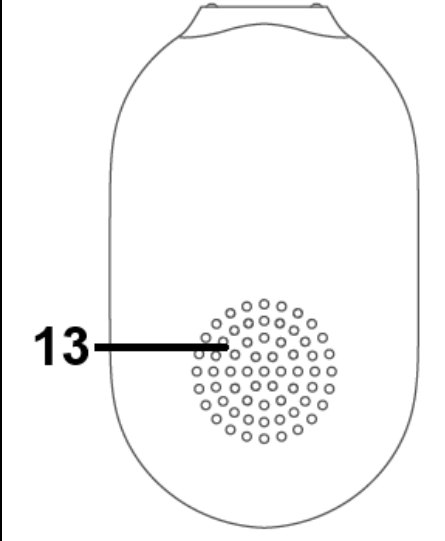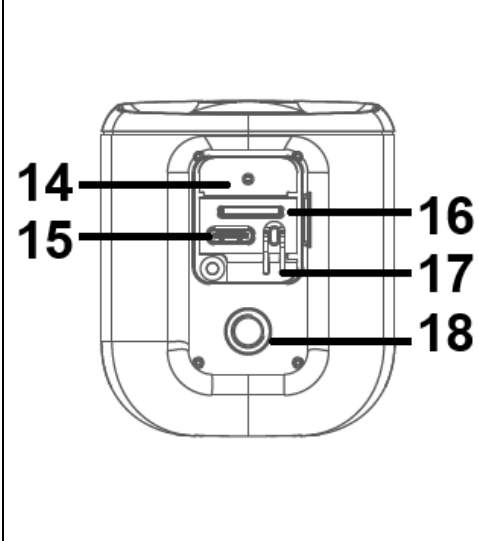Camera		
Voorkant	Rug	Onderkant
		
7	Indicatielampje	
8	IR LED (6 stuks, 850nm)	
9	PIR-sensor (bewegingsdetectie)	
10	Lichtsensoren	
11	Microfoon	
12	Cameraleens	
13	Spreker	
14	Herstartknop	
15	Oplaadpoort USB-C (5 V/ 1 A)	
16	MicroSD - kaartsleuf	
17	Aan/uit-/resetknop	
18	Statiefbevestiging	

Knop

Aan/uit-/resetknop	Inschakelen	Houd 2-3 seconden ingedrukt
	Uitschakelen	Druk snel 3 keer binnen 2 seconden
	Reset	Houd 5 seconden ingedrukt
	Wakker worden	Kort indrukken (in slaapstand of bij uitschakeling door lage batterijspanning)
Herstartknop	Opnieuw starten	Steek de pin in het gat, houd hem langer dan 5 seconden ingedrukt en laat hem los

Algemene informatie

Stroomaansluiting

Sluit de voeding aan op de voedingsaansluiting van de camera met behulp van het meegeleverde zonnepaneel of een stroomadapter* (*niet meegeleverd) voor de eerste keer opladen.

Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op met de meegeleverde USB-oplaadkabel.



MicroSD-kaart

Plaats de MicroSD-kaart met de inkepingen naar de USB-C-poort gericht.

Let op: Wees voorzichtig bij het plaatsen van de MicroSD-kaart in de sleuf. Anders kan het gebeuren dat u de MicroSD-kaart in het apparaat plaatst in plaats van in de MicroSD-sleuf.

Ondersteunt MicroSD-kaarten voor lokale opslag (max. 128 GB). Om normaal gebruik van de MicroSD-kaart te garanderen, dient u, voordat u de kaart plaatst, te controleren of het bestandssysteem FAT32 is voor 4-32 GB en exFAT voor 64-128 GB. Controleer of er meer dan 256 MB vrije ruimte beschikbaar is.

Bij 64-128GB MicroSD-kaarten kan het nodig zijn de MicroSD-kaart te formatteren nadat deze is geplaatst en geconfigureerd via de app.

IR-LED

Het apparaat activeert automatisch infraroodlicht zodra er weinig licht is. Doordat de IR-leds 's nachts branden, krijgt u 's nachts zwart-witbeelden/opnames.

Indicatielampje

Rood lampje knippert snel	Wachten op netwerkverbinding
Rood lampje knippert langzaam	Netwerkverbinding mislukt
Groen licht knippert snel	Netwerk succesvol verbonden
Groen licht aan	Bewegingsdetectie
Geel lampje knippert langzaam	OTA-upgrade
Licht uit	Normale stand-by
Rood licht altijd aan	Apparaatstoring
Wit licht altijd aan	Opladen
Wit licht uit	Opladen voltooid:
Wit licht knippert snel	Abnormaal opladen:

Snelle bedieningshandleiding

De TX-384 camera kan alleen worden geconfigureerd via de iOS of Android APP!

Vorbereiding

1. Vanwege veiligheidsvoorschriften wordt de camera niet volledig opgeladen geleverd.

Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op met de meegeleverde USB-oplaadkabel.

2. Plaats een MicroSD-kaart* in de MicroSD-kaartsleuf om opnamen op te slaan (*niet inbegrepen).

Let op: Een MicroSD-kaart moet in de camera worden geplaatst voordat deze kan worden gebruikt. Voordat u de MicroSD-kaart plaatst of verwijdt, moet de camera in de UIT-stand staan. Als u dit niet doet, kunnen de video's die al op de MicroSD-kaart zijn opgenomen, verloren gaan of beschadigd raken.

App downloaden

→Om de app Tuya Smart te downloaden uit de Appstore of de Playstore, zoekt u naar "Tuya Smart" of scant u de onderstaande QR-code.

[iOS 15.0 of hoger; Android 13.0 of hoger (11-2025)]

		
APP-pictogram	iOS	Android

Register

→Open de Tuya Smart App op uw apparaat.

→Schakel de WIFI en Bluetooth van uw telefoon in en geef alle toestemmingen voor Tuya Smart.

→Account aanmaken.



1. Klik op de inloginterface op registreren/nieuw account aanmaken, voer uw e-mailadres in, vink het vakje voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden aan.

2. Druk op Verificatiecode verzenden.

3. Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres is verzonden.

4. Voer een accountwachtwoord in.

5. Klik op Bevestigen om een account aan te maken en in te loggen.

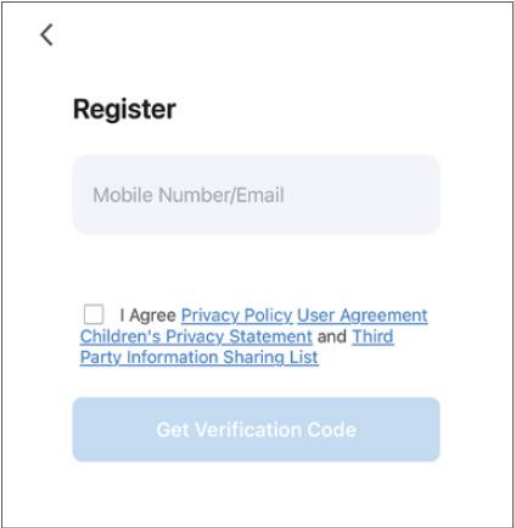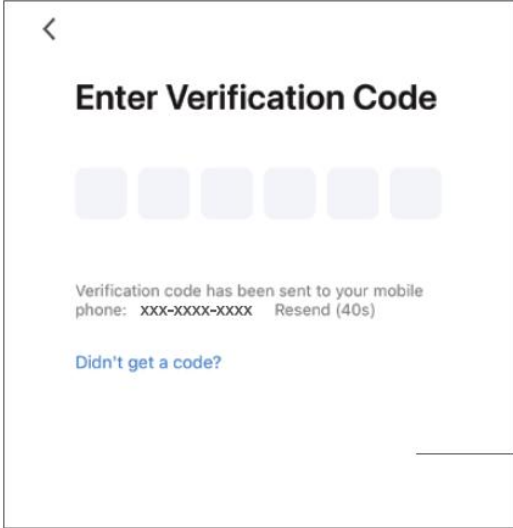
	
1	2

Camera toevoegen

Ken je wifi-netwerk en wachtwoord. Zorg ervoor dat je mobiele apparaat iOS 15 of hoger of Android 13 of hoger gebruikt. Zorg ervoor dat je verbinding maakt met een 2,4GHz wifi- netwerk (je kunt geen verbinding maken met 5GHz-netwerken).


- Zorg ervoor dat er wifi beschikbaar is en dat u verbinding hebt met internet.
- Zorg ervoor dat de batterij van uw camera voldoende capaciteit heeft.
- Schakel de camera in en houd de resetknop 5 seconden ingedrukt.
- Wanneer de camera de melding "Maak verbinding met de WiFi-router" afspeelt en het rode lampje snel knippert, gaat de camera naar de netwerkconfiguratiestatus.

1. Wanneer u de app opent, verschijnt de camera/slimme vogelvoeder automatisch om toe te voegen. Als de camera/slimme vogelvoeder niet verschijnt, tikt u op 'Apparaat toevoegen'. De slimme vogelvoeder verschijnt dan bovenaan de interface.	
2. Tik op "+" om de slimme voederbak toe te voegen of druk gewoon op toevoegen.	3. Voer het wachtwoord van uw wifi in (de slimme vogelvoederbak ondersteunt alleen 2,4GHz wifi). Klik op 'Volgende'.

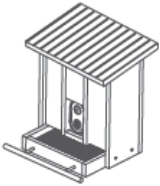
 Devices to be added: 1 Smart Bird Feeder Add	Cancel Choose Wi-Fi and enter password Wi-Fi ZYHL ⇌ 🔒 Password
4. Toevoegen (wacht tot de slimme voederbak is toegevoegd). Klik op "Volgende".  1 device(s) being added Add Device Done Smart Bird Feeder	5. Klik op "Gereed".  1 device(s) added successfully Add Device Done Smart Bird Feeder

Montagestappen


1. Trek de zonnekabel door de toegangspoort aan de achterkant van de feeder.
2. Sluit de zonnekabel aan op de oplaadpoort van de camera.
3. Haal het middelste houten blokje eruit en plaats de camera erin. Controleer of het goed zit. Plaats het houten blokje er vervolgens weer in.
4. Scheur de dubbelzijdige beschermfolie van de acrylplaat af

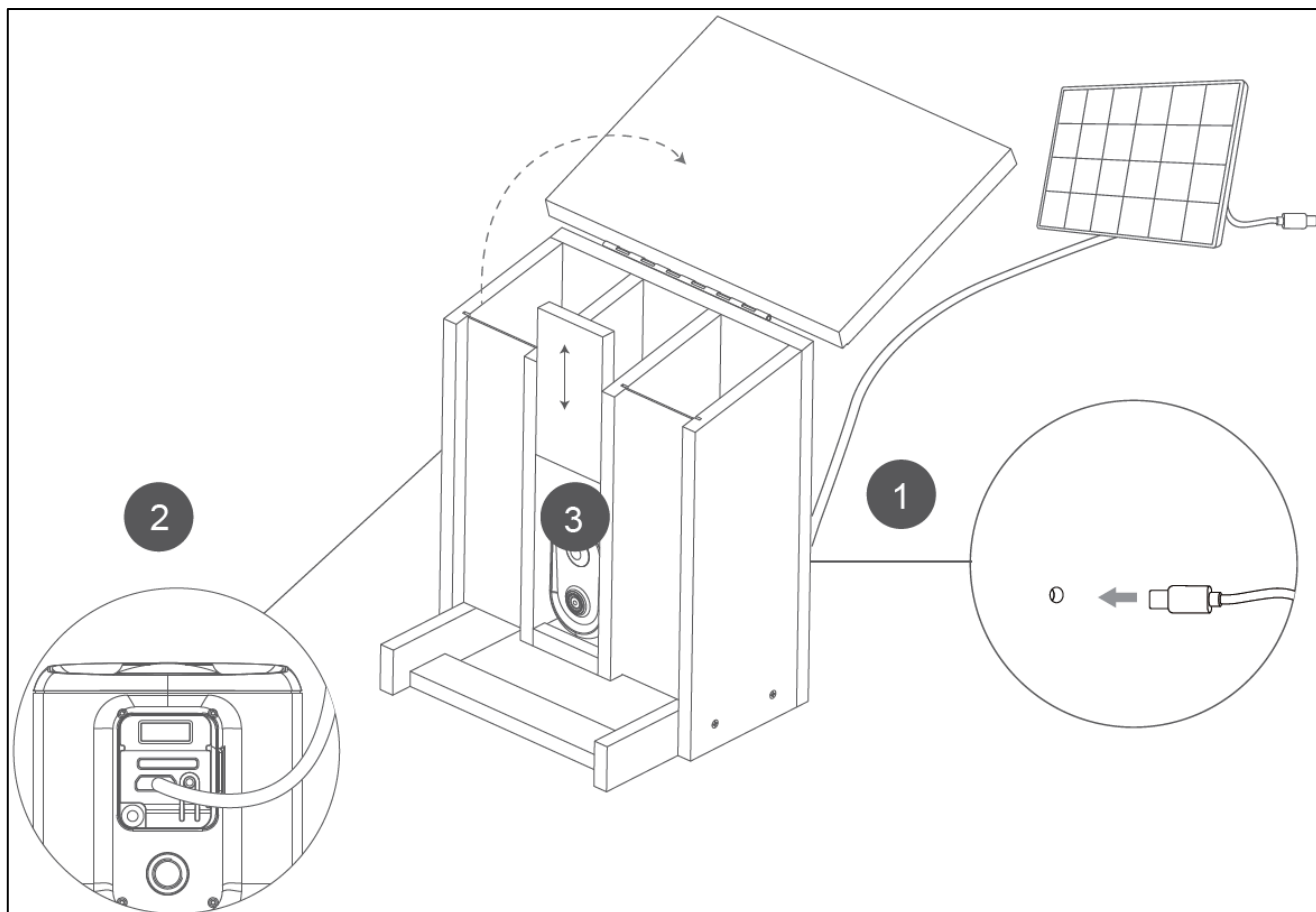


5. Plaats het gaasbord in de basis.

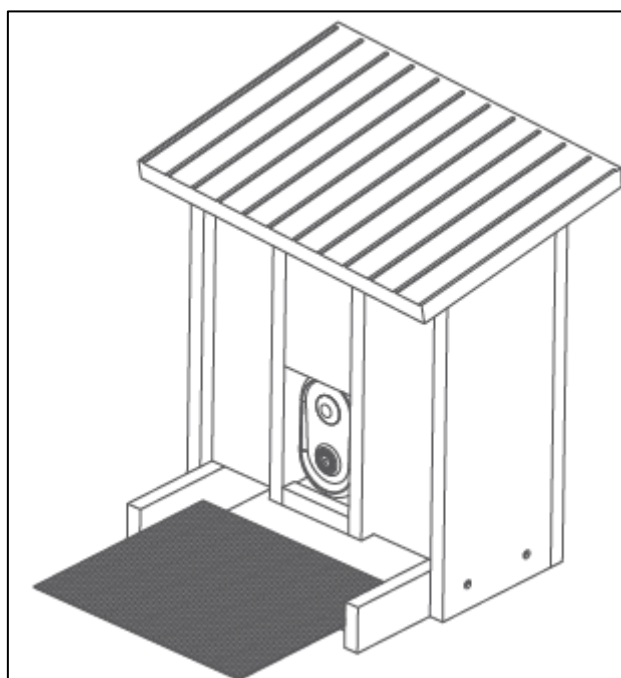

6. Installeer de vogelstandaard aan de onderkant van de voederbak (met behulp van de schroeven M)

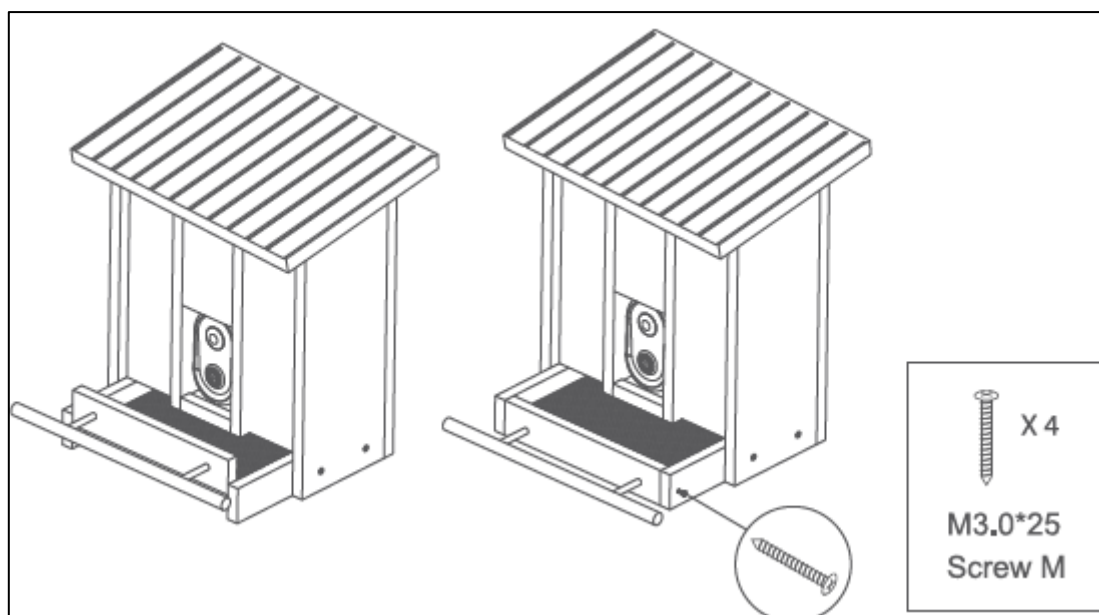

7. Bevestig de ophangbeugel op de juiste positie aan de achterkant (met behulp van de schroeven S)

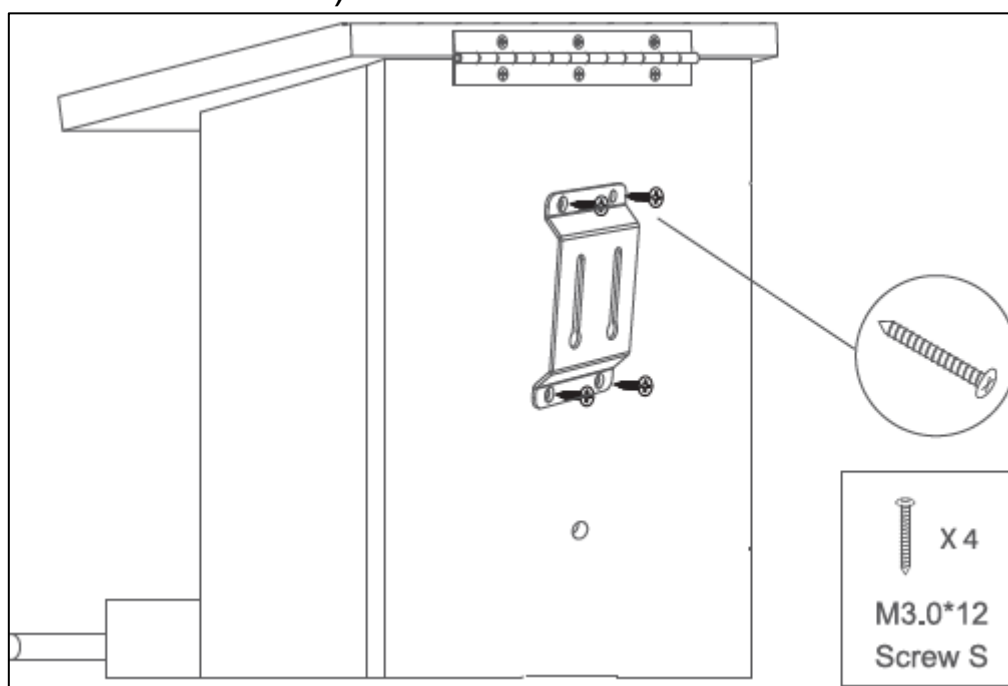

Montage

Aan de muur gemonteerd

Let op: Als u een gat in de muur boort, zorg er dan voor dat stroomkabels, elektrische snoeren en/of leidingen niet beschadigd raken. Bij gebruik van het meegeleverde montagemateriaal aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een professionele installatie. U bent er zelf volledig verantwoordelijk voor dat het montagemateriaal geschikt is voor het metselwerk en dat de installatie correct wordt uitgevoerd. Bij




werkzaamheden op grotere hoogte bestaat er valgevaar! Gebruik daarom geschikte beveiligingen.

- Boor de twee gaten in de muur en plaats de deuvels. Gebruik een hamer om de muur af te werken.
- Draai de schroeven vast.
- Hang de camera aan de schroeven.

1. Markeer de plaats van de gaten met behulp van de meegeleverde boormal en boor vervolgens twee gaten met een elektrische boormachine (6 mm).


2. Sla de kunststof deuvel in het gat en draai vervolgens de schroef L vast.

3. Hang de voederbak stevig aan de muur.

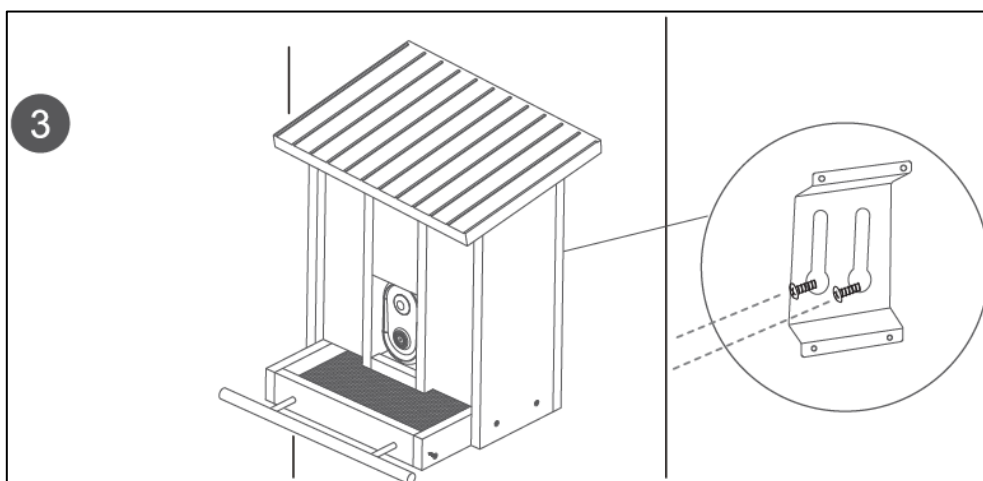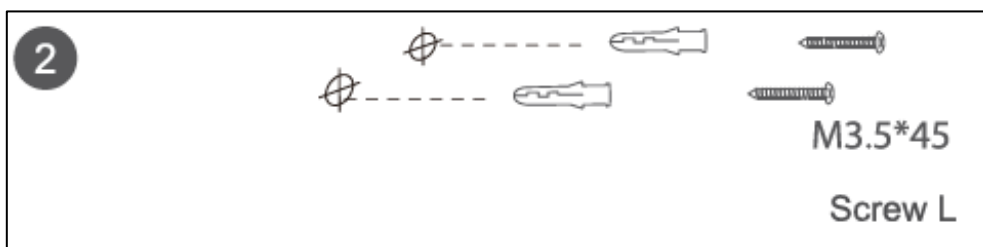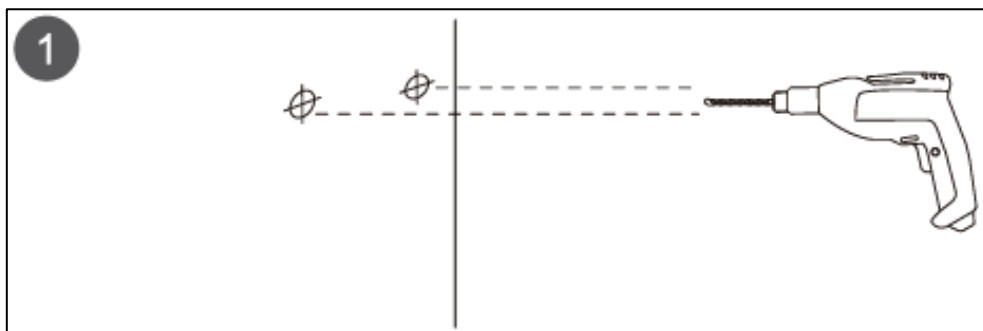


Boom gemonteerd

Bevestig de voederbak met de meegeleverde banden aan de boom.

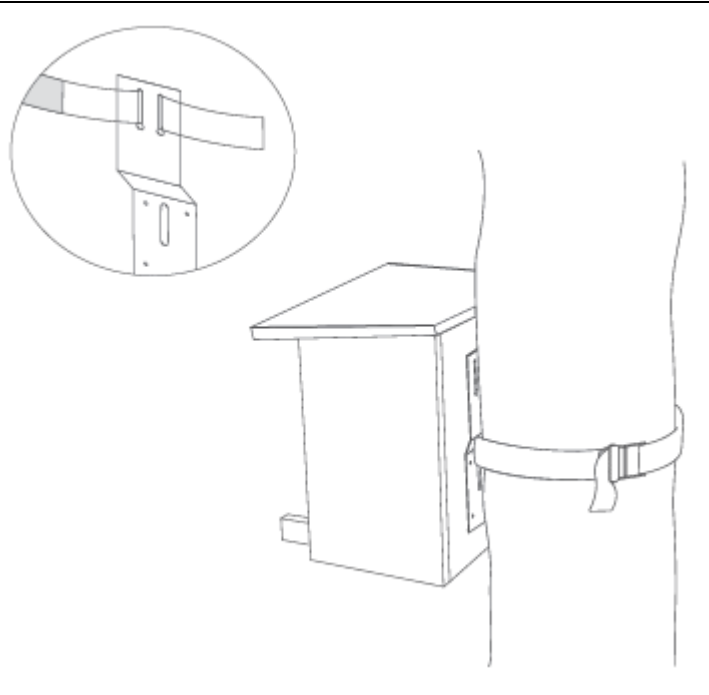

Installeer de zonnemodule

Installeer de zonnebeugel op een zonnige locatie op het zuiden met behulp van de pluggen en schroeven die in de verpakking zitten. Bevestig vervolgens het zonnepaneel aan de beugel.

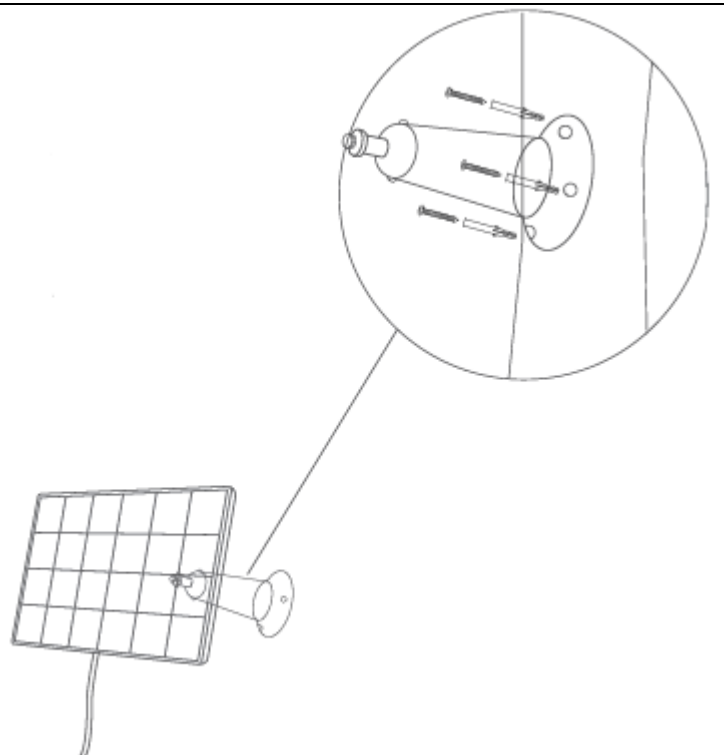

Veelgestelde vragen

V1: Kan ik dit delen met familie en vrienden?

A1: Ja, je kunt je camera's delen met familie en vrienden die toegang hebben tot de camera en je lampen, stekkers en andere apparaten kunnen bedienen. Druk in de app op de knop 'Profiel' en vervolgens op 'Woningbeheer'. Je kunt dan toestemming geven om te delen of intrekken. Om te delen, moet de andere gebruiker de app al hebben gedownload en een nieuw account hebben aangemaakt.

Vraag 2: Wat is het draadloze bereik?

A2: Het bereik van je wifi-thuisnetwerk is sterk afhankelijk van je thuisrouter en de omstandigheden in de kamer. Raadpleeg de specificaties van je router voor exacte bereikgegevens.

V3: Hoeveel camera's kan ik bedienen?

A3: De Tuya Smart-app kan een onbeperkt aantal apparaten op een onbeperkt aantal locaties bedienen. Uw router kan een limiet hebben op het aantal apparaten dat op één router kan worden aangesloten.

V4: Mijn apparaat kan geen verbinding maken met het netwerk via de app.

A4: - Zorg ervoor dat het apparaat zich in de configuratiestatus bevindt (indicatielampje knippert snel).

- Zorg ervoor dat er WiFi beschikbaar is en dat de verbinding niet te ver van de router verwijderd is.

- Zorg ervoor dat het ingevoerde wifi-wachtwoord juist is.

V5: Mijn apparaat wordt in mijn app als offline weergegeven.

A5: - Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat het netwerk stabiel is en dat de wifi- naam en het wachtwoord niet zijn gewijzigd. Zo niet, voeg het apparaat dan opnieuw toe.

- Als het netwerk normaal is, maar nog steeds offline is, controleer dan of er te veel wifi- verbindingen zijn. Je kunt je router opnieuw opstarten om de status van het apparaat te controleren.

Technische specificaties

Camera		
Beeldsensor		3MP, 1/2,8" kleuren-CMOS
Lens		f=2,53 mm, F/No:1,6, vaste focus
Kijkhoek (FOV)		Diagonaal 166°
Dag & Nacht		Automatisch IR-sperfilter
Minimale verlichting		0,01 Lux (met infrarood led aan)
IR-afstand		~ 5m / 6 stuks 850nm SMT IR LED
Videoresolutie		HD (2304x1296), SD (640x320)
Videoframesnelheid		HD: 15 fps; SD: 15 fps
Videocompressie		H.264/H.265
Microfoon		Ingebouwd
Spreker		Ingebouwd
Netwerk		WiFi IEEE 802.11b/g/n
WiFi -beveiliging		WEP / WPA / WPA2
WiFi-afstand		Max. 15m (open veld)
Frequentiebereik		2,412-2,472 GHz
Uitgestraald uitgangsvermogen max.		100mW
Bewegingsdetectieafstand		Lage gevoeligheid: 20 cm Gemiddelde gevoeligheid: 50 cm Hoge gevoeligheid: 1,2 m
Opslag	Ondersteunt MicroSD(HC/XC)-kaarten tot 128 GB (FAT32/exFAT) (klasse 10)	
Stroomverbruik		Dag ≤ 1,25W / Nacht ≤ 1,75W
Batterij		Ingebouwde Li-Ion 18650 (5200mA , 3,7V) oplaadbaar, niet-verwijderbaar, oplaadbeveiliging
Vermogensopname		DC 5V / 1A, USB-C
Kabellengte		0,5m
Bedrijfsconditie		-20 - 50 °C; RV Minder dan 95% (Geen condensatie)
App “Tuya Smart”		iOS 15.0 of hoger; Android 13.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)
Materiaal		ABS
Gewicht / Afmetingen		235 g / (B) 5,8 x (D) 6,4 x (H) 9,5 cm
Zonnemodule		
Stroom		3W
Uitvoer		DC5V/0,6A, USB-C

Kabellengte	2,85m
Materiaal	ABS + Monokristallijn silicium
Gewicht / Afmetingen	188 g / (B) 17,5 x (D) 12 x (H) 1,5 cm
Voederhuisje voor vogels	
Materiaal	Sparrenhout
Gewicht / Afmetingen	1,945 kg / (B) 23 x (D) 26,8 x (H) 29,2 cm
Inhoud van het pakket	Voederhuisje, WiFi-camera, zonnemodule (2,85 m), USB-C-kabel (0,5 m), ophangbeugel, montageband, zonnebeugel, 5 schroeven en pluggen, Gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TX-384 Prod. ID.:5422 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

WiFi Vogelcamera Feeder TX-384