

Lifenaxx® * Návod k obsluze

Bezdrátový vysavač na roztoče LX-068

s UV-C světlem

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy.....	2	Jak nabíjet	6
Bezpečnostní pokyny	2	Jak používat	7
Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie	3	Čištění a údržba	7
Varování	4	Běžné chyby a analýza	8
Zřeknutí se odpovědnosti	4	Technické specifikace	8
Funkce.....	5	Podpora.....	9
Přehled produktů	6	Prohlášení o shodě	9
		Likvidace	9

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Bezpečnostní pokyny

- Při nabíjení spotřebičů musí být použit výstupní terminál DC 5V / 2A (maximální výkon naměřený na výstupním terminálu je menší než 15W). K nabíjení spotřebičů se používá adaptér, který splňuje požadavky normy GS.
- Nepoužívejte tento výrobek k vysávání čisticích prostředků, hořlavých kapalin, střepů skla, jehel, cigaretového popela, mokrého prachu, odpadních vod, zápalek a dalších látek a kapalin.
- Nepoužívejte tento výrobek k absorpci malých částic, jako je cement, sádrový prášek, ani větších předmětů, jako jsou papírové kuličky na hračky, jinak by mohlo dojít k poruchám, jako je ucpání vysavače roztoči a spálení motoru.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, vysokých teplot nebo v nebezpečném prostředí.
- Při používání tohoto produktu věnujte pozornost instalaci filtračního prvku.
- Pravidelně čistěte filtrační systém vysavače proti roztočům.
- Nelijte ani nestrikejte do zařízení vodu ani jiné tekutiny, abyste zabránili zkratu a spálení zařízení.
- Pokud zařízení dlouhodobě nepoužívat, zajistěte jeho nabití a vybití alespoň jednou za tři měsíce.

- Když je váš vysavač plně nabitý a potřebuje vyčistit nebo provést údržbu, nejprve jej vypněte a odpojte nabíjecí kabel.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Neponořujte tento výrobek do vody ani jiné kapaliny, abyste předešli jeho poškození a zranění osob.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.
- Tento výrobek není hračka a dětem je zakázáno si s ním hrát jako s hračkou.
- Během používání držte prsty ani jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od rotačního kartáče, abyste předešli zranění.
- Nepokoušejte se tento výrobek rozebírat, protože neoprávněná demontáž ruší platnost záruky.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na štítku.
- Kabel je opláštěn a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Zabraňte nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.

Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie

Produkt používá dobíjecí baterie a můžete ho použít kamkoli potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou VYBUCHNOUT, VZNÍTIT SE a ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, propíchnuty, proříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám, proto s nimi musíte zacházet opatrně.

Pro bezpečné používání dobíjecích baterií dodržujte tyto pokyny:

- Při likvidaci použitých baterií VŽDY dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
- VŽDY používejte výrobek k nabíjení dobíjecích baterií.
- NIKDY nevkládejte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména do těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte dobíjecí baterie spolu s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte dobíjecí baterii ani přihrádku na baterie namočit – před instalací, během ní ani po ní. (Nezapomeňte, že samotný výrobek je odolný

vůči povětrnostním vlivům, ale jeho vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)

- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nedrtěte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně ani vody ani nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.

Varování

- Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Životnost baterie se s používáním zkracuje. Nabíjejte baterii alespoň jednou za měsíc, abyste ji šetřili v případě, že výrobek nebudete delší dobu používat.
- Varování týkající se baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. V případě poškození může baterie explodovat. Baterii ●neupravujte, neopravujte ani nevyjímejte bez odborného dohledu.
- K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny.
- Zařízení nenechávejte upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.


Zřeknutí se odpovědnosti

- Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vznikne v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.

Funkce

- Pohodlí bez kabelu: Žádná omezení ohledně zásuvky nebo kabelu (dobíjecí baterie 2000 mAh s výdrží až 20 minut)
- Dezinfekce: Zničí až 99,9 % roztočů, bakterií a virů pomocí krátkovlnného UV-C světla.
- Narušení růstu roztočů: Ultrazvukové vlny narušují vývoj a chování roztočů.
- Bez chemikálií: Používá pouze fyzikální metody, žádné škodlivé látky.
- Silné sání: Dostatečně silné k odstranění roztočů, kožních šupinek a jemného prachu.
- Ideální pro: Matrace, polštáře, ložní prádlo, pohovky, čalounění, koberce atd.
- Nízká hmotnost: 1,3 kg – snadná manipulace.
- Kompaktní design: Pohodlné skladování a přenášení.


Přehled produktů

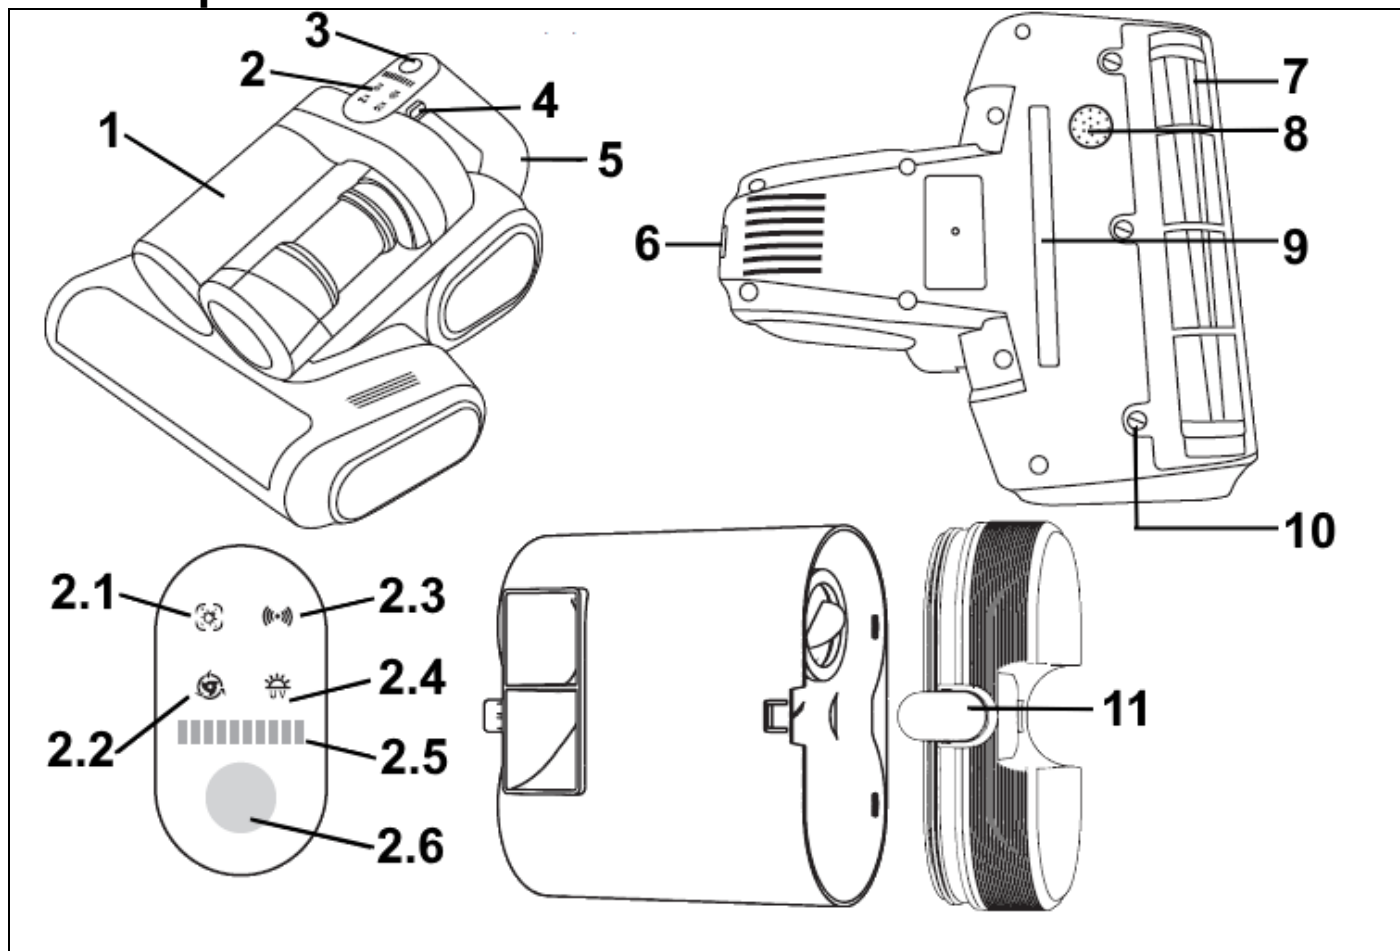

1	Nádoba na sběr prachu	4	Tlačítko pro vyjmutí prachového krytu
2	Zobrazit	5	Zacházet s
2.1	Odstraňování roztočů	6	Nabíjecí port
2.2	Válcovací kartáč	7	Válcovací kartáč
2.3	Ultrazvukový	8	Ultrazvukový
2.4	UV sterilizace	9	UV-C LED
2,5	Indikátor baterie	10	Přezka zámku válcového kartáče
2.6	Tlačítko napájení	11	Tlačítko pro sejmутí víka prachového krytu
3	Tlačítko napájení		

Jak nabíjet

- Připojte nabíjecí kabel typu C k USB adaptéru, zapojte adaptér do vnitřní elektrické zásuvky a zasuňte zástrčku typu C nabíjecího kabelu do nabíjecího portu na vysavači a ujistěte se, že je zcela zasunutá.
- Kontrolka baterie bude během nabíjení blikat.
- Po plném nabití bude kontrolka baterie svítit trvale.
- Plné nabití trvá přibližně 3–4 hodiny.

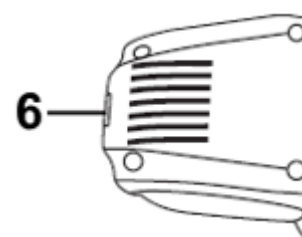

OPATŘENÍ

- Před připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že adaptér, zástrčka nabíjecího kabelu a nabíjecí port na zařízení jsou zcela suché.
- Pokud bude spotřebič ponechán bez dozoru, vždy se ujistěte, že je odpojen od zdroje napájení. Před každým použitím zkontrolujte, zda je spotřebič a kabel v dobrém stavu. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je kabel poškozen.
- Adaptér není součástí balení tohoto produktu. Nabíjejte pomocí adaptéru GS nebo ekvivalentních adaptéru s bezpečnostně schváleným výstupním napětím 5 V DC.
- Varování před vybitou baterií: Pokud indikátor baterie během používání bliká, znamená to vybitou baterii. Co nejdříve vysavač nabijte.
- Jedná se o dobíjecí lithiovou baterii. Pokud se nepoužívá, doporučuje se ji nabíjet každé tři měsíce, aby se zajistila její životnost.

Jak používat

1. Tlačítko napájení: Stiskněte a podržte toto tlačítko (3) po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení. Na digitálním displeji se zobrazí spuštěná funkce, rotující kontrolka zobrazí úroveň nabití baterie a rozsvítí se kontrolka ultrazvukové sterilizace a odstraňování roztočů rolovacím kartáčem. Zařízení se standardně přepne na nízký rychlostní stupeň.
2. Krátkým stisknutím tohoto tlačítka (3) přepínáte mezi rychlostními stupni, celkem máte k dispozici dva rychlostní stupně. Přepínáte mezi prvním a druhým rychlostním stupněm.
3. Stiskněte a podržte toto tlačítko (3) znovu po dobu 2 sekund, abyste zařízení vypnuli a přepnuli do pohotovostního režimu.
4. Demontáž sběrné nádoby na prach: Stiskněte tlačítko (4) pro otevření nádoby na prach a ta se automaticky vysune. Sejměte nádobku na prach, stiskněte tlačítko (11) a vyjměte filtrační vložku uvnitř pro vyčištění. Při instalaci zarovnejte s polohou otvoru a zatlačte dolů pro dokončení instalace.

Čištění a údržba

1. Před čištěním vypněte a odpojte nabíjecí zdroj.
2. Vyjměte nádobku na prach. Vyjměte filtr z dutiny nádoby. Vysypte odpad do nádoby na prach. V případě potřeby omyjte dutinu nádoby čistou vodou. Po umytí musí být dutina nádoby před opětovným vložením zcela suchá.
3. Vyjměte filtrační kapesník z komory prachového krytu, jemně z něj setřete nečistoty, opláchněte jej čistou vodou a osušte. Nemyjte jej kartáčem, abyste nepoškodili filtr.

4. Pokud je rám filtru poškozený, včas jej vyměňte.
5. Po umytí musí být součásti filtru před opětovnou instalací zcela vysušeny.
6. Po vyčištění skladujte na suchém a větraném místě mimo dosah dětí.

Běžné chyby a analýza

Příznaky	Analýza příčin	Rozpouštědlo
Nelze spustit	Nízký výkon	Dobijte a restartujte
	Spuštění bez stisknutí tlačítka ON/standby/Gear	Stiskněte znovu tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu/převodovky pro spuštění zařízení.
Sání zařízení se zmenší	Nádoba na sběr prachu je plná	Vyčistěte nádobku na sběr prachu
	Filtr je zablokovaný odpadky	Vyčistěte filtr
	Sací otvor zařízení je ucpaný	Vyčistěte ucpání u sacího otvoru
Zařízení nelze nabíjet	Nabíjecí kabel není správně připojen	Znovu připojte nabíjecí kabel
	Nabíjecí kabel je poškozený	Vyměňte a zakupte nový originální nabíjecí kabel

Technické specifikace

Jmenovitý výkon	120 W
Sací výkon	10 W (10 000 Pa)
Napájení	USB-C 5V / 2A
Baterie	Li-Ion 18650, 2000 mAh, 11,1 V
Doba nabíjení	3–4 hodiny
Pracovní doba	1. rychlostní stupeň 23 minut; 2. rychlostní stupeň 16 minut
Provozní napětí	DC 11,1 V
Kapacita sběru prachu	520ml
Průtok vzduchu	cca 1–1,5 m ³ /min
Typ filtru	H13 nebo H14, cyklonový filtr
Typ	UV-C LED
Vlnová délka	253,7 nm
UV výstup	4–10 W
Životnost UV lampy	cca 5 000–10 000 hodin
Objem	<70 dB (tichý provoz)
Materiál	ABS

Hmotnost a rozměry	1,3 kg / (D) 29,5 x (Š) 27,0 x (V) 18,5 cm
Obsah balení	Bezdrátový vysavač proti roztočům LX-068, filtr, kabel USB-C, uživatelská příručka

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Prohlášení o shodě



Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení typu LX-068, ID výrobku: 5340, je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu,

aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrný odpadů s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyroběno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Bezdrátový vysavač na roztoče LX-068