

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

1080P Smart-Projektor TX-332 mit offizieller Netflix-Lizenz

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise.

Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später nachschlagen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Viel Freude mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte verwenden Sie unbedingt das neueste Handbuch, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

Besonderheiten

- Intelligenter Projektor mit Linux-Betriebssystem
- Vorinstalliertes Netflix, YouTube, Prime Video
- Nativer 1080P-Projektor mit Multimedia-Player
- WLAN, Bluetooth, 2x USB, HDMI, AUX
- Projektionsgröße von 40" bis 120"
- Integrierter 3-Watt-Lautsprecher
- Lange LED-Lebensdauer 30.000 Stunden
- Mit Fernbedienung


Inhaltsverzeichnis

Technische Spezifikationen.....	3	Bildmodus.....	9
Produktübersicht.....	4	Audio	9
Fernbedienung	5	Bluetooth	9
Schnellstart	5	Netzwerk.....	9
Installationsoptionen:	5	Projektion.....	9
Ein-/Ausschalten:	6	Trapezkorrektur	9
Manueller Fokus.....	6	Zoomen	9
Trapezkorrektur.....	6	Info.....	9
Manuelle Trapezkorrektur	6	Projektionsabstand und -größe	9
Bildskalierung.....	6	Apps	10
Inhalte abspielen.....	6	Zusätzliche herunterladbare Apps	10
Projektor Anschluss und		Fehlerbehebung.....	10
Eingangsquelle	6	Hinweise.....	11
USB-Anschluss	7	Sicherheitshinweise	12
HDMI-Anschluss	7	Rechtliche Hinweise.....	12
Kabelgebundener		Support.....	13
Lautsprecher- und		Pflege und Wartung	13
Kopfhöreranschluss	7	Konformitätserklärung.....	14
Wi-Fi-Verbindung	7	Entsorgung.....	14
Bildschirmspiegelung	7		
Home Share	8		
BT-Lautsprecher	8		
Einstellungen	9		

Technische Spezifikationen


Display-Technologie	LCD-LED-Projektionssystem
Auflösung	Native 1920 x 1080P
Helligkeit	200 ANSI-Lumen
Projektionsgröße	40-120 Zoll (1,1 m - 3,29 m)
Installationstyp	Vorne / Hinten / Decke
LED-Lebensdauer	30.000 Stunden
Eingangssignal	Max. 1080P
Bildwiederholrate	60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Projektionsverhältnis	1,24:1
Kontrast	1000:1
Farbtemperatur	6500K - 8000K
Trapezkorrektur	Manuell $\pm$ 40 Grad
Lautsprecher	3 W
Betriebssystem	Linux
Bluetooth	V4.2
WLAN-Modul	2,4G / 5G
Max. Sendeleistung (EIRP) BT/ WLAN	2,5 mW / 100 mW (2,4G) 200 mW (5G)
Frequenzband 2,4G / 5G	2.400 – 2.483,5 MHz / 5.150– 5.350,1 MHz
Drahtlose Bildschirmfreigabe	Airplay / Miracast
Leistung	76 W
Standby-Stromverbrauch	<0,5 W
Anschluss	HDMI1.4 / 2x USB2.0 / AC IN / 3,5 mm-Kopfhöreranschluss
Unterstütztes Fotoformat	JPG / PNG / BMP / GIF
Unterstützte Audioformate	MPEG1/2 Layer2 / MPRG1/2/2.5 Layer3 / AC3(DD) / EAC3(DDP) / GAAC / VORBIS / LPCM / FLAC
Unterstützte Videoformate	MPEG1/2 / MPEG2_HD / MPEG4 / MPEG4_HD / MPEG4_SD / Sorenson / H.263 / VC1 / VP9 / H.263 / H.264 / AV1 / Motion JPEG / VP8
Stromversorgung	Ausgang: 24 V / 2,3 A 12 V / 1,8 A Eingang: 100 V-240 V ~ 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis 60 °C
Abmessung	18,2 x 16,4 x 8,0 cm
Gewicht	0,85 kg
Verpackungsinhalt	TX-332 Projektor, Fernbedienung, Netzkabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

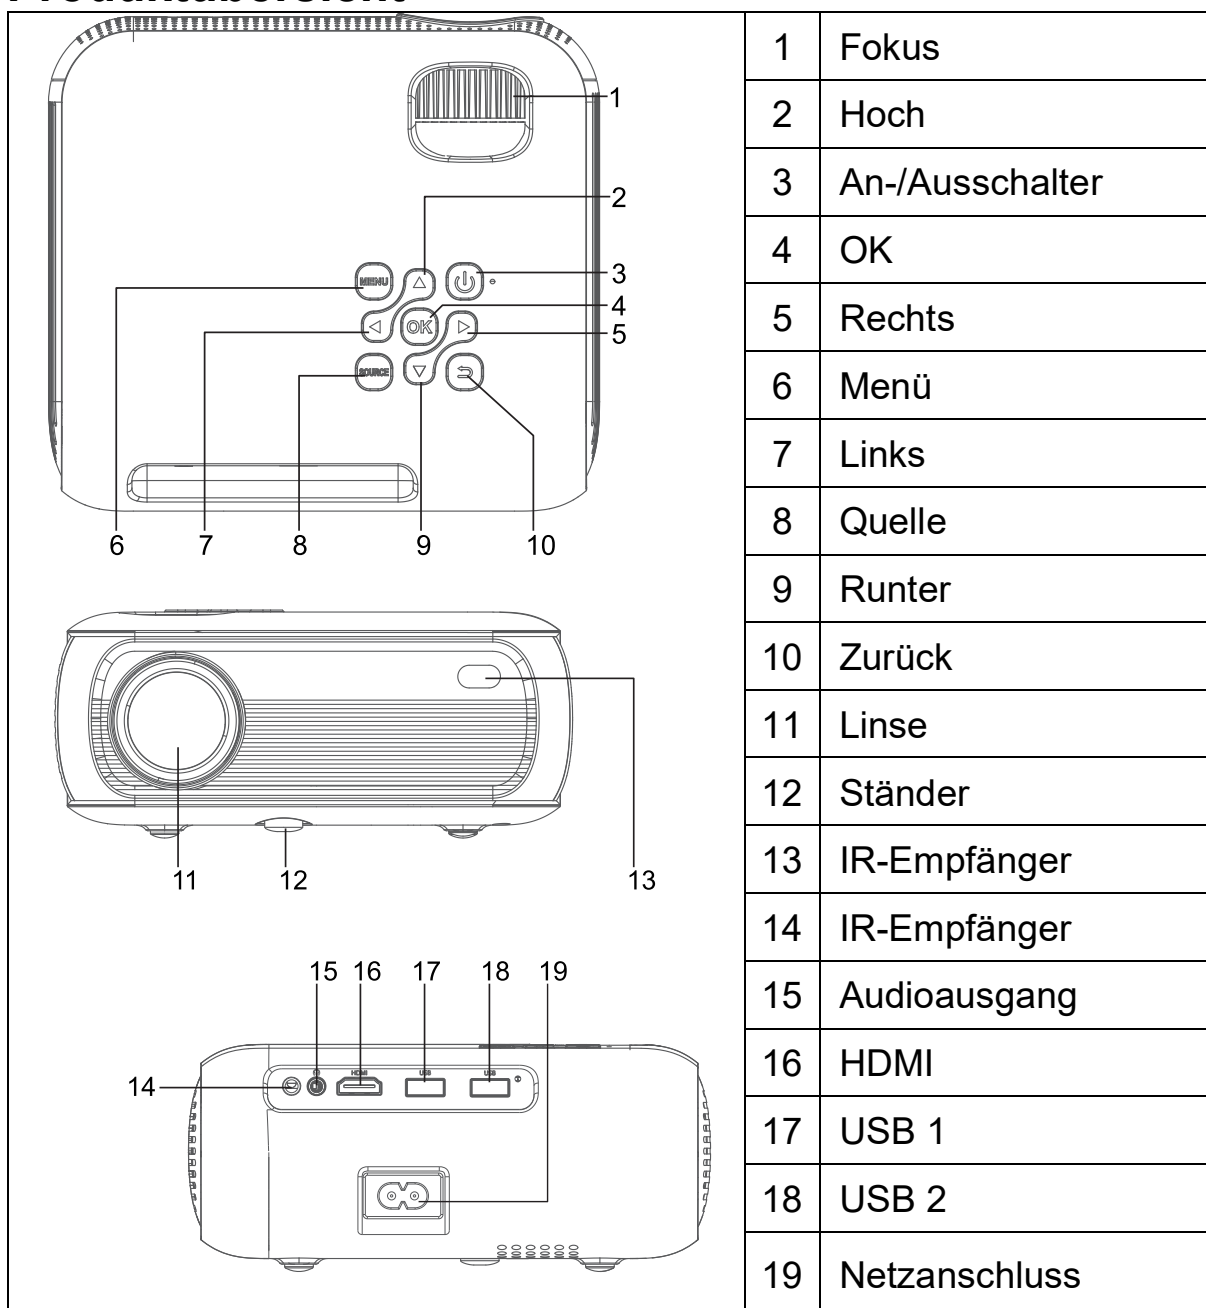

1	Fokus
2	Hoch
3	An-/Ausschalter
4	OK
5	Rechts
6	Menü
7	Links
8	Quelle
9	Runter
10	Zurück
11	Linse
12	Ständer
13	IR-Empfänger
14	IR-Empfänger
15	Audioausgang
16	HDMI
17	USB 1
18	USB 2
19	Netzanschluss


Fernbedienung

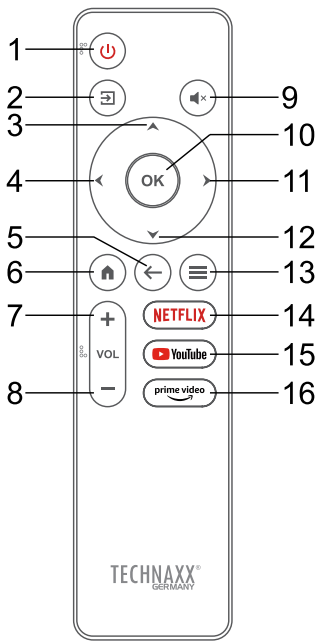	1	An/Aus
	2	Quelle
	3	Hoch
	4	Links
	5	Zurück
	6	Hauptbildschirm
	7	Lautstärke +
	8	Lautstärke -
	9	Stumm
	10	OK
	11	Rechts
	12	Runter
	13	Menü
	14	NETFLIX App
	15	YouTube App
	16	Prime Video App

Hinweis: Die Fernbedienung wird ohne AAA-Batterien geliefert. Bitte legen Sie vor der Verwendung zwei neue Batterien ein. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen im Fach ein.

Schnellstart

Installationsoptionen:

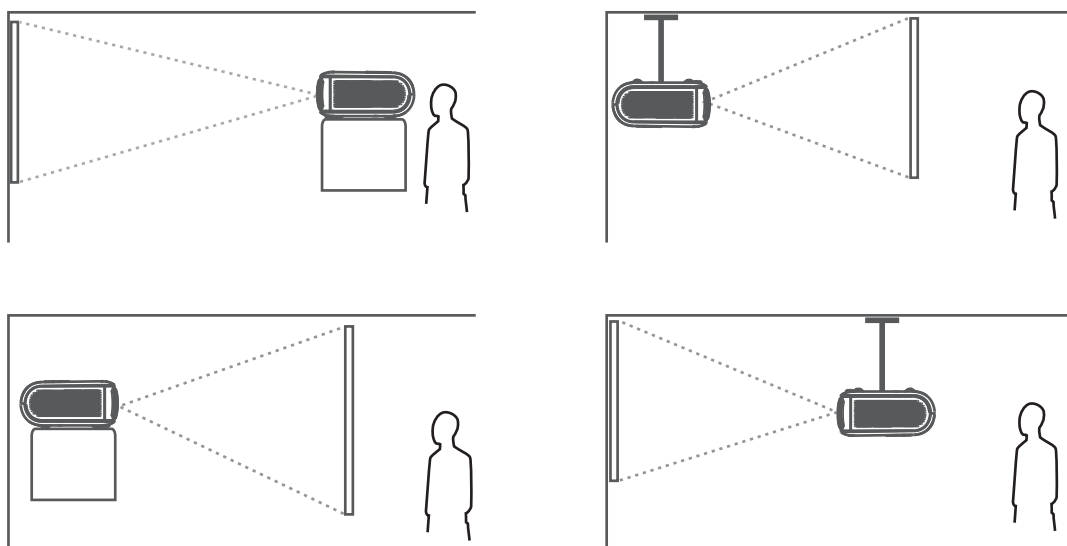

Notiz:

Unabhängig von der gewählten Installationsoption stellen Sie bitte Folgendes sicher:

→Gehen Sie dazu auf *Startseite > Einstellungen > Projektion* und wählen Sie den entsprechenden Projektionsmodus aus, damit das Bild korrekt projiziert werden kann.

→Befestigungsschraube: 1/4 Zoll (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ein-/Ausschalten:

- Nehmen Sie die Objektivabdeckung ab
- Schließen Sie das Netzkabel erst an den Projektor (19) an, erst dann an eine Steckdose
- Drücken Sie die Einschalttaste (3) einmal, um den Projektor einzuschalten
- Drücken Sie die Einschalttaste (3) zweimal, um den Projektor auszuschalten




Manueller Fokus

Drehen Sie das Fokusrad (1), bis das unscharfe Bild klar wird.

Trapezkorrektur

Beim Einschalten korrigiert der Projektor automatisch Trapezverzerrungen in einem vertikalen/horizontalen Bereich von $\pm 45^\circ$.

Eine seitliche Projektion von 20 Grad hat praktisch keinen Einfluss auf die Auflösung, während zwischen 20 und 45 Grad leichte Auswirkungen auftreten können.

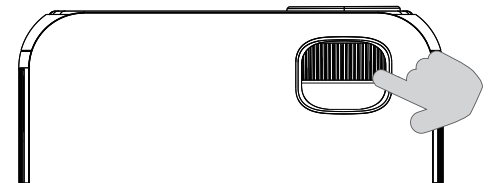

Manuelle Trapezkorrektur

Gehen Sie zu *Homepage > Einstellungen > Trapezkorrektur > Vier-Punkte-Korrektur*, um die Bildform manuell um vier Punkte zu korrigieren.


Bildskalierung

Gehen Sie zu *Homepage > Einstellungen > Zoom*, um die Bildgröße zwischen 50 % und 100 % zu verkleinern oder zu vergrößern.

Inhalte abspielen

Gehen Sie zur Homepage oder wählen Sie Ihre bevorzugte Plattform über die Tastenkombinationen auf der Fernbedienung aus und melden Sie sich dann bei Ihrem Konto an, um die entsprechenden Inhalte abzuspielen.

Hinweis: Möglicherweise ist ein Streaming-Abonnement erforderlich.

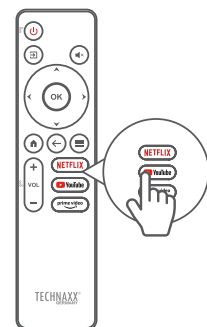

Projektor Anschluss und Eingangsquelle

Schließen Sie Ihr Gerät richtig an den Projektor an und wählen Sie dann die richtige Eingangsquelle aus:

USB-Anschluss

Um Dateien auf einem USB-Datenträger abzuspielen, stecken Sie diesen in den Projektor ein (17/18). Navigieren Sie anschließend zu *Startseite* > *Eingänge* und wählen Sie *USB*, um die gewünschte Datei zu suchen und abzuspielen. **Hinweis:** Beachten Sie die unterstützten Dateiformate.

HDMI-Anschluss

Um ein Gerät mit HDMI-Ausgang an den Projektor anzuschließen, verbinden Sie es über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang (16) des Projektors. Navigieren Sie anschließend zu *Startseite* > *Eingänge* und wählen Sie *HDMI*.

Kabelgebundener Lautsprecher- und Kopfhöreranschluss

Schließen Sie einen AUX-Stecker an den Audioausgang (15) an, um kabelgebundenen Ton vom Projektor zu hören.

Wi-Fi-Verbindung

Um den Projektor mit Ihrem WLAN zu verbinden, gehen Sie zu *Startseite* > *Einstellungen* > *Netzwerk*. Geben Sie bei Bedarf Ihr WLAN-Passwort ein, um die Verbindung erfolgreich herzustellen.

Bildschirmspiegelung

Verbinden Sie Projektor und Mobilgerät mit demselben WLAN-Netzwerk oder verbinden Sie den Projektor direkt mit dem Hotspot Ihres Mobilgeräts. **Hinweis:** Wenn Sie den Hotspot Ihres Mobilgeräts nutzen, werden die Inhalte über mobile Daten gespiegelt. Aus urheberrechtlichen Gründen können Inhalte bestimmter Apps oder Streaming-Dienste nicht drahtlos gespiegelt oder übertragen werden.

Für Android-Systeme:

Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Android-Gerät Multi-Screen, Smart View oder Wireless Display unterstützt. Der Name kann je nach Android-Gerät variieren.

→Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät und schalten Sie WLAN ein.

→Navigieren Sie zu *Homepage* > *Meine Apps* > *Screencast*, um auf die Bildschirmspiegelungsschnittstelle zuzugreifen.

→Aktivieren Sie die Multi-Screen-, Smart View- oder Wireless Display-Funktion auf Ihrem Android-Gerät und suchen Sie nach dem Projektor.

→Wählen Sie „TX-332“ aus der Liste. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Inhalt Ihres Android-Geräts auf die Projektionsfläche oder -wand gespiegelt.

Für iOS-Systeme:

→Gehen Sie zu *Homepage > Meine Apps > APP-Assistent* . Wählen Sie dann ScreenShare und drücken Sie OK auf der Fernbedienung, um die ScreenShare -App herunterzuladen und zu installieren .

Hinweis: Für die Ersteinrichtung müssen Sie die ScreenShare -App herunterladen. Danach können Sie diesen Schritt überspringen. Starten Sie den Projektor nach dem Download der ScreenShare -App neu, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

→Kehren Sie zur Seite „Meine Apps“ zurück und starten Sie die ScreenShare -App.

→Greifen Sie auf Ihrem iOS-Gerät auf das Control Center zu und tippen Sie dann auf „Screen Mirroring“ oder „AirPlay“ , um nach dem Projektor zu suchen.

→Wählen Sie „TX-332“ aus der Liste. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Inhalt Ihres iOS-Geräts auf die Projektionsfläche oder -wand gespiegelt.

Home Share

→Verbinden Sie sowohl den Projektor als auch Ihr Mobilgerät mit demselben WLAN-Netzwerk.

→ Gehen Sie zu *Startseite > Meine Apps* und wählen Sie dann *HomeShare* aus, um die Seite zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass der Schieber auf *Ein* steht.

→Öffnen Sie eine Videoplayer-App auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

→ Drücken Sie  und suchen Sie nach dem Projektor. Wählen Sie „TX-332“, um eine Verbindung herzustellen. Der Inhalt Ihres Geräts wird an den Bildschirm übertragen.

BT-Lautsprecher

Zusätzlich zum kabelgebundenen 3,5-mm-Audioausgang können Sie auch Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer über Bluetooth mit dem Projektor verbinden.

→Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und machen Sie es bereit für die Kopplung.

→Gehen Sie zu *Startseite > Einstellungen > Bluetooth*, um nach verfügbaren Geräten zu suchen. →Wählen Sie Ihr Gerät aus und koppeln Sie es mit dem Projektor.

Hinweis: Bei Bluetooth-Verbindungen kann es aufgrund von Signalstörungen zu Audioverzögerungen kommen, insbesondere bei gleichzeitiger Verwendung der drahtlosen Bildschirmspiegelung mit WLAN und Bluetooth.

Verwenden Sie anstelle der drahtlosen Bildschirmspiegelung gleichzeitig eine HDMI-Verbindung und Bluetooth. Oder nutzen Sie für die Audiowiedergabe einen kabelgebundenen Lautsprecher.

Einstellungen

- Stellen Sie die Sprache des Projektors ein.
- Passen Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen an.
- Aktivieren Sie den Bildschirmschoner, damit er nach einer Zeit der Inaktivität aktiviert wird.
- Stellen Sie den Timer zum Ausschalten des Bildschirms ein.
- Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er sich nach einer Zeit der Inaktivität automatisch ausschaltet.
- Aktualisieren Sie die Software nach Bedarf.
- Setzen Sie den Projektor auf die Werkseinstellungen zurück.

Bildmodus

Wählen Sie den Bildmodus und passen Sie Bildeinstellungen wie Farbtemperatur, Kontrast und mehr an.

Audio

Wählen Sie Ihren bevorzugten Klangstil (z. B. lebendig, Film).

Wählen Sie den richtigen digitalen Ausgabemodus.

Bluetooth

Verbinden Sie den Projektor mit externen Bluetooth-Lautsprechern und -Kopfhörern.

Netzwerk

Verbinden Sie den Projektor mit einem funktionierenden WLAN-Netzwerk.

Projektion

Wählen Sie den entsprechenden Projektionsmodus für eine genaue Bildanzeige.

Trapezkorrektur

- Aktivieren Sie die automatische Trapezkorrektur, wenn der Projektor eingeschaltet wird. Hinweis: Nur vertikale Korrekturen sind möglich.
- Korrigieren Sie den Trapezfehler manuell.


Zoomen

Passen Sie die Bildgröße zwischen 50 % und 100 % an.

Info

- Zeigen Sie Versionsinformationen, Lizenzdetails und Gerätetemperatur an.
- Benennen Sie den Projektor um.

Projektionsabstand und -größe

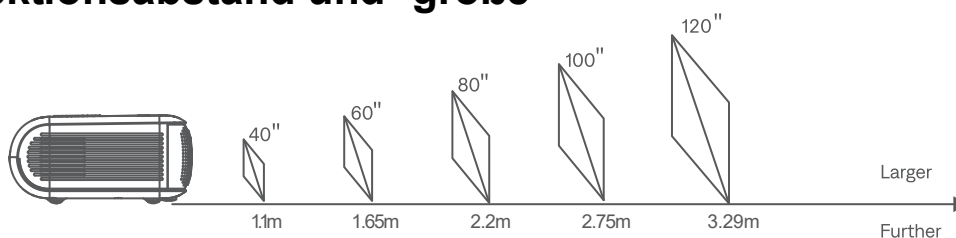

- Der ideale Projektionsabstand hängt vom projizierten Inhalt ab. Passen

Sie den Abstand zwischen Projektor und Wand/Bildschirm nach Bedarf an.

- Eine dunklere Umgebung verbessert die Klarheit der projizierten Bilder.
- Für die beste Bildqualität empfehlen wir eine Projektionsgröße von 80 bis 100 Zoll.

Apps

Sie können keine Apps aus dem App Store herunterladen. Um weitere Apps (siehe unten) herunterzuladen, gehen Sie zu *Startseite > Meine Apps > APP-Assistent*. Hier finden Sie alle zu installierenden Apps.

Gehen Sie nach dem Herunterladen der App zurück zur Startseite, scrollen Sie nach unten, um die App zu finden, und öffnen Sie sie, um auf den Inhalt zuzugreifen.

Zusätzliche herunterladbare Apps

Disney+, Hulu, Facebook, Vimeo, Red Bull TV, Twitch, ESPN, AccuWeather, SoundCloud, Radio ESKA, ColorsTV, dittoTV, Wynk Music, Rakuten TV, Dazn, U-NEXT, jiocinema.com, imdb.com, BBC News, Dailymotion, Hotstar, Wikipedia, YouTube Music, Peacock TV, VIU. Hinweis: Diese Drittanbieter-Apps stehen in keiner Verbindung zu Technaxx Deutschland und können hinsichtlich Verfügbarkeit, Funktionalität und Support variieren. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Fehlerbehebung

Kann ich Netflix direkt auf dem Projektor nutzen? Ja, das ist möglich. Der Projektor verfügt über vorinstallierte, offiziell lizenzierte Apps für Netflix, YouTube und Prime Video. So können Sie Ihre Lieblingsvideos ganz einfach direkt auf dem Projektor ansehen.

Warum kann ich Inhalte von manchen Apps nicht spiegeln oder übertragen? Aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen von Diensten wie Hulu, Disney+ und anderen können Inhalte dieser Plattformen nicht gespiegelt oder übertragen werden. Um urheberrechtlich geschützte Inhalte anzuzeigen, verwenden Sie bitte einen Laptop, Fire TV Stick, Roku Stick oder Chromecast und schließen Sie ihn an den Projektor an.

Warum erfolgt keine Tonausgabe über den Projektorlautsprecher oder den kabellosen/kabelgebundenen Lautsprecher?

- Aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen für Dolby unterstützt dieser Projektor keine Dolby-Audiodekodierung. Dolby-Audiodateien können über per HDMI angeschlossene Geräte wiedergegeben werden.
- Der Tontyp sollte in den App-Soundeinstellungen auf Stereo umgestellt werden.

Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den IR-

Empfänger zeigt.

- Stellen Sie sicher, dass in der Fernbedienung zwei neue AAA-Batterien eingelegt sind.
- Vermeiden Sie es, neue und alte Batterien gleichzeitig in die Fernbedienung einzulegen, da dies zu unzureichender Leistung und Betriebsproblemen führen kann.

Kann ich Android-Apps auf den Projektor laden? Leider wird das Runterladen von Android-Apps auf den Projektor nicht unterstützt.

Autofokus/Auto-Trapezkorrektur funktioniert nicht

- Versuchen Sie, den Projektor auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Hinweis: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen gelöscht.

Das Bild ist nicht hell genug

- Für ein optimales Seherlebnis empfehlen wir, den Projektor in einer dunklen Umgebung zu verwenden. Je dunkler der Raum, desto besser die Bildqualität.

Verschwommenes Bild

- Passen Sie die Fokus-/Trapezeinstellungen an.
- Stellen Sie sicher, dass sich Projektor und Bildschirm/Wand im richtigen Abstand befinden, um optimale Klarheit zu gewährleisten.

Auf dem Kopf stehendes Bild

- Gehen Sie zu *Home > Einstellungen > Projektion*, um das Projektionsbild umzudrehen.

Werksreset

- Gehen Sie zu *Home > Einstellungen > Einstellungen > Standard zurücksetzen*, um den Projektor auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Hinweise

- Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel so verlegen, dass eine Stolpergefahr ausgeschlossen wird.
- Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Das Netzkabel nicht einklemmen oder beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Um einen Defekt des Gerätes vorzubeugen, müssen Sie die gesamte Konstruktion in regelmäßigen Abständen auf Funktionsfähigkeit und Beschädigung prüfen.
- Installieren Sie das Produkt anhand dieser Bedienungsanleitung und bedienen bzw. warten Sie es gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Nur für den Privatgebrauch verwenden.
- Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch des

Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird.● Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

Sicherheitshinweise

●Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten ● Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, sonst gewähren wir keine Garantie.● Schauen Sie nicht in die Linse, wenn der Projektor in Betrieb ist, da dies zu Schäden führen kann.● Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Produkts nicht ab.● Halten Sie das Produkt von Regen, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern, da es nicht wasserdicht ist. Es kann zu einem elektrischen Schlag kommen. ● Schalten Sie das Produkt aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. ● Verwenden Sie beim Transport des Produkts die Originalverpackung.

Rechtliche Hinweise

Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich.

Netflix, YouTube und Prime Video sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer: Netflix, Inc., Google LLC und Amazon.com, Inc. oder deren verbundene Unternehmen. Alle anderen in diesem Dokument verwendeten Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung der Namen und Logos von Netflix, YouTube und Prime Video stellt keine Verbindung, Unterstützung oder Förderung durch diese Unternehmen dar. Alle Verweise auf diese Marken dienen ausschließlich der Veranschaulichung.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo ist eine Marke oder eingetragene Marke der HDMI Licensing LLC in den Vereinigte Staaten und andere Länder.

Dieses Produkt enthält Technologien, die bestimmten geistigen Eigentumsrechten von Microsoft unterliegen. Die Verwendung oder Verbreitung dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist ohne die entsprechenden Lizenzen von Microsoft untersagt. Inhaltseigentümer verwenden die Microsoft PlayReady™-Technologie für den Inhaltszugriff, um ihr geistiges Eigentum, einschließlich urheberrechtlich geschützter Inhalte, zu schützen. Dieses Gerät verwendet die PlayReady-

Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn das Gerät die Nutzungsbeschränkungen für Inhalte nicht ordnungsgemäß durchsetzt, können Inhaltseigentümer von Microsoft verlangen, die Berechtigung des Geräts zur Nutzung von PlayReady-geschützten Inhalten zu widerrufen. Ungeschützte Inhalte oder Inhalte, die durch andere Technologien für den Inhaltszugriff geschützt sind, sollten von diesem Widerruf nicht betroffen sein. Inhaltseigentümer können von Ihnen verlangen, dass Sie PlayReady aktualisieren, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die das Upgrade erfordern.

Bitte beachten Sie, dass auf diesem Smart-Projektor installierte oder installierbare Anwendungen von Drittanbietern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Streaming-Dienste, Spiele oder sonstige Software) nicht Teil des offiziellen Supports durch den Hersteller sind.

Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung, Verantwortung oder Haftung für die Funktionalität, Kompatibilität, Sicherheit oder Inhalte dieser Drittanbieter-Apps. Etwaige Fehler, Einschränkungen, Sicherheitsrisiken oder Datenverluste, die durch die Nutzung solcher Anwendungen entstehen, liegen allein im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anbieters der App sowie des Nutzers.

Der technische Kundensupport des Herstellers leistet keinen Support für Probleme, die durch Installation oder Nutzung von Drittanbieter-Apps entstehen.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen).

Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar. Bei Störungen und Unfällen wenden Sie sich bitte an: **gpsr@technaxx.de**

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

Konformitätserklärung



Die Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass die Funkanlage Typ 5283 / TX-332 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte in die Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, damit eine umweltgerechte Entsorgung der Batterien gewährleistet werden kann. * Gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit der vollständig entladenen Batterie an Ihrer Sammelstelle zurück!

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Deutschland