

# Technaxx® \* Instrukcja obsługi

## Nadajnik FM DAB FMT1500BT

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.


**Gwarancja 2 lata**

***Korzystaj z urządzenia. \*Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.***

## Funkcje

- Nadajnik radiowy FM i DAB
- Z zewnętrzną anteną DAB dla najlepszego odbioru sygnału
- Transmisja Bluetooth
- Gniazdo karty SD
- 2 ładowarki USB (szybkie ładowanie 3.0 i 2,4A)
- Wejście liniowe (AUX)
- Mikrofon do rozmów telefonicznych

## Szczegóły produktu

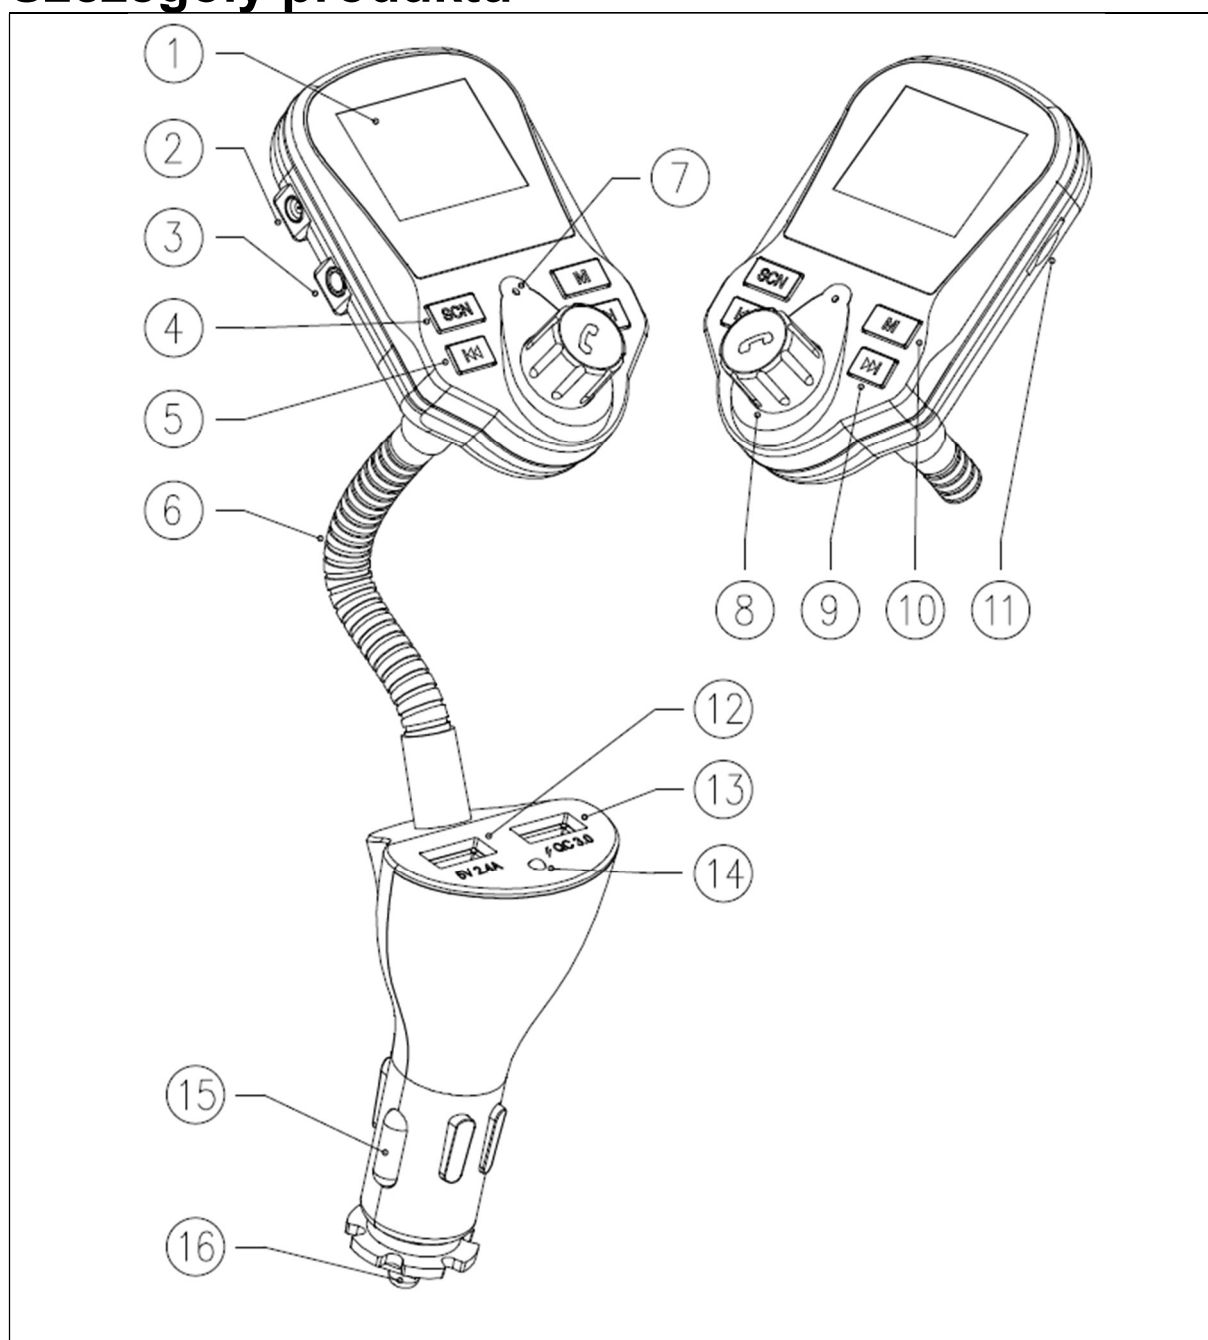

|   |                        |    |                           |
|---|------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Wyświetlacz LCD        | 9  | Następny utwór            |
| 2 | Podłączenie anteny DAB | 10 | Przycisk trybu            |
| 3 | Gniazdo AUX            | 11 | Gniazdo karty SD          |
| 4 | Przycisk SCN           | 12 | Port ładowania DC 5V/2,4A |
| 5 | Poprzedni utwór        | 13 | Port ładowania QC3.0      |
| 6 | Elastyczny przewód     | 14 | Kontrolka ładowania LED   |
| 7 | Mikrofon               | 15 | Styk ujemny               |
| 8 | Pokrętło przełącznika  | 16 | Styk dodatni              |

## Funkcje przycisków

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przycisk SCN          | Naciśnij krótko ten przycisk w stanie włączonym, aby przejść do ustawienia częstotliwości transmisji FM. Zwiększ lub zmniejsz częstotliwość transmisji FM, obracając pokrętło przełącznika. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby automatycznie wyszukać kanały. |
| Poprzedni utwór       | Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko, aby przejść do poprzedniego utworu.                                                                                                                                                                                                  |
| Pokrętło przełącznika | Podczas odtwarzania muzyki obróć w prawo, aby zwiększyć głośność lub w lewo, aby ją zmniejszyć. Naciśnij krótko, aby odtworzyć lub wstrzymać. W przypadku połączeń telefonicznych krótkie naciśnięcie spowoduje odebranie lub zakończenie połączenia telefonicznego.             |
| Następny utwór        | Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko, aby przejść następnego utworu                                                                                                                                                                                                        |
| Przycisk trybu        | Naciśnij krótko ten przycisk, aby zmienić tryb. Dostępne tryby to: DAB-BT-TF-AUX. W trybie DAB dłuższe naciśnięcie umożliwi przejście do opcji menu, aby zmienić podświetlenie, kontrast i ustawienia języka.                                                                    |

## Montaż anteny DAB

Włóż wtyczkę anteny DAB do złącza anteny nadajnika FM-DAB. Przymocuj antenę na oknie, aby uzyskać najlepszy sygnał.

**UWAGA:** Nie montuj w polu widzenia kierowcy.



## **Tryby**

Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk „M” na urządzeniu.

### **Nadajnik FM**

Włóż FMT1500BT do zapalniczki samochodowej. Lampka zasilania ładowarki samochodowej zaświeci się, wskazując na podłączenie zasilania. Naciśnij krótko przycisk „SCN” i użyj „pokrętła przełącznika”, aby ustawić częstotliwość nadawania do częstotliwości FM samochodu. Można również dostosować częstotliwość FM samochodu, aby dopasować ją do częstotliwości nadajnika FM.

### **Tryb DAB**

Włącz zasilanie, podłącz antenę odbiorczą DAB (dostarczaną z nadajnikiem) do złącza anteny DAB, naciśnij krótko przycisk „M”, aby przejść do trybu DAB; długie naciśnięcie przycisku „SCN” powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji DAB. Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij krótko „◀◀”, aby przejść do poprzedniej stacji; naciśnij krótko „▶▶”, aby przejść do następnej stacji; naciśnij krótko „pokrętło przełącznika”, aby słuchać aktualnej stacji.

### **Tryb Bluetooth**

**W trybie DAB naciśnij krótko przycisk „M”, aby przejść do trybu Bluetooth.** Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie uprzednio sparowanego urządzenia Bluetooth. Jeśli urządzenie nie może się połączyć, zacznie się ono parować z innymi urządzeniami Bluetooth. W takim przypadku należy włączyć swoje urządzenie Bluetooth, aby wyszukać. Kod PIN to „0000”. Po powiązaniu muzyka będzie przesyłana. Krótkie naciśnięcie przełącznika obrotowego spowoduje odtwarzanie lub pauzowanie. Naciśnij krótko przycisk „◀◀”, aby przejść do poprzedniego utworu; krótkie naciśnięcie „▶▶” spowoduje przejście do następnego utworu. W przypadku połączeń telefonicznych krótkie naciśnięcie pokrętła przełącznika spowoduje odebranie lub zakończenie połączenia telefonicznego.

### **Tryb karty pamięci SD**

W trybie Bluetooth naciśnij krótko „M”, aby przejść do trybu karty TF. Włóż kartę SD, aby odtwarzać muzykę. Krótkie naciśnięcie

„przełącznika obrotowego” spowoduje odtwarzanie lub pauzowanie. Naciśnij krótko przycisk „◀”, aby przejść do poprzedniego utworu; krótkie naciśnięcie „▶” spowoduje przejście do następnego utworu.

## **Tryb AUX**

W trybie SD naciśnij krótko „M”, aby przejść do trybu AUX. Podłącz jeden koniec kabla audio do gniazda AUX nadajnika, a drugi koniec do gniazda audio telefonu komórkowego, notebooka, tabletu, odtwarzacza MP3, itp. Teraz możesz słuchać muzyki poprzez głośniki samochodowe. Krótkie naciśnięcie przełącznika obrotowego spowoduje wyciszenie muzyki lub ponowne odtwarzanie.

## **Ustawienia**

Naciśnij długo przycisk „M”, aby przejść do opcji menu w celu zmiany ustawień podświetlenia i kontrastu, wyświetlenia informacji o systemie i przywrócenia ustawień fabrycznych. Użyj przełącznika obrotowego, aby zmienić ustawienia i naciśnij przełącznik, aby zaakceptować zmiany. Naciśnij ponownie krótko przycisk „M”, aby wrócić.

## **Rozwiązywanie problemów**


- Upewnij się, że napięcie ładowarki samochodowej wynosi 12-24V. W przeciwnym razie produkt będzie działał nieprawidłowo lub nawet ulegnie zniszczeniu.
- Wybierając kanały, unikaj kanału z silnym sygnałem, aby nie wpłynąć na jakość dźwięku.
- Jeśli system audio samochodu nie odbiera muzyki sprawdź, czy częstotliwość nadajnika i samochodu jest taka sama lub zwiększ głośność, aby zwiększyć moc wyjściową.
- Użyj systemu audio samochodu, aby wyregulować głośność. Nie zwiększaj głośności, ponieważ wystąpią zniekształcenia. Jeśli wystąpią zniekształcenia, zmniejsz głośność, aby je zneutralizować.
- Jeśli urządzenie Bluetooth nie połączy się z nadajnikiem FM lub jeśli po połączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy wprowadzony kod PIN jest prawidłowy lub czy Bluetooth urządzenia obsługuje A2DP.
- Ze względów bezpieczeństwa wyciągnij ładowarkę samochodową, gdy nie jest używana.

## Specyfikacje techniczne

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe            | DC 12~24V                                                                     |
| Wersja Bluetooth              | V4.2                                                                          |
| Zasięg Bluetooth              | ≤10m                                                                          |
| Częstotliwość/moc Bluetooth   | Pasmo częstotliwości<br>2,4GHz<br>Promieniowana moc<br>transmisji maks. 2,5mW |
| Prąd wejściowy                | <100MA                                                                        |
| Temperatura wejściowa         | 0--60 stopni Celsjusza                                                        |
| AUX                           | 3,5mm-AUX                                                                     |
| Ładowarka samochodowa<br>USB1 | ≤5V/2,4A                                                                      |
| Ładowarka samochodowa<br>USB2 | QC3.0                                                                         |
| Obsługiwany format audio      | MP3/WMA                                                                       |
| Pojemność karty TF            | 128MB~32GB                                                                    |
| Zakres częstotliwości FM      | 87,5--108,0MHZ                                                                |
| Zasięg transmisji FM          | <5m                                                                           |
| Pasmo przenoszenia            | 20Hz-15KHz                                                                    |
| Zniekształcenie               | <0,1%                                                                         |
| SNR                           | >60dB                                                                         |
| Zawartość pakietu             | Technaxx FMT1500BT,<br>antena DAB, Instrukcja<br>obsługi                      |

## Ostrzeżenia

- Nie wolno zdejmować żadnej osłony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych szkód.
- Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia, a nawet uszkodzenia.
- Urządzenia nie należy narażać na upadek lub wstrząsy, gdyż mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechanizmów.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu o dobrym przepływie powietrza.
- Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie kapiących lub rozchlapywanych płynów.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

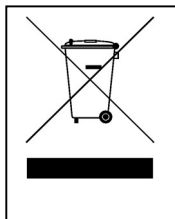

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:** Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy