

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

Fitness tracker TX-HR6 met kleurenscherm

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.



Kenmerken

- Smartwatch om uw sportactiviteiten, hartslag, uw fitness en uw slaapactiviteiten te controleren
- Geeft hartslag, stappen, afstanden, verbrande calorieën, slaaptijd, tijd en datum weer
- Meldingsherinnering: oproepen, sms, e-mail, WhatsApp, sociale media, behaalde doelen, activiteitsherinnering, drankherinnering
- Gratis FunDo Pro-app in Google Play Store en Apple AppStore
- Anti-verliesfunctie: zoek uw mobiele telefoon of de Fitnessstracker
- IP67 waterdicht
- 20 dagen standby-tijd
- Activeer het scherm door uw pols te draaien


Technische specificaties

Schermb	0,96" kleurenscherm (80*160 pixels)	
Processor	BK3431Q	
Hartslagsensor	HRS3300	
Beschermingsklasse	IP67	
Bluetooth/Afstand	Bluetooth versie 4.0/~10m	
BT-zendfrequentie		2,4GHz
BT max. uitgestraald uitgangsvermogen		2,5mW
Voeding	Ingebouwde oplaadbare 90mAh Lithium-polymeer batterij 3,7V	
Bedrijfstijd	~7 dagen gebruik/~20 dagen stand-by	
Oplaadtijd	~1 uur	
APP	FunDo Pro	
Ondersteunde APP-talen	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (November 2018)	
Gewicht/afmetingen	21,5g/(L) 54 x (W) 18,9 x (H) 12mm	
Opslagtemperatuur/bedrijfs temperatuur	-10°C tot 45°C	
Inhoud van de verpakking	Technaxx® Fitness tracker TX-HR6, gebruikershandleiding	
Compatibiliteit	Android 5.1 of hoger & iOS 8.0 of hoger	

Opladen

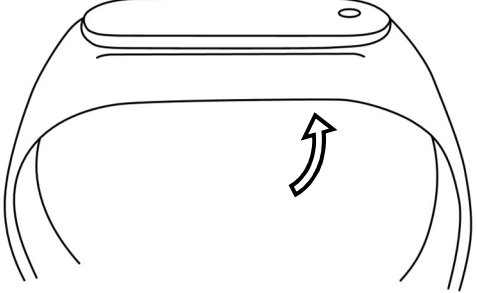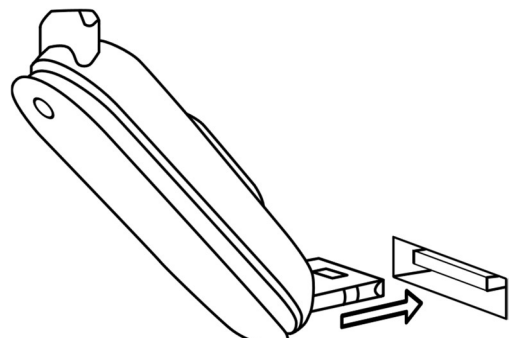	Houd de riem aan de rechterkant vast en duw de Fitnesstracker naar buiten door op de achterkant te drukken
	Sluit nu de Fitnesstracker aan op een USB-poort om deze op te laden

Productoverzicht

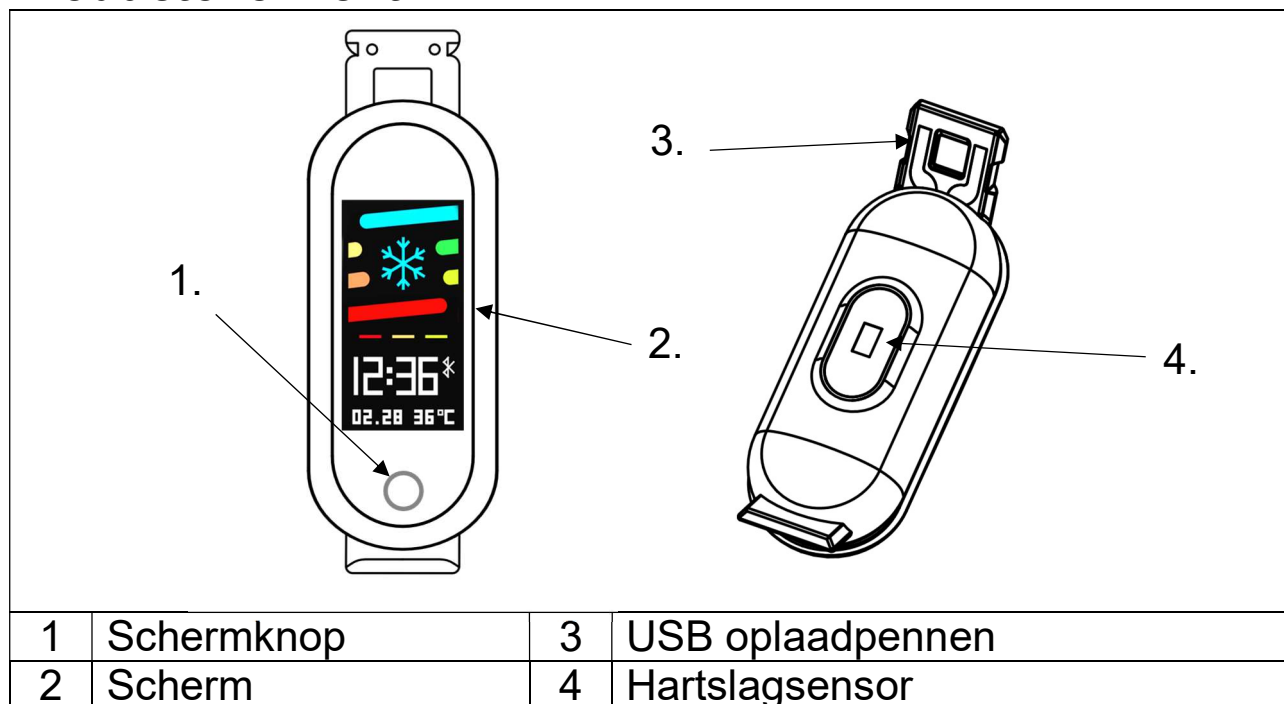


OPMERKING: Het horloge dient voor gebruik ten minste 1 uur te worden opgeladen.

Opstarten

Houd de schermknop 5 seconden ingedrukt.

Installeer de APP FunDo Pro op uw Smartphone

Zoek de APP “FunDo Pro” in de Google Play Store/Apple APP Store of scan de volgende QR-code voor de installatie.

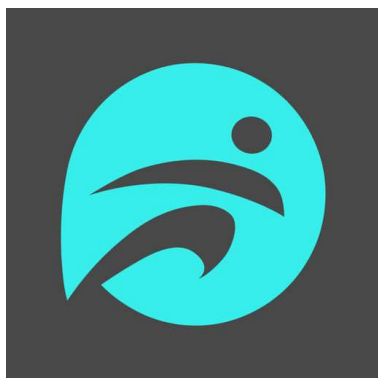



Google Play Store



Apple App Store

Verbind de Fitnesstracker met de APP FunDo Pro

Wacht tot het apparaat volledig is opgeladen. Activeer de Bluetooth van uw Smartphone. Open vervolgens de APP. Bevestig alle verzoeken om het maximale uit de APP te halen. Druk op “Add device” (Apparaat toevoegen) onder “More” (Meer) en zoek naar “TX-HR6”. Kies “TX-HR6” uit de lijst en u bent klaar. Nu is de Fitnesstracker verbonden met uw Smartphone en de APP.

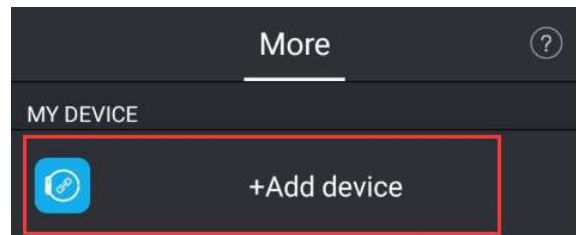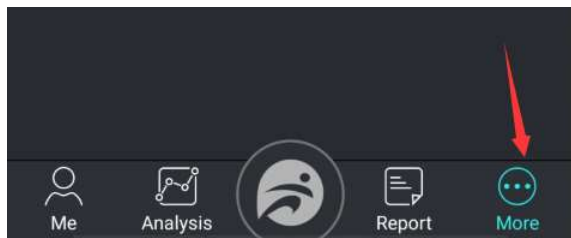


INFO: Als het laatste mobiele apparaat dat werd verbonden met uw Fitnesstracker wordt ingeschakeld en de Bluetooth-functie op beide apparaten is geactiveerd, dan zal de Smartwatch automatisch verbinding maken met het mobiele apparaat.

Beginnen met gebruik


Wanneer de Fitnesstracker met succes is verbonden met de APP, zal deze de tijd, de datum en de taal. Het telt automatisch stappen, afstand en calorieën. Druk op de schermknop om het lcd-scherm te activeren. Veeg met de schermknop door het menu. Houd de aanraakknop ingedrukt om een optie te starten of in te voeren.

Hoofdscherm

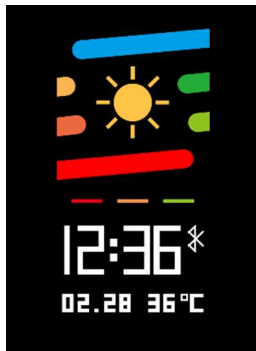


Het hoofdscherm toont algemene informatie zoals datum/tijd/weer

Stappenteller

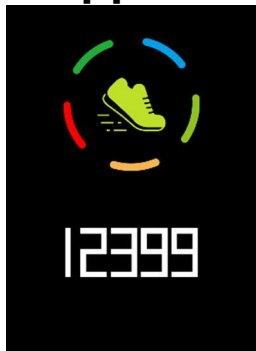

Druk op de schermknop totdat u deze informatie ziet. De stappen worden automatisch geteld. Voor meer informatie over uw stappen gaat u naar de APP.

Bereik

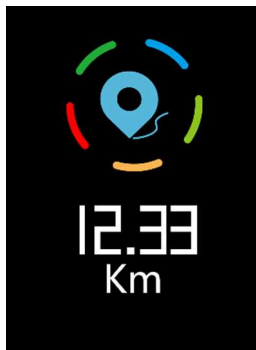

Druk op de schermknop totdat u deze informatie ziet. De afstand zal automatisch worden berekend. Voor meer informatie over uw afgelegde afstand gaat u naar de APP.

Calorieënteller



Druk op de schermknop totdat u deze informatie ziet. De verbrande calorieën zullen automatisch worden berekend. Voor meer informatie over uw verbrande calorieën gaat u naar de APP.

Hartslag



Health

Druk op de schermknop totdat u deze optie ziet. Houd de knop ingedrukt om deze optie te starten. Uw hartslag zal worden gemeten.

Slaapmonitor



8:39m

Druk op de schermknop totdat u deze informatie ziet. De slaaptijd wordt automatisch gemeten van 21 tot 9 uur. Voor meer informatie over uw slaap gaat u naar de APP.

Selecteer een sport



Sports

Druk op de schermknop totdat u deze optie ziet. Houd de schermknop ingedrukt om deze optie te openen. Nu kunt u kiezen tussen verschillende sporten. Druk totdat u de gewenste sport hebt bereikt. Houd nu de knop ingedrukt. De gewenste sport start.

Meldingen




Message



Druk op de schermknop totdat u deze informatie ziet. Gemiste berichten zullen hier worden geteld en weergegeven.

Instellingen

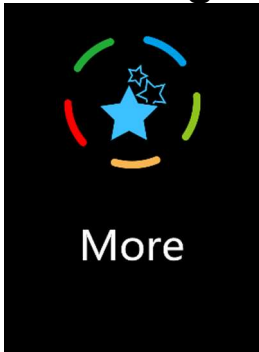

Druk op de schermknop totdat u deze optie ziet. Houd de knop ingedrukt om deze optie te openen. "Zoek mijn telefoon", zie de systeeminformatie en reset zijn opties. Uitschakelen is ook beschikbaar via deze optie.

Uitschakelen

Druk op de schermknop tot u "More" (Meer) ziet. De laatste optie onder "More" (Meer) is uitschakelen. Houd de knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Tips

- De Bluetooth-verbinding wordt verbroken wanneer het apparaat een bepaalde afstand overschrijdt.
- Maak opnieuw verbinding met Bluetooth als Bluetooth langer dan 5 minuten niet werkt.
- Voordat u het horloge met een andere account koppelt, moet u deze ontkoppelen van de huidige account.
- Als het horloge niet kan worden verlicht, sluit u het horloge aan op de oplader.

Veiligheidsinstructies

- Het aanpassen of wijzigen van het product schaadt de productveiligheid.
- Alle wijzigingen en reparaties aan het apparaat of accessoires moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn gemachtigd.
- Open het product nooit zelf en voer nooit zelf reparaties uit!
- Behandel het product met zorg. Het kan beschadigen door stoten, slaan of zelfs door van een kleine hoogte te vallen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, nevel en extreme hitte.
- Dompel het product nooit in water of een andere vloeistof onder.
- Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.
- Stel de batterij nooit bloot aan temperaturen boven 60 °C, en gooi of laat het niet vallen in vuur. Gevaar voor explosie/brand!
- Sluit de batterij niet kort.
- Stel de batterij niet bloot aan mechanische spanning. Vermijd vallen, slaan, buigen, draaien of snijden in de batterij.
- Staak het opladen onmiddellijk wanneer de batterij te heet wordt. Een batterij die te warm wordt of vervormt tijdens het opladen is kapot en dient

niet langer gebruikt te worden. ● Laat de batterij nooit helemaal leeglopen omdat dit de levensduur verkort.

● Als de batterij moet worden bewaard, wordt het aanbevolen om deze op 30% van het laadvolume te bewaren. Bewaar buiten direct zonlicht. Ideale opslagtemperatuur: 10-20 °C. ● Houd het product uit de buurt van kleine kinderen.


Verwijdering

Oude elektrische apparaten van particuliere huishoudens

● Als u het apparaat niet langer wilt gebruiken, lever het dan gratis in bij een openbaar inzamelpunt voor oude elektrische apparaten. ● Oude elektrische apparaten mogen nooit bij het huishoudelijk afval worden geplaatst.

Verdere verwijderingsinstructies

● Retourneer het oude elektrische apparaat zodanig dat het latere hergebruik of recycling ervan niet wordt belemmerd. Batterijen moeten vooraf worden verwijderd en vernietiging van containers met vloeistoffen moet worden vermeden. ● Oude elektrische apparaten kunnen schadelijke stoffen bevatten. Als het apparaat onjuist wordt gehanteerd of beschadigd, kan dit leiden tot schade aan de gezondheid of water- en bodemverontreiniging wanneer het apparaat later wordt gerecycled.

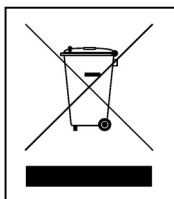

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland