


# Technaxx<sup>®</sup> \* bedieningsinstructies

## Oplader TX-365

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

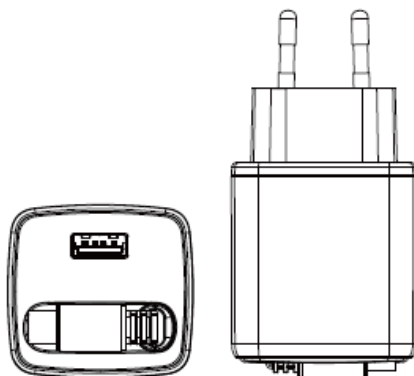

Servicenummer voor technische ondersteuning: 01805 012643\*  
(14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42  
cent/minuut vanaf mobiele netwerken).

Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van  
9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om het product te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

### Toelichting op waarschuwingssymbolen en -aantekeningen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Risico op elektrische schok</b><br>Dit symbool geeft aan dat productonderdelen onder een gevaarlijke spanning staan die hoog genoeg is om een risico op een elektrische schok te vormen. |
|  | <b>Waarschuwing</b><br>Dit symbool wordt gebruikt om veiligheidsinstructies aan te geven of om uw aandacht te vestigen op specifieke gevaren en risico's.                                   |
|  | Dit symbool wordt gebruikt om extra aan te geven.<br>informatie of belangrijke notities.                                                                                                    |

## Gevaar!



- Open het apparaat niet en blijf het niet gebruiken als het beschadigd raakt.
- Gebruik het product niet als de netadapter of de adapterkabel beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf te repareren of te onderhouden. Laat alle reparaties en onderhoud over aan gekwalificeerde experts.

## Waarschuwingen



- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.
- Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties worden vermeld.
- Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Dit maakt de garantie ongeldig.
- Gebruik het apparaat niet verder als het zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Houd dit product, net als alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen!
- Gebruik het product niet in de directe nabijheid van verwarmingselementen of andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Leg alle kabels zo neer dat ze geen struikelgevaar opleveren.
- Buig of plet de kabel niet.
- Trek bij het loskoppelen van de kabel altijd direct aan de stekker, nooit aan de kabel zelf.
- Gooi verpakkingsmateriaal onmiddellijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het product alleen bij gematigde klimatologische omstandigheden.
- Gebruik het product niet in ruimten waar het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan.
- Gebruik het product niet in vochtige omgevingen en vermijd spatten. Kinderen mogen niet spelen of de apparatuur gebruiken.
- Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine onderdelen.
- Er bestaat gevaar voor inslikken of verstikking!
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
- Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

## Opmerking



- Controleer voordat u een apparaat aansluit of het uitgangsvermogen van de oplader voldoende is voor het apparaat.
- Zorg ervoor dat het vermogen van het aangesloten apparaat het maximale nominale vermogen niet overschrijdt.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie.
- Plug & go: Geen handmatige configuratie nodig, gewoon aansluiten en starten:

spanning en vermogen worden automatisch geconfigureerd door Power Delivery/QC 3.0, 2.0. • Voor efficiënt en optimaal opladen moet uw terminalapparaat de Power Delivery (PD)/QC 3.0, 2.0-functie ondersteunen. • Gezien het grote aantal PD/QC-compatibele terminalapparaten met verschillende firmwareversies, kan het voorkomen dat de functie niet volledig wordt ondersteund.

#### Productoverzicht / Specificaties

|                                  |                           |              |               |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
|                                  |                           |              |               |
| Invoer                           | 100-240V ~50-60Hz 1A max. |              |               |
| Maximale output in W             | 30W                       |              |               |
| USB                              | USB-C                     | USB-A        | USB-A + USB-C |
| Spanningsbereik                  | 5V, 9V, 12V, 15V, 20V     | 5V, 9V, 12V  | 5V            |
| Maximale stroomsterkte via USB-A |                           | 3A, 2A, 1,5A | 3A            |
| Ampère-uitgang max. USB-C        | 3A, 2,5A, 2A, 1,5A        |              | 3A            |
| PPS programmeerbare voeding      | 5-11V, 3A                 |              |               |

## Reiniging en onderhoud

**Gevaar!** Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Houd alle veiligheidsvoorzieningen, ventilatieopeningen en de behuizing zoveel mogelijk vrij van vuil en stof. Veeg het apparaat af met een schone doek. • Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de plastic onderdelen van het apparaat aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen. Het binnendringen van water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok. • Bewaar de oplader in een droge ruimte.

## Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via het adres op [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in de onderste balk "Konformitätserklärung").

## Beschikbaarheid



Gooi de verpakking weg . Gooi de verpakking weg volgens het type.

Gooi karton en kartonnen dozen bij het oud papier. folies voor de inzameling van recyclebaar afval.

Oude apparaten afvoeren (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese



landen met gescheiden inzameling van recyclebare materialen): Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid! Als het product niet meer bruikbaar is, is elke consument wettelijk verplicht om oude apparaten

gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier getoonde symbool.

Gemaakt in China  
Vertrieben durch:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck Duitsland