

# TrendGeek® \* Manual de usuario

## Bluetooth Gamepad TG-126


Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).  
Email gratuito: **support@technaxx.de**

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

***Disfrute su producto \* Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.***

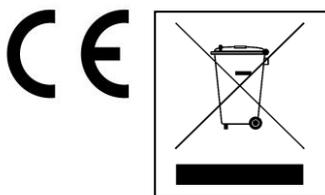


**Consejos para la protección del medio ambiente:**  
No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

## Características

- Bluetooth 3.0
- Alcance de Bluetooth hasta 10m
- 30 días de tiempo en espera (totalmente cargado)
- 10 horas de reproducción continua
- Conexión con ordenador mediante Bluetooth o cable Micro-USB
- Conexión con consola de juegos PS3 por cable Micro-USB

**NOTA: Si su ordenador no tiene Bluetooth incorporado, necesita un adaptador Bluetooth para conectar el dispositivo con el ordenador.**


## Descripción general del producto

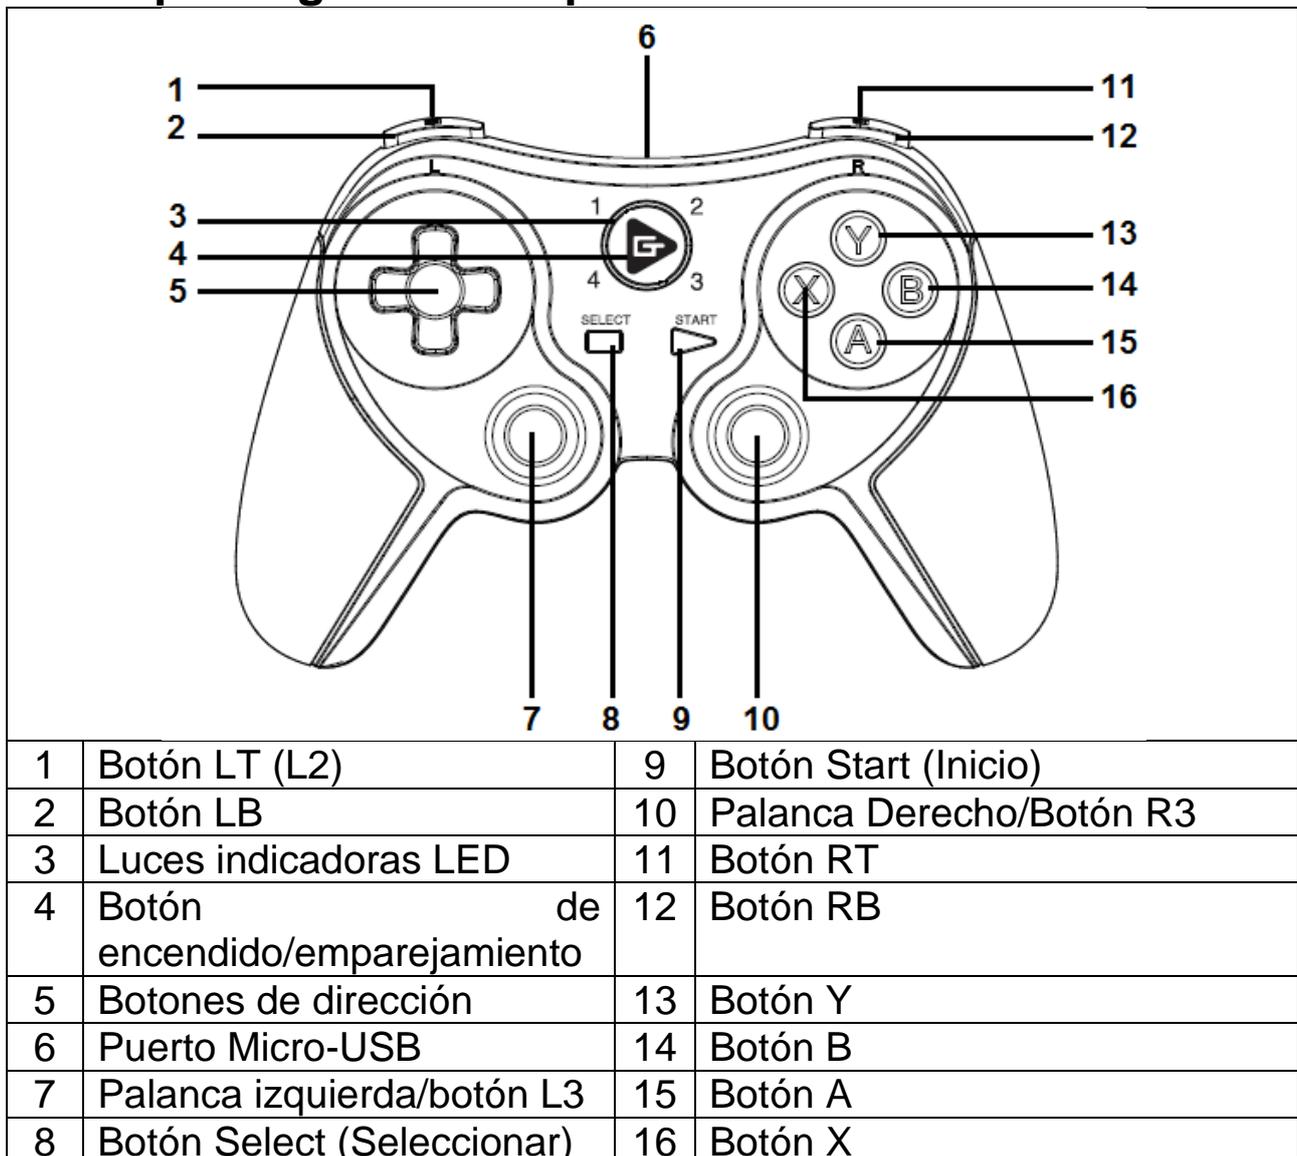

## Especificaciones


Bluetooth	Versión 3.0
Alcance de transmisión BT	2,4 GHz
Potencia de salida radiada máx. de BT	2,5 mW
Alcance de Bluetooth	Hasta 10 metros
Compatibilidad	Win7, Win8, Win10, PS3
Conexión	Micro-USB / Bluetooth / Adaptador Bluetooth (no incluido)
Peso / Dimensiones	206g / (Lo.)17,5 x (An.)13,6 x (Al.)6,6cm
Fuente de alimentación	Batería integrada recargable de Polímero de Litio 380mAh
Tiempo de carga	~1-2 horas
Batería en espera	30 días (totalmente cargada)
Tiempo de reproducción	Hasta 10 horas de reproducción continua
Contenido del paquete	TrendGeek TG-126, cable Micro-USB, manual de usuario

## Función de carga y reposo

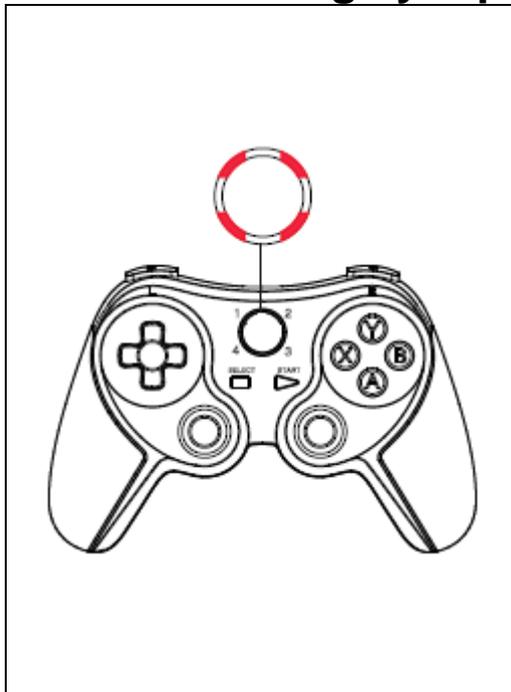


Conecte el dispositivo por Micro-USB a una interfaz USB de su ordenador. El dispositivo se encuentra ahora cargando. Las cuatro luces indicadoras LED destellan simultáneamente. Las luces se apagan cuando se completa la carga. Cuando el estado de la batería es bajo, las luces indicadoras LED destellan rápidamente. El dispositivo pasa al modo de reposo si no se usa en 5 minutos. Pulse el botón de encendido/emparejamiento durante dos segundos para encender nuevamente el dispositivo.

## Conexión con consola de juegos PS3 por cable Micro-USB

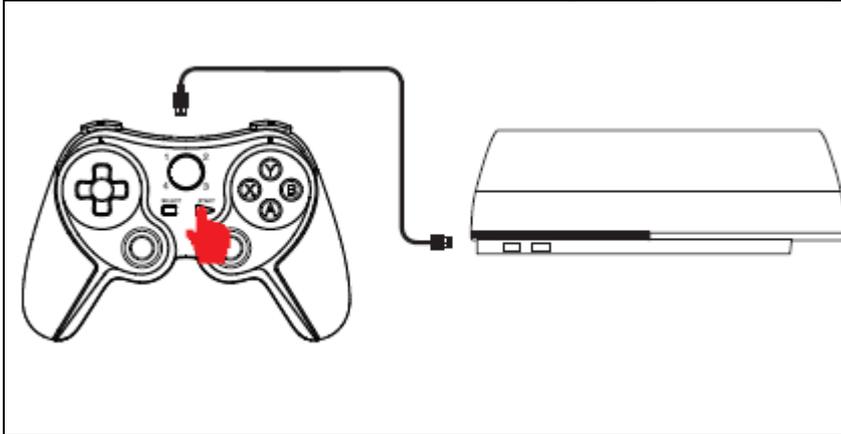

Pulse el botón Start (Inicio) en el dispositivo y conéctelo al puerto USB de la consola por el cable USB. La luz indicadora LED brilla.

## Conexión con ordenador Windows por cable Micro-USB

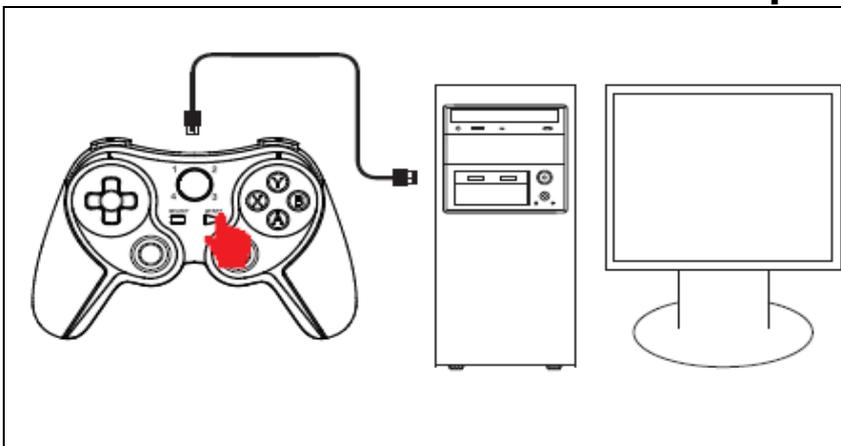

Pulse el botón Start (Inicio) en el dispositivo y conéctelo a la interfaz USB del ordenador por el cable USB.

## Conexión al ordenador por Bluetooth

1. Pulse y mantenga el botón de encendido/emparejamiento + el Botón X durante dos segundos hasta que la luz indicadora LED destelle. El dispositivo se encuentra ahora en modo emparejamiento. **Nota: (Si el ordenador tiene función Bluetooth, vaya al paso 4)**
2. Inserte un adaptador Bluetooth (no incluido) con versión Bluetooth 3.0 (o superior) en la interfaz USB de su ordenador.
3. Después de instalar correctamente el controlador del adaptador Bluetooth, el símbolo de Bluetooth se muestra en la esquina inferior derecha del escritorio del ordenador.
4. Mueva el ratón al símbolo de Bluetooth, cliquee con el botón derecho y seleccione «Add device» (Añadir dispositivo).

5. Tras seleccionar «Add device» (Añadir dispositivo) se puede buscar el TG-126 en la lista de Bluetooth y clicar en él con el botón izquierdo del ratón.
6. Cliquee en «next» (siguiente) con el ratón y seleccione «Do not use the code to match» (No usar el código para emparejar). Se añadirá automáticamente tras confirmar. El ordenador muestra que el dispositivo está conectado. Tras la conexión luz indicadora LED brilla. Ahora el dispositivo se encuentra ahora listo para ser utilizado.

## **Consejos**

- El dispositivo está pensado exclusivamente para uso particular y no para uso comercial.
- Utilice este dispositivo solo como se describe en este manual de usuario.
- No coloque ninguna parte de este dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas.
- Cuando desconecte el cable, tire siempre del enchufe. No tire del propio cable.
- No sitúe el cable de corriente al borde de una mesa o superficie de trabajo.
- Evite que entre en contacto con superficies calientes.
- Aléjelo de fuentes de calor para evitar la deformación de las piezas plásticas.

## **Instrucciones de seguridad**

- Reconstruir o modificar el producto afecta a la seguridad del producto.
- Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o accesorios deben ser hechas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Nunca abra usted el producto. No realice nunca reparaciones usted mismo.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura.
- Aleje el producto del agua, de humedades y del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros fluidos.
- Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.
- ¡Nunca caliente la batería por encima de 60°C ni la arroje al fuego! ¡Peligro de explosión/fuego!
- No cortocircuite la batería.
- No someta la batería a estrés mecánico. Evite dejar caer la batería, así como golpearla, doblarla o cortarla.
- Interrumpa inmediatamente el proceso de carga si la batería se sobrecalentara. Si una batería se sobrecalienta o se deforma durante el proceso de carga, estará defectuosa y no podrá volverse a utilizar.
- Nunca consuma totalmente la batería, puesto que reduce su vida útil.
- Si debe almacenarse la batería, se recomienda hacerlo al 30% de su volumen de carga. Almacene protegida de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10-20°C.
- Mantenga alejado el producto de los niños pequeños.