

Technaxx® * Manual de usuario

Disco móvil-cargador de coche TX-159 para automóvil y uso al aire libre

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.


Garantía 2 años

Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Características

- Luz de discoteca independiente con reconocimiento de sonido
- Perfecta para uso en interior, acampada o fiesta en la playa
- Convierte su coche en una discoteca
- 3 tomas USB para conexiones de coche de 12V/24V
- Batería integrada

Descripción general del producto

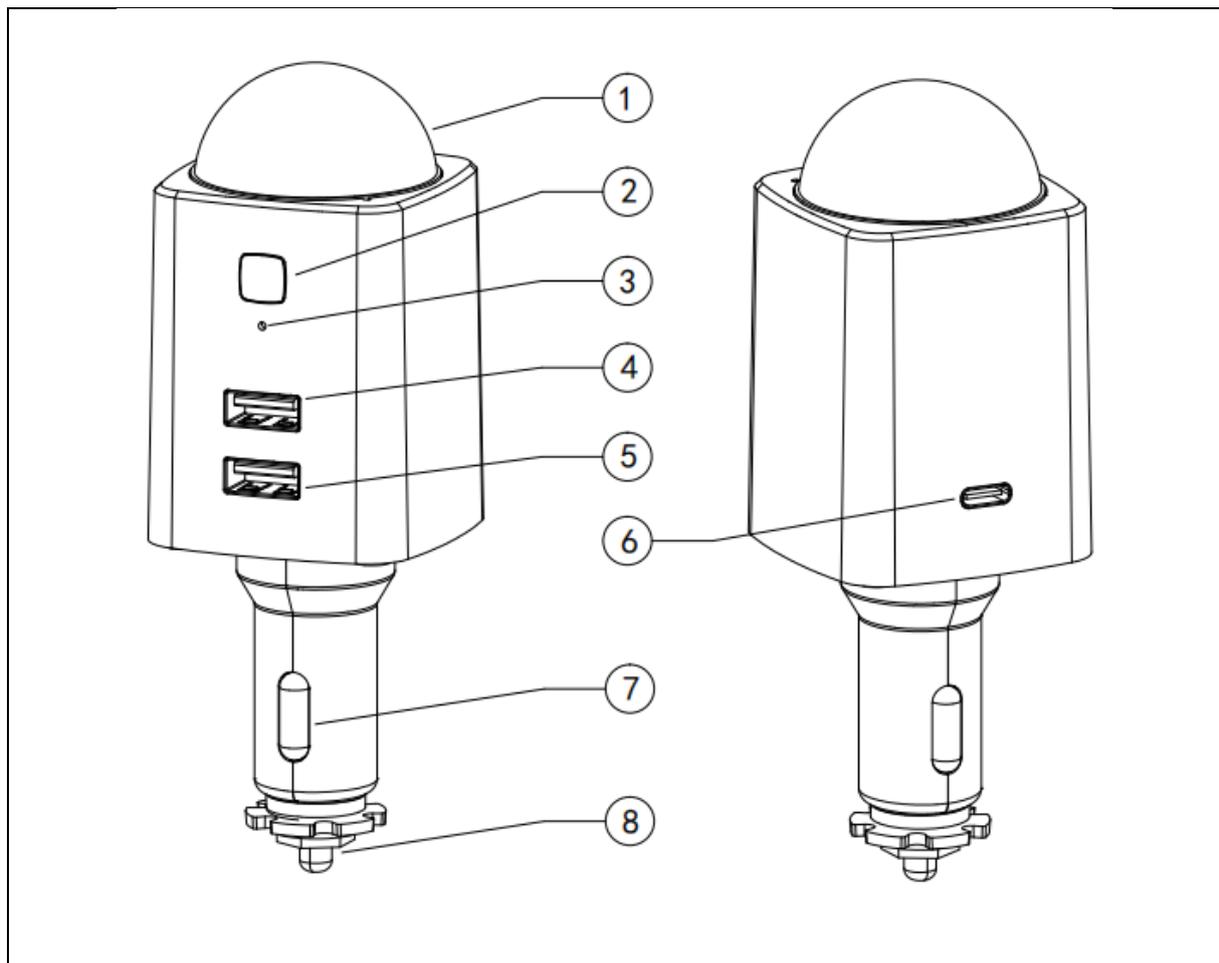

1	Domo de discoteca LED	5	Interfaz de salida USB QC3.0
2	Botón de luz LED	6	Interfaz de salida/entrada USB-C
3	Indicador de carga	7	Patilla de carga de cargador de coche negativa
4	Interfaz de salida USB	8	Patilla de carga de cargador de coche positiva

Funcionamiento

Este producto es una decoración luminosa y adaptador de carga para conectores de coche, y está pensado para usarse exclusivamente en interiores.

Nota: Este dispositivo no tiene protección contra agua ni polvo.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada	Toma de encendedor de 12V/24V o USB-C de 5V/1A
Alimentación de salida USB (4)	CC 5V/2,1A
Alimentación de salida USB QC3.0 (5)	CC 5V / 2,5A CC 9V / 2A CC12V / 1,5A
Alimentación de salida USB-C (6)	CC 5V/2,1A
Batería / tiempo de funcionamiento	800mAh / aproximadamente 4h
LED	1W cada uno (rojo, verde, azul)
Peso / dimensiones (con conector de encendedor)	74g / (L) 47 x (P) 47x (A) 80mm (89g / (L) 47 x (P) 47 x (A) 137mm)
Contenido del embalaje	Disco móvil-cargador de coche TX-159, Manual del usuario

Funciones

Luz LED

Para activar el espectáculo luminoso disco LED mantenga pulsado el botón de luz LED (2) 3 segundos. La luz LED parpadeará lentamente. Para desactivar el espectáculo luminoso mantenga pulsado el botón de luz LED 3 segundos otra vez.

Función de cargador de vehículo

El TX-159 incluye tres puertos USB para carga. Una salida es CC 5V/2,1A, una es QC3.0 y una es USB-C. Conecte el TX-159 a su dispositivo para carga por cable (use un cable de carga adecuado para su dispositivo).

Puerto USB QC3.0

Si su teléfono soporta carga rápida, cargará según QC3.0 del modo siguiente: CC 3,5-6,5V/3A, 6,5-9V/2A, 9-12V/1,5A. Para más instrucciones o explicaciones, consulte el manual de su dispositivo.

Cargar el TX-159

Ponga el TX-159 en la toma de encendedor de su coche o cárguelo con la interfaz USB-C.

ADVERTENCIA: ¡No deje nunca ni ponga el conector en la toma del encendedor si no está conectada a la sección superior!

El indicador LED de carga (3) del TX-159 se encenderá en rojo durante la carga y se apagará cuando esté totalmente cargado.

Uso

Uso dentro del coche


Conecte el TX-159 a la toma del encendedor (12V/24V) y encienda el dispositivo para activar el modo de espectáculo de luz.

Uso fuera del coche

Separe el conector de la toma del encendedor aguantando la parte superior del TX-159 y gire la sección del encendedor en sentido de las agujas del reloj.


La sección de discoteca puede ponerse en cualquier lugar donde desee una atmósfera de discoteca. Cuando reproduzca música, la luz parpadeará al ritmo de la música.

Para volver a instalar la toma del encendedor a la sección LED, conéctela y gire la sección de la toma en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en posición

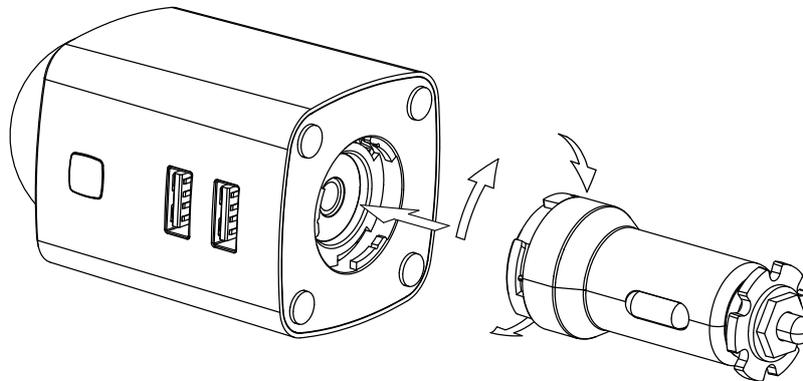

Advertencias

- ¡No deje nunca ni ponga el conector de la toma en la toma del encendedor cuando no esté conectado a la sección superior! Se producirá un riesgo de electrocución.
- Para proteger el TX-159, desconéctelo cuando arranque el coche.
- Un uso inadecuado puede causar daños al producto o a productos conectados. Por ello, nunca desmonte/retire ninguna cubierta del mismo para evitar el riesgo de electrocución, daños o cortocircuito.
- No lo deje caer ni sacuda (podría romper placas de circuito internas o la mecánica).
- Manténgalo en un entorno seco y ventilado, y evite temperaturas elevadas (manténgalo alejado de la luz solar directa, no lo instale cerca de fuentes de calor)
- Evite la humedad (lluvia, humedad, goteo, salpicaduras) para reducir el riesgo de incendio o electrocución.
- No sumerja nunca el producto en agua ni otros líquidos.
- Use este dispositivo únicamente con el voltaje especificado en el dispositivo.
- No use nunca el dispositivo si muestra signos visibles de daños,
- Manténgalo alejado de los niños.
- Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

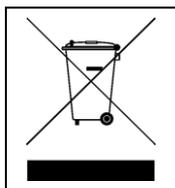

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos.
Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo.
Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania