

Technaxx®* Manuel d'utilisation

Barre de son Bluetooth TX-311

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et votre avis sur l'un des portails Internet les plus connus.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis - assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.


Particularités

- Barre de son 2.0
- Bluetooth V5.0
- 2 haut-parleurs 15 W
- Télécommande
- Fonction HDMI ARC
- Port d'entrée optique
- 2x entrée AUX


Caractéristiques techniques

Version Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Distance de transmission ~10 m (espace ouvert) Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance de transmission rayonnée max. 2,5 mW
Fonctions	Bluetooth, HDMI-ARC, OPT-IN, AUX-IN
Puissance de sortie du haut-parleur / taille / fréquence / impédance	2x 15 W / Ø52 mm / 100 Hz - 20 kHz / 4 Ω
Décibel	70 dB
Interface auxiliaire	Audio 3,5 mm jack
Alimentation électrique	15 V CC / 2 A
Alimentation en veille	< 0,5 W
Matériel	Plastique ABS, filet métallique
Poids / dimension	1050 g / 78 x 6,1 x 6,2 cm
Contenu de la livraison	Technaxx ® TX-311, télécommande, adaptateur secteur, manuel d'utilisation

Produit aperçu

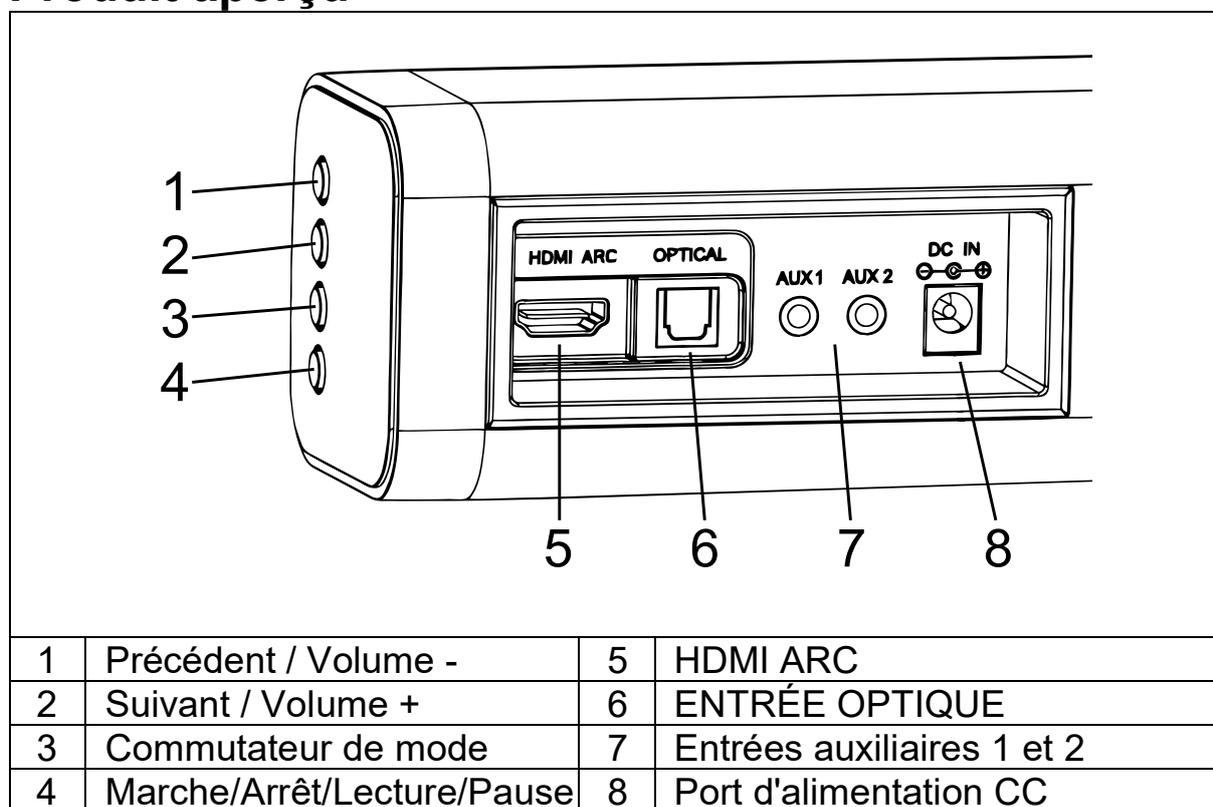

Contrôle à distance

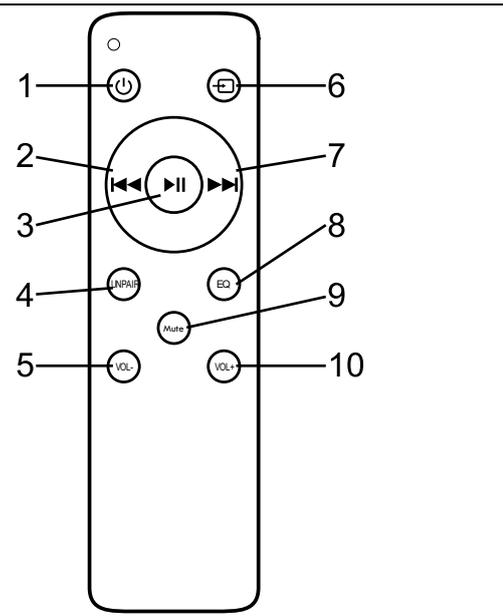1	Power	
2	Précédent	
3	Lecture / pause	
4	Déconnexion	
5	Volume -	
6	Mode	
7	Suivant	
8	Égaliseur	
9	Muet	
10	Volume +	

Paramètres des boutons

- Bouton marche/arrêt : appuyez pour allumer/éteindre l'appareil.
- Bouton Mode : Appuyez pour changer les modes : Bluetooth / HDMI-ARC / OPTIQUE / AUX1 / AUX2.
- Muet : Le son sera coupé. Appuyez à nouveau pour réactiver le son.
- Bouton de découplage : appuyez pour découpler l'appareil Bluetooth actuel. Appuyez à nouveau pour reconnecter le dernier appareil (si accessible). Remarque : vous devez être en mode BT.
- Égaliseur : Modifiez les paramètres sonores en appuyant sur ce bouton, selon : Normal, Pop, Rock, Jazz, Classique, Country, Basse.

Marche/arrêt

Connectez la sortie CC de l'adaptateur secteur au port d'entrée CC de la barre de son (8) et branchez la prise de courant secteur sur la prise de courant.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (4 sur l'appareil ou 1 sur la télécommande) pour allumer l'appareil, le mode BT par défaut passe automatiquement. La lumière bleue clignote.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (4 sur l'appareil ou 1 sur la télécommande) pour l'éteindre.

Modes

Bluetooth

Après avoir allumé ou changé le mode de l'enceinte en mode Bluetooth, elle passe automatiquement en mode de synchronisation. La lumière bleue clignote rapidement. Pour appairer la barre de son avec votre smartphone, tablette ou PC, démarrez la fonction de recherche Bluetooth sur votre appareil et connectez-le à « **Technaxx TX-311** » .

L'enceinte reconnectera automatiquement le dernier appareil couplé s'il est accessible. Pour dissocier, appuyez sur le bouton « UNPAIR » (4) de la télécommande. Pour forcer l'appareil à passer en mode de couplage afin d'ajouter un nouvel appareil, maintenez enfoncé le bouton mode (3) de la télécommande ou de l'appareil. La connexion Bluetooth est réussie lorsque le voyant bleu est toujours allumé. Remarque : si aucun appareil n'est connecté au Bluetooth en mode BT, l'appareil s'éteint automatiquement dans les 15 minutes.

HDMI ARC

HDMI-ARC (Audio Return Channel) est la meilleure option pour obtenir la meilleure qualité sonore de votre téléviseur. Il détecte les changements de niveau sonore avec la télécommande de votre téléviseur. Vous devez peut-être modifier certains paramètres sonores sur votre appareil. Veuillez vous référer au manuel de votre appareil pour plus d'informations.

Remarque : connectez le câble HDMI (non fourni) au port spécial « HDMI-ARC » de votre appareil/téléviseur pour une compatibilité totale. Sinon, cette connexion ne peut pas être utilisée. Utilisez plutôt le connecteur OPTIQUE ou AUX.

Entrée OPTIQUE

Insérez le câble OPTIQUE dans le port d'entrée fibre (6) et connectez l'autre extrémité au port de sortie fibre/numérique du téléviseur ou d'un autre périphérique externe.

Remarque : pour connecter votre appareil/téléviseur à ce port, un câble optique numérique (non inclus) est nécessaire.

Entrée auxiliaire

Pour d'autres appareils de musique compatibles ou votre lecteur MP3/MP4, utilisez un câble de ligne audio (non inclus) pour connecter la sortie de ligne de l'appareil au port Aux-In (7) de cet appareil.

Remarque : le saut/la lecture/la pause ne peuvent être contrôlés que par le périphérique externe.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643*** (14 centimes/minute depuis un poste fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un poste mobile). E-mail gratuit : **support@technaxx.de**
La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Soins

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Remarques

●Les bruits émis par le TX-311 peuvent être dus à un signal Bluetooth de mauvaise qualité. Pour éviter le bruit, restez dans la portée Bluetooth d'environ 10 m. ●Évitez une exposition prolongée à un volume excessif qui peut entraîner une déficience auditive due au bruit. ●Baissez le volume avant de commencer à jouer avec une source sonore, puis réglez-le au bon volume.

Avertissements

●Ne démontez pas le TX-311, cela pourrait provoquer un court-circuit ou des dommages. ●Ne modifiez pas, ne réparez pas et ne retirez pas l'appareil sans l'aide d'un professionnel. ●N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage. ●Ne laissez pas tomber ou ne secouez pas le TX-311, cela pourrait endommager les circuits imprimés internes ou la mécanique. ●Conservez le TX-311 dans un environnement sec et aéré. Évitez l'humidité et les températures élevées. ●Ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie. ●Gardez le TX-311 hors de portée des jeunes enfants.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les bacs de collecte des déchets recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être

utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne