


Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Odkurzacz do okien

LX-066

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

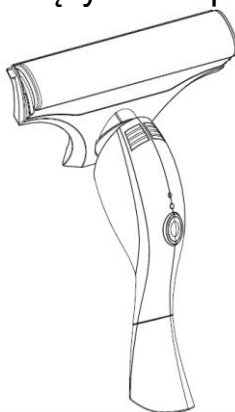

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt .

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy upewnić się, że korzystasz z najnowszej wersji instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	2	podkładek	6
Instrukcja bezpiecznej obsługi	3	Wydajność	7
Zastrzeżenie	3	Środki ostrożności	7
Szczegóły produktu	5	Czyszczenie	7
Dane techniczne	5	Zawartość opakowania	8
Sposób użycia:	5	Wsparcie	8
Napełnianie butelki ze spryskiwaczem	5	Pielęgnacja i konserwacja	8
Blokowanie głowicy	5	Deklaracja zgodności	8
		Utylizacja	8

Ważny notatki w start

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj to operacyjny instrukcje ostrożnie zanim używając ten urządzenie Do ten pierwszy raz.
- Urządzenie móc tylko Być obsługiwany Jak opisane w tych operacyjny instrukcje .
- Zachowaj te operacyjny instrukcje w sejfie miejsce .
- Jeśli Ty kiedykolwiek przejść urządzenie na ktoś w przeciwnym razie proszę włączać te operacyjny instrukcje . Obsługa instrukcje są integralną częścią z ten produkt .

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt wykorzystuje akumulatory i można go zabrać wszędzie, gdzie jest potrzebny. Jednak **WSZYSTKIE** akumulatory mogą **WYBUCHNĄĆ**, **ZAPALIĆ SIĘ** i **SPOWODOWAĆ OPARZENIA**, jeśli zostaną rozmontowane, przebite, przecięte, zmiażdżone, zwarte, spalone lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- **ZAWSZE** przechowuj zapasowe baterie w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu.
- **ZAWSZE** przed włożeniem nowych baterii upewnij się, że komora baterii jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- **ZAWSZE** upewnij się, że styki baterii są wyrównane.
- **ZAWSZE** trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- **ZAWSZE** przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy

wyrzucaniu zużytych baterii.

- ZAWSZE używaj produktu do ładowania akumulatorów.
- NIGDY nie umieszczaj akumulatorów w kieszeni, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza jeśli zawierają one metalowe przedmioty.
- NIGDY nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- NIGDY nie dopuść do zamoczenia akumulatora ani komory baterii – przed, w trakcie i po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, w przeciwieństwie do komory baterii i samych baterii.)
- NIGDY nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.



NIEBEZPIECZEŃSTWO elektryczny szok spowodowany wilgoć !

- Podstawa jednostka , złączony kabel i ładowarka nie może być zanurzony w wodzie Lub Inny płyny .
- Chronić ten opierać jednostka z wilgoć , kapanie i chlapanie woda .
- Jeśli płyn dostanie się do przedmiot , inny Następnie podczas użyj , wysusz przedmiot . Miej ten urządzenie sprawdzony zanim używając To Ponownie .
- Nie operować ten urządzenie z mokry ręce .
- Jeśli ten urządzenie wpadł do woda , wysusz przedmiot na dłuższy czas przed Następny użycie .



Instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi

- Instrukcje Do bezpieczna działanie : Dzieci nie mogą używać ten urządzenie .
- Zachowaj urządzenie i ładowarka poza ten zasięg z dzieci .
- Czyszczenie i użytkowanie konserwacja nie może być przeprowadzane przez dzieci .
- Dzieci nie mogą się bawić z ten urządzenie .
- To urządzenie Móc Być używany przez osoby z zmniejszony fizyczny , sensoryczny lub zdolności umysłowe lub brak doświadczenie i/ lub wiedza Jeśli Oni Posiadać został dany nadzór Lub instrukcja dotyczący używać z ten urządzenie w sejfie droga i zrozumienie ten zagrożenia zaangażowany .

Zastrzeżenie

W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne następstwa niebezpieczeństwa, dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie, cokolwiek wynikającego z lub związanego z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem ich

produktów. Komunikaty o błędach mogą pojawiać się w zależności od środowiska, w którym są używane.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Tylko wstawić ten sieć elektryczna wtyczka do gniazdka , kiedy ten urządzenie jest w pełni zmontowany .
 - Podłącz tylko sieć elektryczna wtyczka do właściwego zainstalowany , łatwo dostępne gniazdko z ochronny łączność którego wołtaż odpowiada Do ten Informacje na temat ocena płytka . Gniazdo wtykowe musi pozostać łatwo dostępne po połączeniu .
 - Robić Jasne To ten złączony Ołów nie mogą Być uszkodzony ostrymi krawędziami Lub gorący plamy . Nie owijać ten złączony Ołów wokół ten urządzenie .
 - Robić Jasne To ten złączony Ołów nigdy staje się potknięciem zaryzykować Lub To ktoś Móc Dostawać złapany w tym Lub wejść na nią.
 - Zachowaj złączony kabel z dala z gorący powierzchnie (np. płyty grzewcze) .
 - Gdy używając ten urządzenie , zrobić Jasne To ten złączony kabel nie jest ściśnięty Lub zmiażdżony .
 - Do usunąć ten sieć elektryczna wtyczka z gniazdo , zawsze ciągnij za wtyczka , nigdy na kabel .
- Odłączyć ten sieć elektryczna wtyczka z gniazdo :
- jeśli wystąpi usterka
 - Jeśli Ty nie ładują się Urządzenie
 - zanim Ty czyścisz Podział
 - podczas burze
- Nie używaj ten urządzenie Jeśli Tam widoczne są uszkodzenia Do ten urządzenie Lub ten złączony kabel .
 - Do unikać niebezpieczeństwo , nie rób tego każdy zmiany Do ten urządzenie .



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Materiał opakowaniowy nie jest zabawką Do dzieci . Dzieci nie mogą się bawić z ten torby . Tam jest ryzykiem z uduszenie .
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.


OSTRZEŻENIE o szkodach materialnych

- Nie używaj szorstki lub czyszczenie ściernie agenci .

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie : 3,7V
Moc: 8W
Bateria : 2000mAh
Woltaż Ładowarka 5V
Aktualny Do ładowanie : 500mA
Warer zbiornik : ~150ml
Poziom hałasu: ~62 dB(A)
Czas pracy: do góry do 120min.
Waga : 0,58kg
Szerokość robocza : 28cm

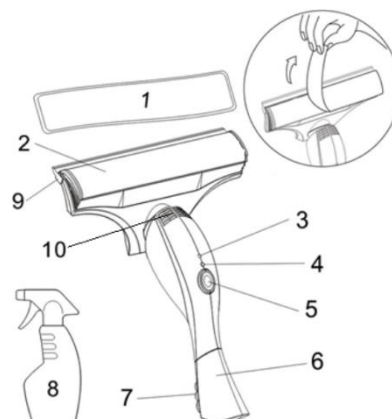

1	Podkładka czyszcząca	2	Uchwyt na gąbkę czyszcząca
3	Gniazdo ładowania	4	Wskaźnik naładowania
5	Przycisk zasilania	6	Zbiornik na ścieki
7	Otwór spustowy zbiornika na ścieki	8	Butelka ze spryskiwaczem
9	krawędź ściągaczki	10	Otwory wentylacyjne


Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem produktu naładuj baterię oryginalną ładowarką przez co najmniej 2 godziny. Pierwsze ładowanie może potrwać do 6 godzin, sprawdź wskaźnik ładowania, jeśli bateria jest w pełni naładowana, dioda LED zmieni kolor na zielony. Nigdy nie przechowuj urządzenia z rozładowaną baterią. Skróci to żywotność baterii. Aby uzyskać optymalną żywotność baterii, najlepiej przechowywać urządzenie po jej naładowaniu.

Napełnianie butelki ze spryskiwaczem


Otwórz butelkę ze spryskiwaczem, przekręcając szyjkę butelki. Napełnij czystą wodą i zamknij butelkę. Butelka jest bardzo łatwa do zablokowania przez brud, więc zachowaj ostrożność. Nie używaj żadnych środków czyszczących innych niż te zalecane przez producenta.

Blokowanie głowicy

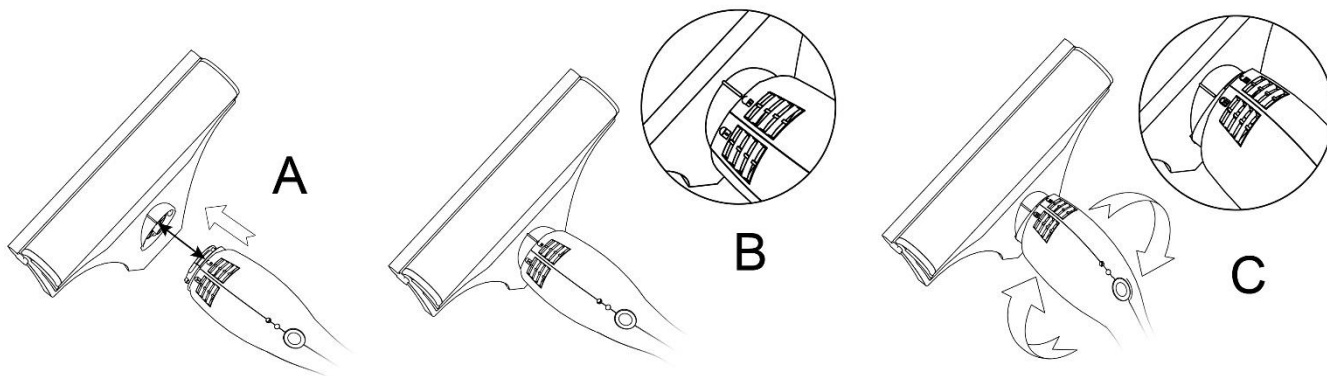

Umieść głowę pod niewielkim kątem, jak pokazano na rysunku A. Prosimy o pełne przestrzeganie kierunku wskazanego na rysunku A. Umieść głowę na ciełe, a następnie wykonaj niewielki obrót w przeciwnym kierunku, jak pokazano na rysunku B, aby zablokować głowę na rysunku C.

Montaż i wymiana Podkładki czyszczącej

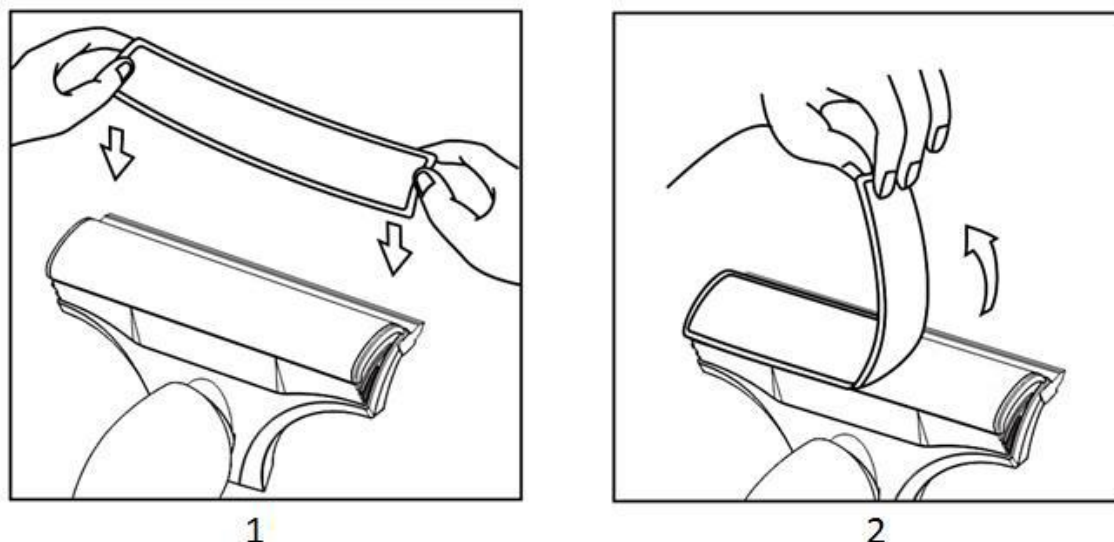

Umieść uchwyt na pady czyszczące (2) przed sobą (Rysunek 1), a następnie ostrożnie przyłóż pad czyszczący do powierzchni rzepowej (1) (Rysunek 1). Metalowe czyściki na padach czyszczących powinny być odślonięte.

Na koniec dociśnij całą chusteczkę do powierzchni, na której ma być umieszczona. Chusteczki należy regularnie wymieniać. Częstotliwość będzie zależeć od sposobu ich użycia i ilości.

okien mytych tym urządzeniem.

Aby zmienić lub usunąć chusteczkę, po prostu oderwij chusteczkę od powierzchni rzepu . Rysunek 2

Chusteczki można prać w pralce w temperaturze 40°C.

Nie prasuj ani nie wybielaj ściereczek czyszczących i nie wrzucaj ich do suszarki. Nie używaj płynu zmiękczającego do tkanin. Podczas prania ściereczki z innymi tekstyliami nie mieszaj jej z cienkimi lub delikatnymi tekstyliami, takimi jak koronka lub

jedwab. Powierzchnia ściereczki czyszczącej jest ścierna i może uszkodzić te delikatne tekstylia. Zdecydowanie zaleca się stosować oryginalne chusteczki LIFENAXX, gdyż inne chusteczki mogą nie dawać oczekiwanych rezultatów.


Efektywność

Dzięki niestosowaniu detergentów, które zazwyczaj zawierają związki na bazie oleju lub tłuszczu zwierzęcego, nie pozostawisz więcej „nowego” tłuszczu na gładkich powierzchniach (czasami możesz zobaczyć pozostałości tłuszczu, gdy słońce świeci przez okna). Środek do czyszczenia okien LIFENAXX zmniejsza częstotliwość czyszczenia, ponieważ skutecznie usuwa cały tłuszcz z okien, zapobiegając tym samym tak częstemu przywieraniu nowych pozostałości do powierzchni okien.

Środki ostrożności

Podczas używania tego urządzenia na delikatnych powierzchniach, takich jak plastik lub farba o wysokiej ziarnistości, zawsze testuj chusteczką w ukrytym miejscu, aby nie uszkodzić wyglądu powierzchni. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzone powierzchnie.

Czyszczenie

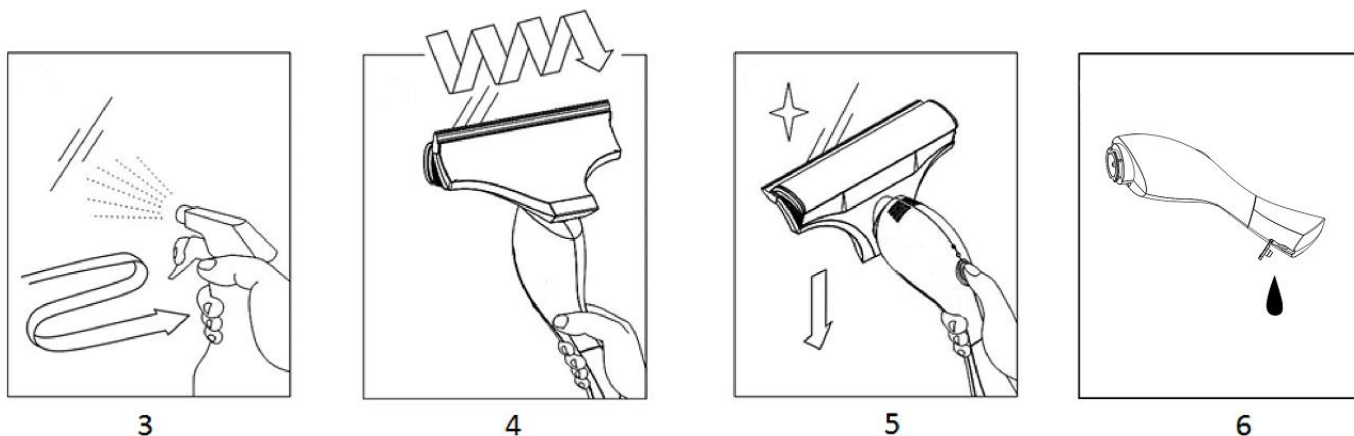

Po umieszczeniu ściereczki na urządzeniu możesz po prostu spryskać okno wodą za pomocą butelki ze spryskiwaczem (Rysunek 3). Nie spryskuj okna zbyt dużą ilością wody, w przeciwnym razie będzie ona kapać na podłogę. Poruszaj myjką do okien w górę i w dół, jak pokazano na rysunku (4), aby poluzować brud. Zwróć szczególną uwagę na krawędzie okna. Po poluzowaniu brudu obróć myjkę do okien (Rysunek 5) i uruchom funkcję ssania za pomocą przełącznika włączania/wyłączania (5). Umieść odkurzacz do okien w rogu okna i pociągnij go w dół do końca okna, jak pokazano na rysunku 5.

Nie naciskaj mocno na okno podczas odkurzania, naciskaj tylko na tyle mocno, aby silikonowa krawędź przylegała do okna. Zaczynij od rogu i odkurz wodę z okna. Nie bądź ani za wolny, ani za szybki. Prawidłowa prędkość od góry do dołu (1 metr w ciągu 1-2 sekund) prowadzi do najlepszych rezultatów.

Technologia ssania Multi Micro wykonuje resztę pracy. Odkurzacz do okien nie może działać wbrew sile grawitacji, jeśli odkurzasz powierzchnie poziome, musisz trzymać urządzenie pionowo po każdym ssaniu, aby brudna woda mogła spłynąć do zbiornika. Po zakończeniu mycia okien lub gdy w zbiorniku znajdzie się pewna ilość brudnej wody, należy ją opróżnić przez otwór spustowy, jak pokazano na rysunku 6.

Zawartość opakowania

Odkurzacz do okien, ładowarka, instrukcja obsługi, butelka ze spryskiwaczem, 2 chusteczki

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).
Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż



Utylizacja opakowania. Posortuj materiały opakowaniowe według rodzaju podczas utylizacji.

Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do recyklingu.



Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórka materiałów nadających się do recyklingu) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany przez prawo do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to, że stare urządzenia zostaną prawidłowo poddane recyklingowi i że uniknie się negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci domowych! Jako konsument jesteś zobowiązany przez prawo do wyrzucania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają szkodliwe substancje*, czy nie, w punkcie zbiórki w swojej społeczności/mieście lub u sprzedawcy, aby mieć pewność, że baterie mogą zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. * oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zwróć swój produkt do punktu zbiórki z całkowicie rozładowaną baterią zainstalowaną w środku!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Pierścień Konrada-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy

Odkurzacz do okien LX-066