

Technaxx® Manuel d'utilisation

Dépoussiéreur et aspirateur électrique Pro 160W TX-293

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les informations de sécurité.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence future ou partage de produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Caractéristiques

- Moteur puissant de 160 W
- Parfait pour un nettoyage en profondeur des poussières fines sur les ordinateurs, claviers, canapés et voitures
- Bac à poussière pour aspirer les miettes
- Contrôle de vitesse en continu
- 5 accessoires pour différentes applications du souffleur

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination

Élimination de l'emballage. Triez les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jetez le carton et le carton avec les vieux papiers. Les feuilles doivent être soumises à la collecte des matières recyclables.

Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte sélective (collecte des matières recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être jetés. utilisés séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques portent le symbole ci-dessous.

Spécifications techniques

Pression de l'air/du vent	6,5 kPa / 165 g (max.)
Pouvoir	160 W
Vitesse	130 000 tr/min
Tension de travail	6,0-8,4 V
Capacité de la batterie	2 500 mAh / 7,4 V
Entrée de charge	DC 5 V / 2 A (port USB Type C)
Temps de charge	Environ. 3,5 heures
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 120 minutes
Niveau de bruit	<90 dB


Température de fonctionnement	0-60°C
Matériel	ABS
Poids/Dimensions	232g / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm
Contenu du coffret	Dépoussiéreur et aspirateur électrique Pro 160W TX-293, 5 buses, ventouse, câble de chargement, manuel d'utilisation

Présentation du produit



1	Adaptateur pour ventouse	2	Contrôle de puissance
3	Bouton d'alimentation	4	Entrée/sortie d'air
5	Indicateur de batterie/charge	6	Port de chargement type C

Buses

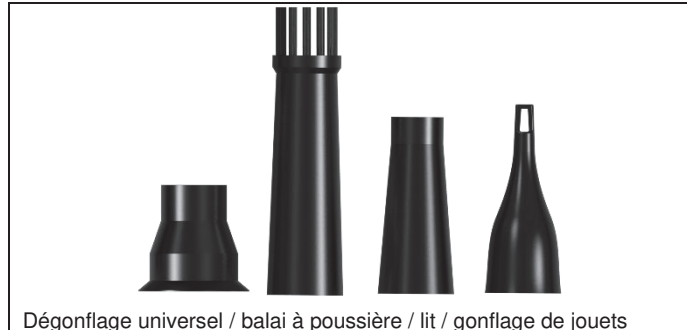


Vide

- Fixez l'adaptateur à poussière (1) à l'arrière pour aspirer les miettes et les petites/légères pièces.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (3) pour allumer l'appareil.
- Faites glisser la commande de puissance pour régler le débit d'air.
- Pour arrêter, faites glisser la commande d'alimentation vers le bas (2).
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation (3).
- Tournez l'adaptateur d'aspiration dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir et nettoyer le contenant.

Souffler

- Fixez la buse la plus appropriée à l'avant pour gonfler ou nettoyer selon les besoins.

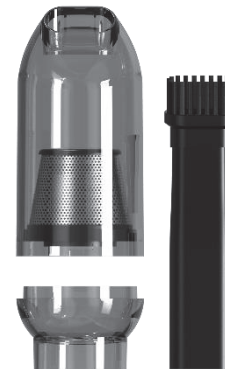

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (3) pour allumer l'appareil et faites glisser la commande d'alimentation (2) vers le haut pour régler le débit d'air.
- Pour arrêter, faites glisser la commande d'alimentation vers le bas (2).
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation (3).

Mise en charge

- Insérez une extrémité du câble USB livré de manière aléatoire dans un adaptateur secteur (adaptateur de courant DC5V/2A ou supérieur, non connecté) et l'autre extrémité dans l'interface de chargement TYPE-C de la machine pour commencer le chargement.
- Les quatre voyants s'allumeront pendant la charge, les voyants s'allumeront en continu une fois complètement chargés.

PRUDENCE

- Ne pas utiliser comme sèche-cheveux.
- Gardez vos cheveux loin de l'entrée d'air. Ils peuvent être aspirés et provoquer des blessures graves.
- Ne pas utiliser en continu pendant plus de 10 minutes.
- Éviter toute pénétration d'eau ou d'autres
- Gardez la sortie et l'entrée d'air propres.
- Ne mettez pas la main dans la sortie d'air ou l'entrée d'air.
- Gardez les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Éviter tout contact avec le feu – il exploserait à cause de la batterie intégrée.

Consignes de sécurité

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Toute modification ou altération du produit affectera la sécurité du produit. Attention risque de blessure !
- En raison de la puissance élevée, l'appareil peut chauffer.
- Toutes les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation.
- N'effectuez jamais de réparations vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé s'il est secoué ou s'il tombe d'une petite hauteur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Support

Numéro de téléphone de service pour l'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes / minute depuis les réseaux mobiles).
E-mail gratuit : support@technaxx.de
La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

- Lavez le filtre et le bac à poussière avec de l'eau. Laisser sécher avant la prochaine utilisation.
- Nettoyez régulièrement l'équipement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les bouchons. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil.