

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

1080P slimme projector TX-332 met officiële Netflix-licentie

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Veel plezier met uw product * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.

Funcities

- Slimme projector met Linux-besturingssysteem
- Vooraf geïnstalleerde Netflix, YouTube, Prime Video
- Native 1080P-projector met multimediaspeler
- Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB, HDMI, AUX
- Projectiegrootte van 40" tot 120"
- Geïntegreerde 3 Watt luidspreker
- Lange LED-levensduur 30.000 uur
- Met afstandsbediening

Inhoud

Technische specificaties.....	3	Opstelling.....	8
Productoverzicht	4	Foto modus.....	8
Afstandsbediening	5	Audio	9
Snelle start.....	5	Bluetooth	9
Installatieopties:	5	Netwerk	9
Aan/uit:	6	Projectie.....	9
Handmatige scherpstelling.....	6	Keystone-correctie	9
Keystone-correctie	6	Zoom	9
Handmatige keystone-correctie	6	Over	9
Beeldschaling.....	6	Projectieafstand en -grootte ...	9
Inhoud afspelen	6	Apps	9
Projectoraansluiting en		Extra downloadbare apps	10
invoerbron.....	6	Probleemoplossing	10
USB-aansluiting	6	Tips.....	11
HDMI-aansluiting.....	7	Veiligheidsinstructies	11
Bedrade luidspreker- en		Juridische disclaimer.....	12
hoofdtelefoonaansluiting	7	Ondersteuning	13
Wi-Fi-verbinding.....	7	Verzorging en onderhoud	13
Schermspiegeling	7	Conformiteitsverklaring	13
Home Delen	8	Afvalverwijdering.....	14
BT-luidspreker.....	8		
Instellingen.....	8		

Technische specificaties


Weergavetechnologie	LCD LED-projectiesysteem
Oplossing	Native 1920 x 1080P
Helderheid	200 ANSI-lumen
Projectorformaat	40-120 inch (1,1 m - 3,29 m)
Installatietype	Voor / Achter / Plafond
LED-levensduur	30.000 uur
Ingangssignaal	Maximaal 1080P
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Beeldverhouding	16:9
Werpverhouding	1.24:1
Contrast	1000:1
Kleurtemperatuur	6500K - 8000K
Keystone-correctie	Handmatig ±40 graden
Spreker	3 W
Besturingssysteem	Linux
Bluetooth	V4.2
Wi-Fi-module	2,4G / 5G
Maximaal uitgestraald uitgangsvermogen (EIRP) BT/Wi-Fi	2,5 mW / 100 mW (2,4G) 200 mW (5G)
Frequentieband (2.4G / 5G)	2.400 – 2.4835 GHz / 5.150 – 5.3501 GHz
Draadloos scherm delen	Airplay / Miracast
Stroom	76 W
Stand-by-voeding	<0,5 W
Havens	HDMI1.4 / 2x USB2.0 / AC IN / 3,5 mm koptelefoonaansluiting
Ondersteund e fotoformaten	JPG / PNG / BMP / GIF
Ondersteund e audioformaten	MPEG1/2 Layer2 / MPRG1/2/2.5 Layer3 / AC3(DD) / EAC3(DDP) / GAAC / VORBIS / LPCM / FLAC
Ondersteund e videoformaten	MPEG1/2 / MPEG2_HD / MPEG4 / MPEG4_HD / MPEG4_SD / Sorenson / H.263 / VC1 / VP9 / H.263 / H.264 / AV1 / Motion JPEG / VP8
Voeding	Uitgang: 24 V / 2,3 A 12 V / 1,8 A Ingang: 100 V-240 V ~ 50 / 60 Hz
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur	-10°C tot 60°C

Dimensie	18,2 x 16,4 x 8,0 cm
Gewicht	0,85 kg
Pakketinhoud	TX-332 Projector, afstandsbediening, stroomkabel, gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

The diagram shows three views of the TX-332 projector. The top view shows the control panel with buttons for Focus (1), Up (2), Power/On-Off (3), OK (4), Right (5), Menu (6), Left (7), Source (8), Down (9), and a touch sensor (10). The front view shows the lens (11), standard lens (12), and IR receiver (13). The rear view shows the IR receiver (14), Audio output (15), HDMI (16), USB 1 (17), USB 2 (18), and Power consumption (19).	1	Focus
	2	Omhoog
	3	Aan/uit-knop
	4	OK
	5	Rechts
	6	Menu
	7	Links
	8	Bron
	9	Omlaag
	10	Rug
	11	Lens
	12	Standaard
	13	IR-ontvanger
	14	IR-ontvanger
	15	Audio-uitgang
	16	HDMI
	17	USB 1
	18	USB 2
	19	Stroomverbruik


Afstandsbediening

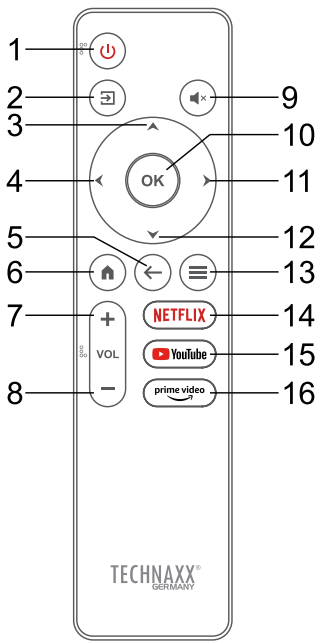	1	Stroom
	2	Bron
	3	Omhoog
	4	Links
	5	Rug
	6	Thuis
	7	Volume+
	8	Volume-
	9	Stom
	10	OK
	11	Rechts
	12	Omlaag
	13	Menu
	14	NETFLIX-app
	15	YouTube-app
	16	Prime Video-app

Let op: De afstandsbediening wordt geleverd zonder AAA-batterijen. Zorg ervoor dat u twee nieuwe batterijen plaatst vóór gebruik. Verwijder voorzichtig de achterkant van het batterijvak en plaats de nieuwe batterijen, waarbij u rekening houdt met de polariteitsmarkeringen in het vak.

Snelle start

Installatieopties:

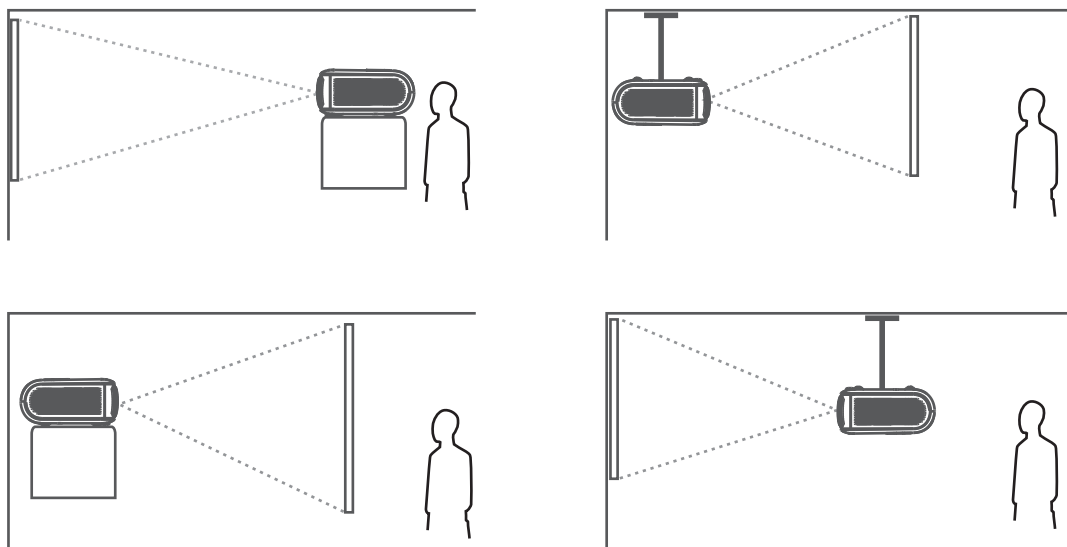

Opmerking:

Welke installatieoptie u ook kiest, zorg ervoor dat:

→Ga naar *Startpagina > Instellingen > Projectie* om de bijbehorende projectiemodus te selecteren, zodat de beelden correct kunnen worden geprojecteerd.

→Montageschroef: 1/4" (niet inbegrepen)

Aan/uit:

- Verwijder de lensdop
- Sluit de stroomadapterkabel aan op een stopcontact
- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de projector in te schakelen
- Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de projector uit te schakelen


Handmatige scherpstelling

Draai aan het focuswiel (1) totdat het wazige beeld helderder wordt.



Keystone-correctie

Bij het inschakelen van de projector corrigeert deze automatisch keystonevervalsing binnen een bereik van $\pm 45^\circ$ verticaal/horizontaal. Een zijprojectie van 20 graden heeft vrijwel geen invloed op de resolutie, terwijl er tussen 20 en 45 graden een lichte impact kan zijn.

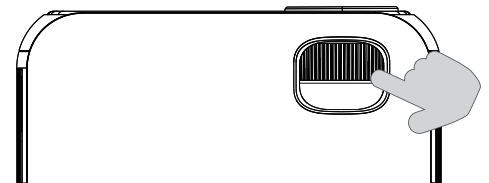

Handmatige keystone-correctie

Ga naar *Startpagina > Instellingen > Keystone > Vierpuntscorrectie* om de vorm van de afbeelding handmatig met vier punten te corrigeren.


Beeldschaling

Ga naar *Startpagina > Instellingen > Zoomen* om de afbeeldingsgrootte met 50% tot 100% te verkleinen of vergroten.

Inhoud afspelen

Ga naar de startpagina of selecteer het door jou gewenste platform via de sneltoetsen op de afstandsbediening. Meld je vervolgens aan bij je account om de bijbehorende content af te spelen.

Let op: Er kan een streamingabonnement vereist zijn.

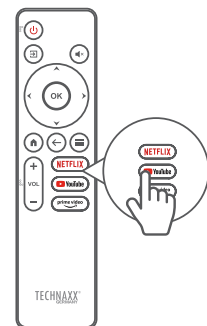

Projectoraansluiting en invoerbron

Sluit uw apparaat correct aan op de projector en selecteer vervolgens de juiste invoerbron:

USB-aansluiting

Om bestanden op een USB-stick af te spelen, plaatst u de stick in de projector. Ga vervolgens naar *Homepage > Ingangen* en selecteer *USB* om het gewenste bestand te zoeken en af te spelen.

HDMI-aansluiting

Om een apparaat met een HDMI-uitgang op de projector aan te sluiten, gebruikt u een HDMI-kabel om het aan te sluiten op de HDMI-ingangspoort (16) van de projector. Ga vervolgens naar *Homepage > Ingangen* en selecteer *HDMI*.

Bedrade luidspreker- en hoofdtelefoonaansluiting

Sluit een AUX-stekker aan op de audio-uitgang (15) om bekabeld geluid van de projector te horen.

Wi-Fi-verbinding

Om de projector te verbinden met de wifi van uw huis, gaat u naar *Homepage > Instellingen > Netwerk*. Voer indien nodig uw wifi-wachtwoord in om verbinding te maken.

Schermspiegeling

Verbind zowel de projector als uw mobiele apparaat met hetzelfde wifi-netwerk of verbind de projector rechtstreeks met de hotspot van uw mobiele apparaat. **Let op:** Als u de hotspot van uw mobiele apparaat gebruikt, wordt de content gespiegeld via mobiele data. Vanwege auteursrechtelijke beperkingen kan content van bepaalde apps of streamingdiensten niet draadloos worden gespiegeld of gecast.

Voor Android-systemen:

Om deze functie in te schakelen, moet je ervoor zorgen dat je Android-apparaat Multi-Screen, Smart View of Wireless Display ondersteunt. De naam kan variëren, afhankelijk van je Android-apparaat.

→Ga naar de Wi-Fi-instellingen op uw Android-apparaat en schakel Wi-Fi in.

→Ga naar de *startpagina > Mijn apps > Screencast* om toegang te krijgen tot de interface voor schermspiegeling.

→Schakel de functie Multi-Screen, Smart View of Wireless Display in op uw Android-apparaat en zoek naar de projector.

→Selecteer "TX-332" in de lijst. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt de content van je Android-apparaat gespiegeld op het projectiescherm of de muur.

Voor iOS-systemen:

→Ga naar *Homepage > Mijn apps > APP-assistent*. Selecteer vervolgens ScreenShare en druk op OK op de afstandsbediening om de ScreenShare-app te downloaden en te installeren.

Let op: Voor de eerste installatie moet u de ScreenShare-app downloaden. Daarna kunt u deze stap overslaan. Start de projector na het downloaden van de ScreenShare-app opnieuw op om te controleren of deze goed werkt.

→Ga terug naar de pagina *Mijn apps* en start de ScreenShare-app om het volgende scherm te openen.

→Ga naar het Bedieningspaneel op uw iOS-apparaat en tik op Schermspiegeling of AirPlay om naar de projector te zoeken.

→ Selecteer "TX-332" in de lijst. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt de content van uw iOS-apparaat gespiegeld op het projectiescherm of de muur.

Home Delen

→ Verbind zowel de projector als uw mobiele apparaat met hetzelfde wifi-netwerk.

→ Ga naar de *startpagina* > *Mijn apps* en selecteer **HomeShare** om de pagina te openen. Zorg ervoor dat de schakelaar op **Aan staat**.

→ Open een videospeler-app op uw mobiele apparaat en selecteer een video om af te spelen.

→ Pers  Zoek de projector en selecteer "TX-332" om verbinding te maken. De content op uw apparaat wordt naar het scherm gecast.

BT-luidspreker

Naast de bekabelde 3,5 mm audio-uitgang kunt u via Bluetooth ook Bluetooth-luidsprekers of Bluetooth-hoofdtelefoons op de projector aansluiten.

→ Schakel uw Bluetooth-apparaat in en zorg dat het klaar is voor koppeling.

→ Ga naar *Home* > *Instellingen* > *Bluetooth* om te zoeken naar beschikbare apparaten. → Selecteer uw apparaat en koppel het met de projector.

Let op: Bluetooth-verbindingen kunnen audiovertraging veroorzaken vanwege signaalinterferentie, vooral bij gelijktijdig gebruik van draadloos schermspiegelen via wifi en Bluetooth.

Gebruik een HDMI-verbinding en Bluetooth tegelijkertijd in plaats van draadloze schermspiegeling. Of gebruik een bekabelde speaker voor audio.

Instellingen

Opstelling

- Stel de taal van de projector in.
- Pas de datum- en tijdinstellingen aan.
- Hiermee schakelt u in dat de schermbeveiliging na een bepaalde periode van inactiviteit wordt geactiveerd.
- Stel de timer voor het uitschakelen van het scherm in.
- Stel in dat het scherm automatisch wordt uitgeschakeld na een bepaalde periode van inactiviteit.
- Werk de software indien nodig bij.
- Herstel de fabrieksinstellingen van de projector.

Foto modus

Selecteer de beeldmodus en pas de beeldinstellingen aan, zoals kleurtemperatuur, contrast en meer.

Audio

Kies de gewenste geluidsstijl (bijvoorbeeld levendig, film).
Selecteer de juiste digitale uitvoermodus.

Bluetooth

Sluit de projector aan op externe Bluetooth-luidsprekers en een hoofdtelefoon.

Netwerk

Verbind de projector met een werkend Wi-Fi-netwerk.

Projectie

Selecteer de juiste projectiemodus voor een nauwkeurige beeldweergave.

Keystone-correctie

- Schakel automatische keystone-correctie in wanneer de projector wordt ingeschakeld. Let op: Verticale keystone-correctie wordt alleen ondersteund.
- Corrigeer de keystone handmatig.


Zoom

Pas de afbeeldingsgrootte aan tussen 50% en 100%.

Over

- Bekijk versie-informatie, licentiegegevens en apparaattemperatuur.
- Geef de projector een andere naam.

Projectieafstand en -grootte

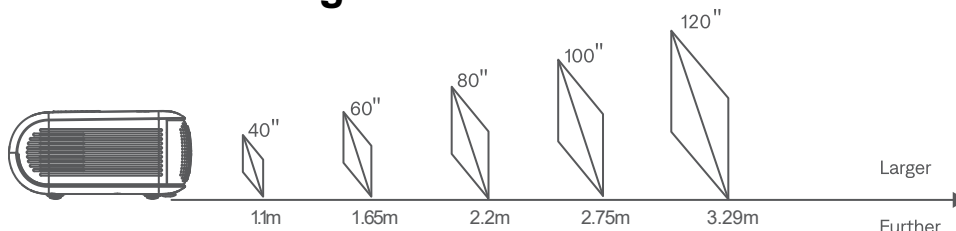

- De ideale projectieafstand is afhankelijk van de te projecteren content. Pas de afstand tussen de projector en de muur/het scherm naar wens aan.
- Een donkere omgeving verbetert de helderheid van de geprojecteerde beelden.
- Voor de beste beeldkwaliteit adviseren wij een projectieformaat van 80 tot 100 inch.

Apps

Je kunt geen apps downloaden uit de App Store. Om meer apps te downloaden, zoals hieronder vermeld, ga je naar *Homepage > Mijn apps > APP-assistent*. Hier vind je alle te installeren apps.

Nadat u de app hebt gedownload, gaat u terug naar de startpagina, scrolt u omlaag om de app te vinden en opent u deze om toegang te krijgen tot de inhoud.

Extra downloadbare apps

Disney+, Hulu, Facebook, Vimeo, Red Bull TV, Twitch, ESPN, AccuWeather, SoundCloud, Radio ESKA, ColorsTV, dittoTV, Wynn Music, Rakuten TV, Dazn, U-NEXT, jiocinema.com, imdb.com, BBC News, Dailymotion, Hotstar, Wikipedia, YouTube Music, Peacock TV, VIU.

Let op: Deze apps van derden zijn niet gelieerd aan Technaxx Duitsland en kunnen variëren in beschikbaarheid, functionaliteit en ondersteuning. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Probleemoplossing

Kan ik Netflix rechtstreeks op de projector gebruiken? Ja, dat kan. De projector wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde, officieel gelicentieerde apps voor Netflix, YouTube en Prime Video. Zo kun je je favoriete video's eenvoudig en zonder gedoe rechtstreeks op de projector bekijken.

Waarom kan ik content van sommige apps niet spiegelen of casten?

Vanwege auteursrechtelijke beperkingen van diensten zoals Hulu, Disney+ en andere, kan content van deze platforms niet worden gespiegeld of gecast. Om auteursrechtelijk beschermde content te bekijken, gebruikt u een laptop, Fire TV Stick, Roku Stick of Chromecast en sluit u deze aan op de projector.

Waarom komt er geen geluid uit de projectorluidspreker of de draadloze/bekabelde luidspreker?

- Vanwege auteursrechtelijke beperkingen met betrekking tot Dolby ondersteunt deze projector geen Dolby-audiodecoding. Dolby-audiobestanden kunnen worden afgespeeld via apparaten die via HDMI zijn aangesloten.
- Het geluidstype moet in de geluidsinstellingen van de app worden gewijzigd naar stereo.

Waarom werkt de afstandsbediening niet?

- Zorg ervoor dat de afstandsbediening rechtstreeks naar de IR-ontvanger wijst.
- Zorg ervoor dat er twee nieuwe AAA-batterijen in de afstandsbediening zijn geplaatst.
- Vermijd het gebruik van nieuwe en oude batterijen in de afstandsbediening. Dit kan leiden tot onvoldoende vermogen en problemen met de werking.

Kan ik Android-apps sideloaden op de projector? Helaas wordt het sideloaden van Android-apps op de projector niet ondersteund.

Autofocus/Auto Keystone werkt niet

- Probeer de projector terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en kijk of het probleem aanhoudt. Let op: alle instellingen worden verwijderd tijdens een fabrieksreset.

De foto is niet helder genoeg

- Voor de beste kijkervaring raden we aan de projector in een donkere omgeving te gebruiken. Hoe donkerder de ruimte, hoe beter de beeldkwaliteit.

Het beeld is wazig

- Pas de focus-/keystone-instellingen aan.
- Zorg ervoor dat de projector en het scherm/de muur op de juiste afstand staan voor optimale helderheid.

Omgekeerde afbeelding

- Ga naar *Start > Instellingen > Projectie* om het projectiebeeld te spiegelen.

Fabrieksinstellingen herstellen

- Ga naar *Start > Instellingen > Resetten Standaard*: hiermee herstelt u de projector naar de standaardinstellingen.

Tips

● Zorg ervoor dat u de kabel zo legt dat er geen struikelgevaar is. ● Houd of draag het apparaat nooit aan het netsnoer. ● Klem of beschadig het netsnoer niet. ● Zorg ervoor dat de stroomadapter niet in contact komt met water, stoom of andere vloeistoffen. ● U moet de volledige constructie met regelmatige tussenpozen controleren op functionaliteit, dichtheid en beschadigingen om defecten aan het apparaat te voorkomen. ● Installeer het product conform deze gebruikershandleiding en bedien of onderhoud het conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. ● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie & alleen voor huishoudelijk gebruik gebruik. ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. ● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

● Gebruik een standaard netsnoer met aarddraad om een stabiele stroomvoorziening te garanderen voeding en dezelfde netspanning met het product gemarkeerd. ● Demonteer het product niet zelf, anders bieden wij geen gratis garantie dienst. ● Kijk niet in de lens als de projector werkt, anders kan deze beschadigd raken jouw ogen gemakkelijk. ● Bedek het ventilatiegat van het product niet. ● Houd het product uit de buurt van regen, vocht, water of andere vloeistoffen, aangezien het niet waterdicht

is. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. schok.● Schakel het product uit en sluit de stroomtoevoer af als u het langere tijd niet gebruikt. tijd.● Gebruik de originele verpakking als u het product verplaatst.

Juridische disclaimer

Netflix-streaminglidmaatschap vereist.

Netflix, YouTube en Prime Video zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren: Netflix, Inc., Google LLC en Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die in dit document worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De opname van de namen en logo's van Netflix, YouTube en Prime Video impliceert geen enkele affiliatie, goedkeuring of sponsoring door deze bedrijven. Verwijzingen naar deze merken dienen uitsluitend ter illustratie.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Dit product bevat technologie die onderworpen is aan bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft. Contenteigenaren gebruiken Microsoft PlayReady™-technologie voor toegang tot content om hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk beschermde content, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot PlayReady-beveiligde content en/of WMDRM-beveiligde content. Als het apparaat de beperkingen op het gebruik van content niet goed afdwingt, kunnen contenteigenaren van Microsoft eisen dat het apparaat de mogelijkheid om PlayReady-beveiligde content te gebruiken, intrekt. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde content of content die wordt beschermd door andere technologieën voor contenttoegang. Contenteigenaren kunnen eisen dat u PlayReady upgradet om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade vereist is.

De fabrikant aanvaardt geen garantie, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de functionaliteit, compatibiliteit, veiligheid of inhoud van deze apps van derden. Eventuele fouten, beperkingen, beveiligingsrisico's of gegevensverlies als gevolg van het gebruik van dergelijke applicaties zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende app-aanbieder en de gebruiker.

De technische klantenservice van de fabrikant biedt geen ondersteuning voor problemen die worden veroorzaakt door de installatie of het gebruik van apps van derden.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Verzorging en onderhoud

Maak het apparaat alleen schoon met een droge of lichtvochtige, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type 5283 / TX-332 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Afvoer van de verpakking. Sorteert verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor recycling.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een winkelier. Zo zorgen we ervoor dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

* Gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig lege batterij erin!

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland