

Technaxx[®] * Manuel d'utilisation

Haut-parleur veilleuse LED TX-264

avec chargement sans fil



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Caractéristiques


- Bluetooth V5.3
- Lumière RVB avec 6 modes
- Fonction de charge sans fil 10 W

- Batterie intégrée de 2000 mAh
- Emplacement USB et MicroSD jusqu'à 32 Go
- Fonction radio FM et AUX-In

Spécifications techniques

Version Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distance de transmission ~10 m (espace ouvert) Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance d'émission rayonnée max. 2,5 mW
Les fonctions	Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, Radio FM
Lumière	6 modes LED ambiants
Puissance de sortie du haut-parleur/taille/fréquence/impédance	5W / Ø45mm / 50Hz-20kHz / 3Ω
Un codec audio	BR, EDR, BLE
Fréquence radio	87,5-108 MHz
Prise audio	3,5 mm
USB/ MicroSD prise en charge stockage	Jusqu'à 32 Go (FAT32)
USB/ MicroSD Type de fichier	MP3
Pouvoir	15W
Batterie	Intégré 2000mAh / 3,7 V
Temps de charge	Environ . 2h
Récréation	Environ . 4h (milieu volume)
Chargement sans fil puissance de sortie	10W
Interface de chargement	Interface de chargement USB-C 5V/2A
Température de fonctionnement	10°C à 45°C
Matériel	Plastique ABS
Poids / dimension	800g / 235x80x238mm
Contenu du coffret	Technaxx TX-264, câble de chargement, manuel d'utilisation

Produit aperçu

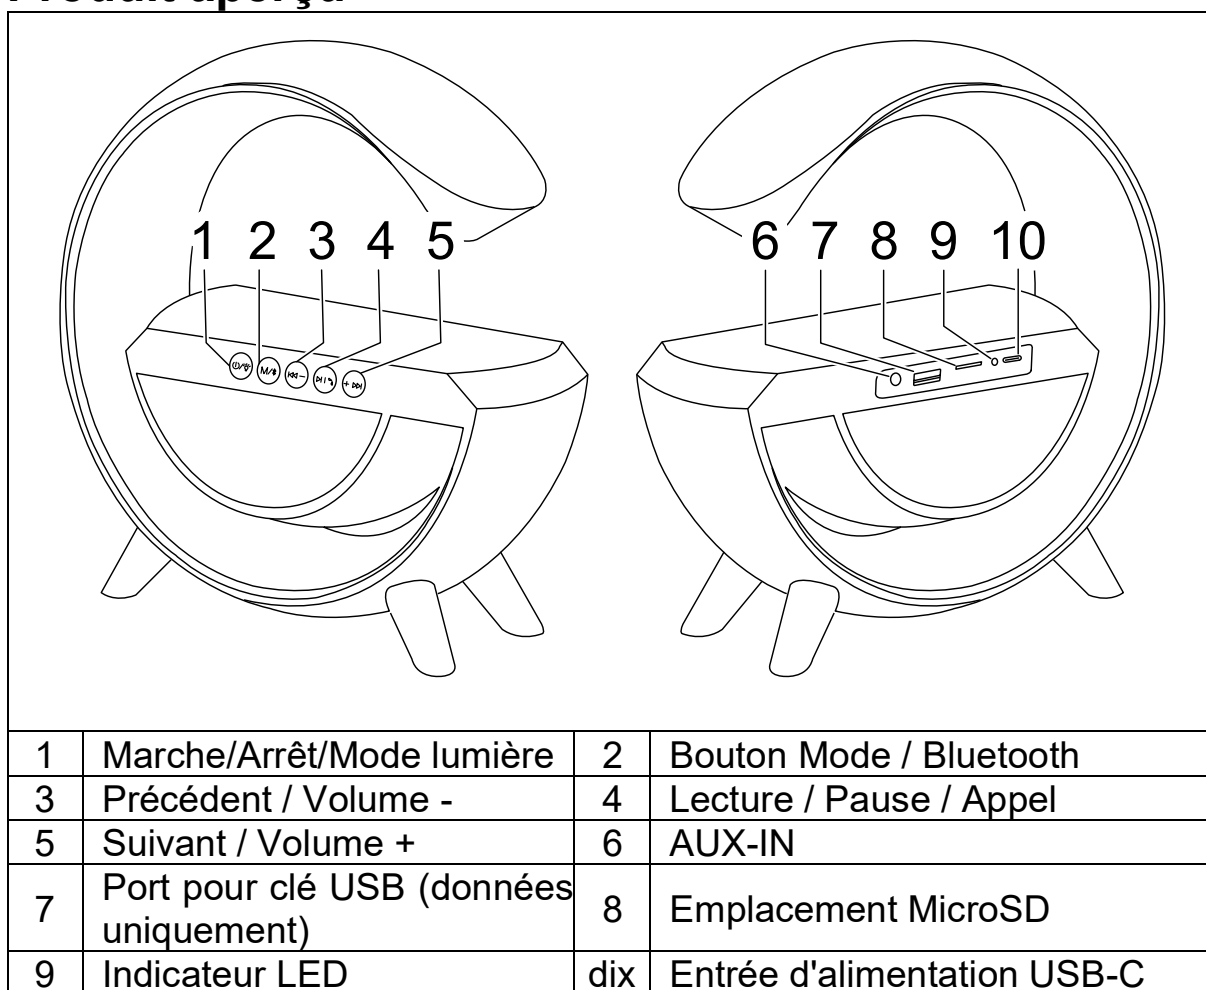

Mise en charge

Veuillez charger complètement le TX-264 avec le câble de chargement USB-C inclus avant la première utilisation. Branchez le câble de chargement sur le port USB-C (10) de l'enceinte et l'autre extrémité sur la prise USB d'un chargeur secteur* (5 V/2 A recommandés, *non inclus). Le voyant LED s'allumera en rouge. Il s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. (Nous vous recommandons d'éteindre le haut-parleur pendant le chargement, sinon cela prendra plus de temps). Il est complètement chargé après environ 2 heures.

Remarque : Si la batterie est faible, une invite vocale vous invite à la charger.

Attention : L'appareil n'a pas de fonction power bank. Il est interdit de charger d'autres appareils ou de connecter d'autres appareils au port USB (7) avec un câble USB qu'une clé USB. Cela peut entraîner des dommages irréparables.

Paramètres des boutons

- 1) Bouton marche/arrêt : appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre ; appuyez brièvement pour changer de mode d'éclairage.
- 2) Mode Bluetooth : appuyez et maintenez pour activer la transmission BT ; Appuyez brièvement pour changer de mode : Bluetooth / Radio FM / (USB / Carte MicroSD / AUX-In ; uniquement lorsque connecté)
- 3) - : Bouton Volume - / piste précédente : Maintenez enfoncé pour baisser le volume ; appuyez brièvement sur la piste précédente.
- 4) Lecture/Pause/Appel : Lire et arrêter la musique ; Accepter/rejeter les appels.
- 5) + : Bouton Volume + / Piste suivante : Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter le volume ; appuyez brièvement sur la piste suivante.

Lumière

La lumière par défaut est le mode lumière jaune chaud. Pour basculer entre les différents modes d'éclairage, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation (1).

6 modes d'éclairage différents sont disponibles. Remarque : En mode FM, le mode d'éclairage sera le dernier utilisé et ne pourra pas être modifié.

Modes

Bluetooth

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « M » pour entrer en mode d'appairage. Le voyant lumineux (9) clignotera en bleu et rouge ainsi qu'une invite sonore. Pour coupler l'enceinte avec votre smartphone, tablette ou PC, démarrez la fonction de recherche Bluetooth sur votre appareil et connectez-le avec « **Technaxx TX-264** ». Une invite vocale une fois la connexion réussie et le voyant s'allumera uniquement en bleu. L'enceinte reconnectera automatiquement le dernier appareil couplé s'il est accessible.

Remarque : Pour dissocier un appareil, veuillez supprimer la connexion de l'appareil BT.

Ecouter de la musique depuis une clé USB ou une carte MicroSD

Après avoir allumé le haut-parleur, insérez une clé USB dans le port USB (7) ou une carte MicroSD dans l'emplacement MicroSD (8) à l'arrière. L'enceinte jouera automatiquement la musique stockée si elle est allumée. En mode de lecture, appuyez brièvement sur le bouton suivant (5) ou précédent (3) pour sélectionner des chansons. Appuyez longtemps pour régler le volume.

Appuyez sur lecture/pause (4) pour lire ou mettre en pause la musique.

Remarque : en mode de lecture Bluetooth, insérez un disque USB/une

carte MicroSD pour entrer et lire automatiquement l'USB/MicroSD. Vous pouvez appuyer sur le bouton mode (2) pour passer à nouveau en mode Bluetooth.

AUX-IN

Pour d'autres appareils musicaux compatibles ou votre lecteur MP3/MP4, utilisez un câble de ligne audio pour connecter la sortie ligne de l'appareil au port Aux-In (6) de cet appareil, puis profitez-en.

Remarque : Le saut/lecture/pause ne peut être contrôlé que par le périphérique externe.

Radio FM

En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton mode (2) pour rechercher automatiquement les chaînes FM. Ils seront stockés automatiquement dans l'ordre d'apparition. L'ordre des chaînes enregistrées ne peut pas être modifié.

Appuyez brièvement sur le bouton suivant (5) ou précédent (3) pour changer la chaîne FM stockée.

Remarque : Pour améliorer la réception radio FM, connectez le câble de chargement USB-C (inclus) au port de chargement (10) du TX-264 sans le connecter à l'adaptateur de chargement.

Fonction d'appel

Appuyez une fois pendant que le téléphone sonne pour accepter les appels ou maintenez-le enfoncé pour rejeter les appels. Appuyez deux fois pour appeler le dernier contact.

Chargement sans fil

Placez votre téléphone mobile sur le point de chargement sans fil ((⚡)) de l'appareil. Le téléphone sera chargé uniquement avec une alimentation branchée.

La vitesse de chargement dépend de votre téléphone et de la puissance prise en charge par le chargeur utilisé. **Remarque :** Veuillez d'abord vérifier si votre téléphone mobile prend en charge le chargement sans fil.

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Se soucier

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Remarques

- Des bruits provenant du TX-264 peuvent être dus à un mauvais signal Bluetooth. Pour éviter le bruit, restez dans la portée Bluetooth d'environ 10 m.
- Évitez une exposition prolongée à un volume excessif pouvant entraîner une déficience auditive induite par le bruit.
- Baissez le volume avant de commencer la lecture avec une source sonore, puis réglez-le au bon volume.
- Des bruits sont émis par le TX-264 pendant le chargement. Il pourrait s'agir d'une interférence électrique au niveau du point de chargement sans fil. Essayez de changer la position du téléphone pendant le chargement.

Avertissements

- Ne démontez pas le TX-264, cela pourrait entraîner un court-circuit ou des dommages.
- Avertissement relatif à la batterie : une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommage.
- Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne supprimez pas sans l'aide d'un professionnel.
- N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas le TX-264, cela pourrait briser les circuits imprimés internes ou la mécanique.
- Gardez le TX-264 dans un environnement sec et aéré. Évitez une humidité élevée et des températures élevées. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.
- Gardez le TX-264 hors de portée des jeunes enfants.

Déclaration de Conformité



Celle-ci peut être téléchargée à l'adresse www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à apporter toutes les piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. Peut être éliminé dans le respect de l'environnement.

* marqué avec: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Renvoyez votre produit à votre point de collecte avec la batterie installée et uniquement déchargé!

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne