

Technaxx® * Manual del usuario

Technaxx Arrancador de Salto y Banco de Potencia TX-218

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso e información de seguridad atentamente.



Número de teléfono de servicio para soporte técnico: 01805 012643* (14 centavos/minuto de la línea fija alemana y 42 centavos/minuto de las redes móviles).

Correo electrónico gratuito: **support@ctl.net**

*La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Conserve este manual para consultarlo en el futuro. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto para hacer reclamación bajo garantía.

Disfrute su producto * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet conocidos.

Contenido

Explicación de Símbolos y Notas de Advertencia	2
Peligro	2
Pistas	4
Instrucciones de seguridad	4
Advertencia	5
Características	6
Especificaciones técnicas	6
Cómo arrancar un coche con el TX-218	9

Explicación de Símbolos y Notas de Advertencia

	Riesgo de descarga eléctrica Este símbolo indica las piezas del producto energizadas con un voltaje peligroso de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
	Advertencia Este símbolo se utiliza para indicar instrucciones de seguridad o para llamar su atención sobre peligros y riesgos específicos.
	Este símbolo se utiliza para indicar información adicional o notas importantes.

¡Peligro!

Al usar el equipo, debe seguir algunas precauciones de seguridad para evitar lesiones y daños. Por favor, lea las instrucciones de funcionamiento completas y las normas de seguridad con el debido cuidado. Guarde este manual en un lugar seguro para que tenga la información disponible en todo momento. Si usted da el

equipo a cualquier otra persona, entregue estas instrucciones de funcionamiento y normas de seguridad también. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños o accidentes que surjan debido al incumplimiento de estas instrucciones y las instrucciones de seguridad. No utilice este producto cerca de fuentes de calor como incendios o estufas. Evite el contacto con cualquier líquido. No sumerja el producto en agua ni lo moje. No utilice este producto en condiciones de lluvia o humedad. No utilice este producto en entornos con fuerte electricidad estática/campos magnéticos. No desmonte el producto de ninguna manera ni lo perfora con objetos afilados. No inserte ningún objeto metálico dentro de este producto, ya que esto crea un riesgo de descarga

eléctrica y puede causar daños irreparables al producto. No utilice ningún componente o accesorio no oficial. Para el reemplazo de cualquier pieza o accesorio, póngase en contacto con su distribuidor para obtener asesoramiento. Cuando utilice el producto, respete estrictamente la temperatura ambiente especificada en este manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede causar un incendio o una explosión; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto puede degradarse gravemente o el producto puede dejar de funcionar. No coloque objetos pesados encima del producto. Durante el uso, no bloquee a la fuerza la operación del ventilador ni coloque el producto en un lugar polvoriento o sin ventilación. Evite golpes, caídas o vibraciones severas cuando utilice el producto. En caso de choque externo severo, apague inmediatamente la alimentación y deje de usar el producto. Asegúrese de que el producto esté bien sujeto durante el transporte para evitar vibraciones y golpes. Si el producto se deja caer accidentalmente al agua durante su uso, colóquelo en un lugar seguro y abierto y manténgalo alejado de él hasta que esté completamente seco. Si el producto se incendia, le recomendamos que utilice el extintor de incendios en el siguiente orden: agua o niebla, arena, manta ignífuga, producto químico seco y, finalmente, un extintor de incendios de dióxido de carbono. Use un paño seco para eliminar la suciedad de los puertos del producto. Coloque el producto sobre una superficie plana para evitar que se vuelque sobre el producto. Si el producto se vuelca y se daña gravemente, apáguelo inmediatamente, coloque la batería en un lugar abierto, lejos de objetos y personas inflamables, y deséchelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Asegúrese de mantener el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Pistas

- El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial.
- Utilice este dispositivo únicamente como se describe en este manual del usuario.
- No coloque ninguna parte de este dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas.
- Al desconectar el cable, tire siempre del enchufe. No tire del cable en sí.
- No deje el cable en el borde de una mesa o superficie de trabajo.
- Evite que entre en contacto con superficies calientes.
- Manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar la deformación de las piezas de plástico.



Instrucciones de seguridad

- Los niños no pueden jugar o usar el equipo.
- A menos que estén supervisados, los niños no pueden limpiar el equipo ni realizar trabajos de mantenimiento a nivel de usuario.
- Cualquier error cometido al seguir las instrucciones y normas de seguridad puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.
- El equipo y el material de embalaje no son juguetes.
- No permita que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas o piezas pequeñas.
- ¡Peligro de ingestión o asfixia!
- El dispositivo sólo está diseñado para uso privado.
- Solo opere el producto en interiores o en condiciones secas
- Mantenga a los niños y transeúntes alejados de su área de trabajo.
- No use la unidad en un ambiente húmedo o mojado.
- Asegúrese de que haya suficiente iluminación.
- Mantenga el artículo en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños.
- No transporte el artículo por el.
- Antes de su uso, asegúrese de que la unidad y todos los cables estén en perfectas condiciones.
- Si el cable está dañado, hágalo reemplazar por un taller especializado autorizado.
- No intente realizar ninguna reparación usted mismo.
- Desconecte siempre el artículo de la red eléctrica.
- Mantenga todas las ranuras de ventilación limpias. No conecte las dos abrazaderas. ¡Si no, puede ser peligroso!

Consejos Importantes * ¡Este dispositivo solo es adecuado para COCHES (12V)!

Esta unidad tiene 4 luces indicadoras (= LED). Si solo hay 2 LED encendidos, o menos, le recomendamos que no utilice el Arrancador de Salto, ya que puede no tener suficiente capacidad para arrancar el vehículo. Cuando intente arrancar su coche más de 3 veces sin éxito, deje de arrancarlo. Desconecte el dispositivo para evitar dañar otras partes del vehículo

Compruebe la potencia del dispositivo 1 vez al mes y cárguelo para asegurarse de que puede funcionar en caso de emergencia. El dispositivo se apaga automáticamente cuando no está cargando otros dispositivos externos.

Consejos de Almacenamiento en Interiores □ Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños. ☹️ Asegúrese de que esté lejos del fuego y del objeto cuya temperatura superficial sea superior a 60 °C, para evitar daños graves o quemaduras. ☹️ Asegúrese de que no esté almacenado en un entorno de gas corrosivo. ☹️ Asegúrese de que se almacene en el medio ambiente entre 15°C y 35°C, entonces el dispositivo será

originalmente bueno durante 6 meses.

Consejos de Almacenamiento del Coche □ Retire el producto y guárdelo en el interior cuando la temperatura interior del coche no esté entre 0°C y 60 °C para evitar daños graves o explosiones. ⚠ Asegúrese de que el dispositivo esté en la posición adecuada, para evitar daños causados por golpes.



ADVERTENCIA

⚠ No conecte las dos abrazaderas. ¡Puede ser peligroso! ⚠ Siempre tenga cuidado al usar el aparato. ⚠ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. ⚠ No modifique ni desmonte el Arrancador de Salto. No exponga el aparato al calor. ⚠ No almacene en lugares donde la temperatura pueda exceder los 45°C. ⚠ Cargue solo a temperatura ambiente entre 0°C y 40°C. ⚠ Cargue solo con el cargador suministrado con el aparato. ⚠ En condiciones extremas, es posible que se produzca una fuga de ácido de la batería. Limpie cuidadosamente el líquido con un paño y evite el contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica. ⚠ Al final de su vida útil, deseche el aparato con el debido cuidado por nuestro medio ambiente.

Características


⚠ Arrancador de Salto con batería LiFePo de 12000mAh y Banco de Potencia ⚠ Motores de arranque gas hasta 4,0L/ diésel hasta 2,5L ⚠ Salidas USB-A para cargar dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles o cámaras) ⚠ Indicador de batería ⚠ Temperatura de Operación de -20-+60°C ⚠ Salida hueca para adaptor de coche ⚠ Luz LED de trabajo ⚠ Protección contra sobrecarga y sobredescarga, protección contra fusibles y protección contra polaridad inversa

Especificaciones técnicas

Salida del Arrancador de Salto	Salida de 12V para arrancar un coche
Corriente de arranque / Corriente pico	Corriente de arranque 350 A, máx. 500 A

Vehículos de arranque recomendados	Motores de arranque gas hasta 4,0L/ Diesel hasta 2,5L
Capacidad de la Batería	Batería de Fosfato de Hierro y Litio con 12000mAh
Tensión de entrada	En casa DC 5V/1 A, en un coche DC12V/1A.
Salida (puertos USB)	1 x puerto USB-A 5V, 2A, 1 x puerto USB-A 5V, 1A, Ssalida hueca 5521 con 12V 8A máx.
Entrada	Micro USB 5V / 1A
LED	Luz LED de trabajo con diferentes funciones
Temperatura de funcionamiento	-20- -60°
Peso / Dimensiones	860g /19x9x4.8cm
Contenido del Paquete	Technaxx Arrancador de Salto TX-218, Abrazadera Inteligente, cargador de CA, cable USB, adaptador para coche, manual de usuario

Información General del Producto

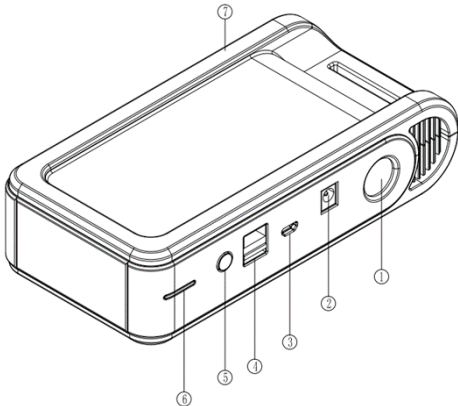	1	LED
	2	Salida CC 12V 8A máx.
	3	DC-in 5V 1A max. (micro USB)
	4	Salida DC 5V 2A máx (USB-A)
	5	Botón de encendido
	6	Indicador del estado de la batería
	7	Salida DD del motor de arranque

Carga del Dispositivo

Luces Indicadoras

Pulse el botón de interruptor para comprobar la capacidad del arrancador de salto


Luces Indicadoras	ninguna	1sólida	2sólida	3sólida	4sólida
Capacidad de la batería	0%	25%	50%	75%	100%

Durante la carga, las luces indicadoras parpadearán. El número de luces indicadoras sólidas indica la capacidad de la batería del arrancador de salto. Las luces indicadoras completas son sólidas cuando está completamente cargada.

Carga para el Arrancador de Salto en sí:

1. Enchufe el adaptador del hogar en el enchufe universal
 2. Conecte el puerto de entrada de 5V 1A del Arrancador de Salto al extremo de adaptador del hogar
- O.

1. Enchufe el adaptador de coche, introduzca la toma del encendedor de cigarrillos
2. Conecte el puerto de entrada de 5V 1A del Arrancador de Salto al extremo de adaptador del hogar

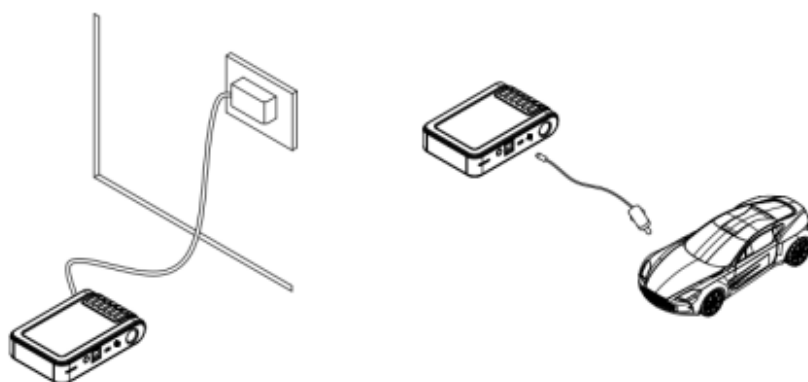

Botón de encendido e instrucciones de indicación de energía


- (1) Pulse el botón de encendido 1x, compruebe la potencia de equilibrio e inicie el producto.

- (2) Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender la LED.
- (3) Luz indicadora de encendido □ Pulse el botón de encendido. A continuación, las luces indicadoras de encendido están encendidas. □ 4 LED están iluminados en AZUL, la potencia de balance es de aproximadamente el 100% □ 3 LED están iluminados en AZUL y 1 LED está APAGADO, la potencia de balance es de aproximadamente el 75% (A partir de este estado de capacidad, por favor no encienda su coche más con el TX-218!) □ 2 LED están iluminados en AZUL y 2 LED están APAGADOS, la potencia de equilibrio es de aproximadamente el 50% □ 1 LED está iluminado en AZUL y 3 LED están APAGADOS, la potencia de equilibrio es de aproximadamente el 25% □ NO hay LED iluminado, la potencia de equilibrio es de aproximadamente el 0%.

Cómo arrancar un coche con el TX-218

¡¡ADVERTENCIA!

1. Asegúrese de que el número de luces indicadoras no sea inferior a 3.
2. Conecte la abrazadera roja de la batería al polo positivo de la batería de nuestro vehículo y conecte la negra al polo negativo.
3. Enchufe el cable del Arrancador en el enchufe del motor de arranque.
4. Arranque el vehículo
5. Cuando el vehículo arranque, retire el cable del Arrancador de Salto y desconecte las abrazaderas negra y roja de la batería con los terminales de la batería del vehículo en 30 segundos.
6. Deje el motor del vehículo en marcha.

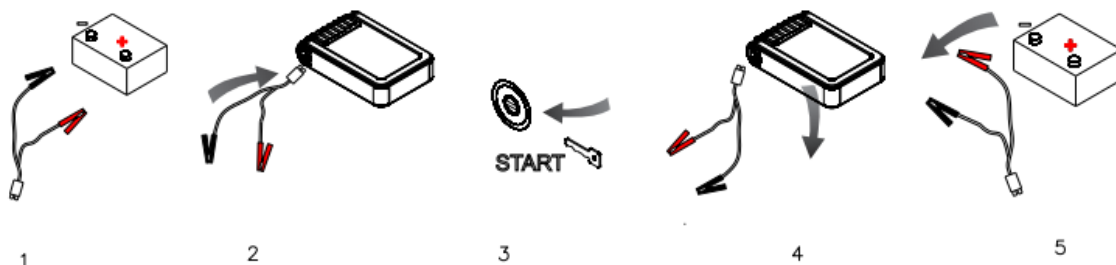

Uso de enchufe del Adaptador para Coche de 12V (2)

Enchufe el cable del interruptor al puerto de salida de 12V/8A.


Conecte el dispositivo de 12V con la toma de corriente de 12V

Pulse el botón de interruptor para alimentar el producto.

Nota: Utilice el adaptador del encendedor de cigarrillos para conectar dispositivos electrónicos alimentados por DC12V hasta 8A con el enchufe para cigarrillos.

Para cargar teléfonos móviles o tabletas

1. Enchufe el cable del interruptor B a la salida USB 5V-1A/2A.
2. Seleccione el conector adecuado para sus teléfonos móviles o tabletas y utilícelo para conectar el cable de conmutación B con nuestro teléfono móvil o tableta.

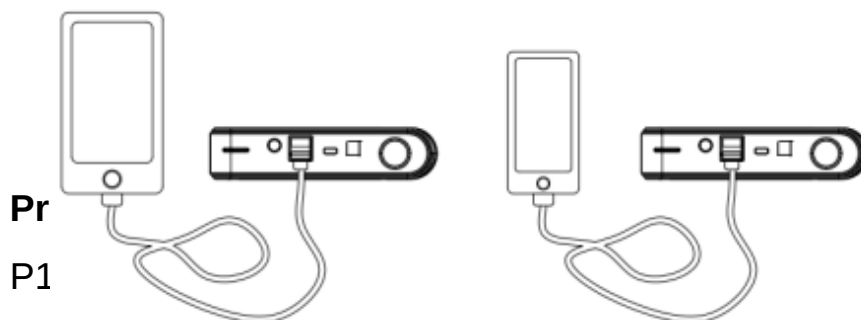

Pr

P1

R1: este aparato se apagará automáticamente cuando no se cargue 20 segundos.

P2: ¿Cuánto tiempo tardará este aparato en cargar mi teléfono móvil lleno?

R2: Ej.: Capacidad de la batería 2500mAh: 1A (2-3horas) 2A (1-2horas)

P3: ¿Cuántas veces este aparato puede cargarse completamente para arrancar el vehículo?

R3: aproximadamente 20 veces ($\leq 2.0L$ Motor)

P4: ¿Cuánto tiempo permanecerá la energía de la batería de este aparato?

R4: 3-6 meses, sin embargo, le sugerimos que lo recargue cada 1-2 meses.

Declaración de conformidad



Se puede obtener la declaración de conformidad de UE en la dirección indicada en www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”).

Desechos



Eliminación del material de embalaje. Arregla los materiales del embalaje según su tipo de desecho.

Deseche el cartón y la caja en las láminas de papel de desecho para la recolección de materiales reciclables. Láminas deben ser sometidas por acopio de materiales reciclables.



Deseche los electrodomésticos viejos (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables) ¡Los electrodomésticos viejos no deben desecharse con los residuos domésticos! Si ya no se puede utilizar el producto, cada consumidor está legalmente obligado a desechar los electrodomésticos viejos por separado de los residuos domésticos, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto asegura que los dispositivos estén correctamente reciclados y se evitan los efectos negativos sobre el medio ambiente. Esta es la razón por la que los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que está mostrado aquí.

¡No deben descartar las pilas junto con la basura doméstica!
Como consumidor, usted está obligado por ley a



desechar todas las baterías y baterías recargables, ya sea que contengan sustancias nocivas * o no, en un punto de recogida en su comunidad/ciudad o con un minorista, para asegurarse de que las baterías pueden ser desechadas de una manera respetuosa con el medio ambiente. * marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Devuelva su producto a su punto de recogida con la batería completamente descargada instalada en su interior!

Hecho en China

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Alemania