

MusicMan® * Manual de usuario

Altavoz disco con micrófono BT-X53

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.


Características

- Panel delantero con iluminación LED con reconocimiento de sonido
- Luz de discoteca giratoria en la parte superior
- Funciones Bluetooth, Micro SD, USB, entrada AUX y radio FM
- Altavoz de 30W
- Incluye un micrófono para cantar
- 2 tomas de micrófono para dúos
- Batería de 4000mAh integrada

Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Distancia de transmisión <10m(espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
Modos	Bluetooth, tarjeta Micro SD, USB, entrada AUX, radio FM
Frecuencia FM	87,5-108MHz
Capacidad Micro-SD / USB	Hasta 64GB
Conector AUX	3,5 mm
Altavoz / frecuencia / impedancia	30W Ø5 pulgadas / 90Hz-18kHz / 4Ω
Nivel de presión sonora	>115db 1KHz / THD<1%
Tiempo de reproducción	4-6h
Tiempo de carga	4h (5V/1,2A)
Batería	Batería de polímero de litio de 4000mAh 7,4V / carga mediante micro USB
Entrada de alimentación	CC 5V / 1,2A
Temperatura operativa	0°C hasta +40°C
Material	PC / ABS / madera
Peso / Dimensiones	3,0Kg / (L)22,9 x (P)21,8 x (A)34,2cm
Contenido del paquete	MusicMan® BT-X53, micrófono cableado, cable AUX, cable de carga Micro-USB, manual del usuario

Detalles del producto

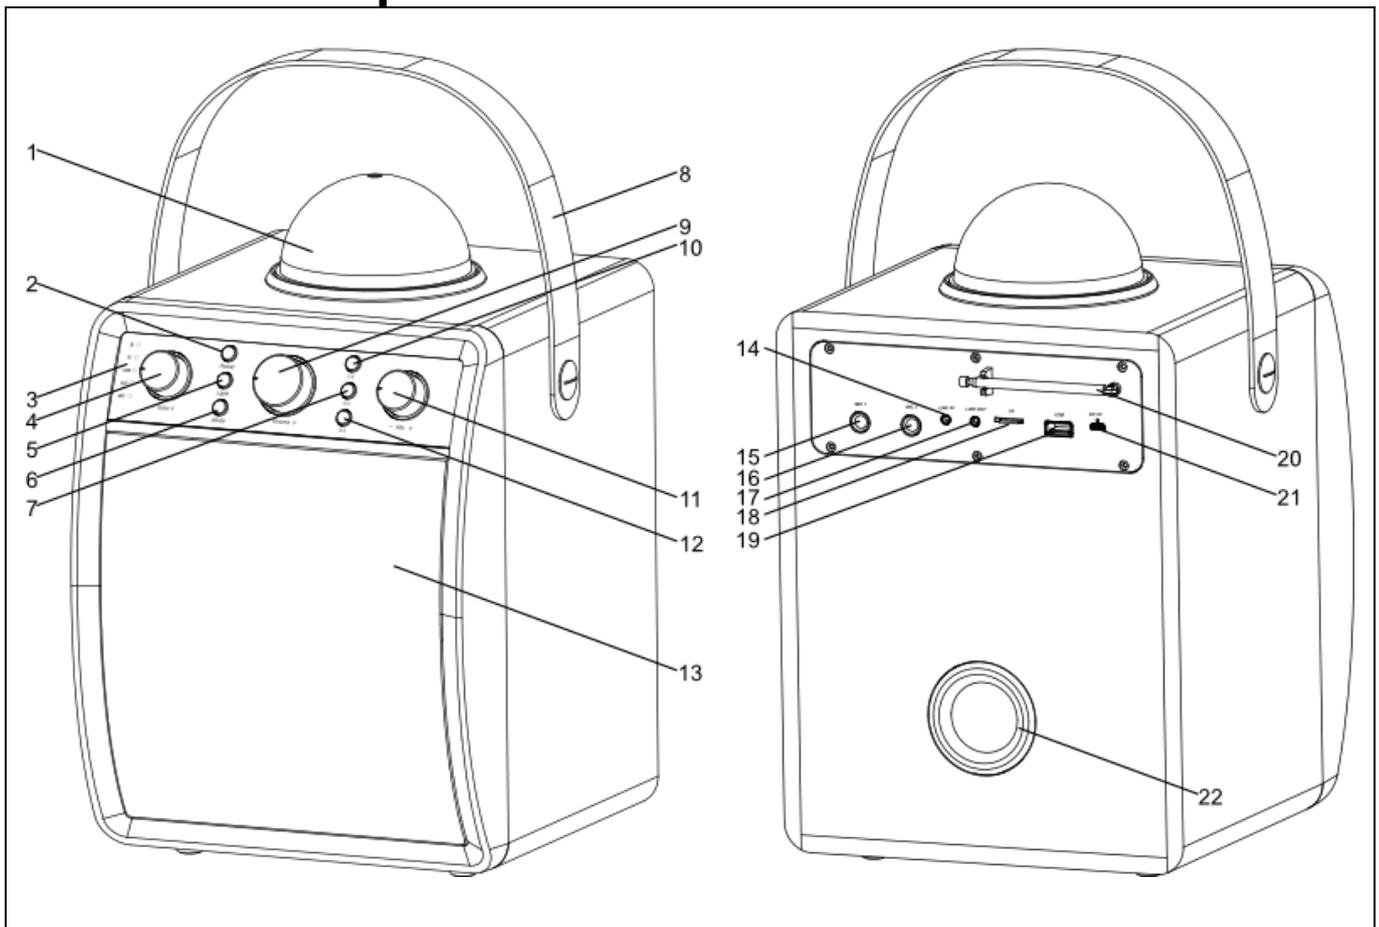

1	Luz de discoteca	12	Avance / siguiente
2	Power (encendido)	13	Rejilla LED del altavoz
3	Indicador LED de modos	14	Line in (entrada de línea)
4	Eco de micrófono	15	Conector de micrófono 1
5	Botón Light (luz)	16	Conector de micrófono 2
6	Botón Mode (modo)	17	Line out (salida de línea)
7	Repetir / atrás	18	Ranura de tarjeta Micro-SD
8	Asa	19	Puerto USB
9	Volume (volumen) +/-	20	Antena FM
10	Reproducir / pausa	21	Entrada CC 5V/1,2A (Micro USB)
11	Volumen del micrófono	22	Puerto de graves

Primer uso

Conecte el altavoz con el cable Micro USB y un adaptador de corriente USB (no incluido).

Mantenga pulsado el botón power (encendido) (2) durante tres segundos hasta que se escuche el sonido de activación. El altavoz se activa en modo Bluetooth. El testigo LED de funcionamiento se pone azul. El dispositivo está listo para el emparejamiento. Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo Bluetooth y seleccione „**MusicMan BT-X53**“ de la lista de dispositivos. También puede utilizar el altavoz con entrada AUX, unidad USB o tarjeta SD. Con el botón mode (modo) (6) puede cambiar el modo de Bluetooth a AUX, USB, radio FM o tarjeta Micro-SD.

Como cargar el altavoz disco LED BT-X53

BT-X53 tiene una batería interna recargable, que debe cargarse por completo antes del primer uso. La batería tarda aproximadamente 4 horas en cargarse por completo.

Cargue el altavoz usando un adaptador de alimentación USB común* (CC 5V/1,2A) (*no incluido). Durante la carga el indicador LED de carga sobre el puerto Micro USB se pondrá ROJO. Cuando el altavoz esté completamente cargado, el testigo LED de carga se apagará.

La batería totalmente cargada del dispositivo tiene energía para hasta 6 horas de tiempo de reproducción. Podrá ver el estado de la batería en su teléfono mientras esté conectado con Bluetooth.

Modos

Modo Bluetooth

El altavoz debe encenderse antes de iniciar el emparejamiento. Emparejamiento es el proceso de establecimiento de un vínculo entre el BT-X53 y un dispositivo Bluetooth.

Nota: Active la función Bluetooth del teléfono y póngalo a buscar dispositivos Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su teléfono para obtener instrucciones.

Seleccione el altavoz „**MusicMan BT-X53**“ de la lista de dispositivos encontrados. Cuando se le pida el código PIN, introduzca «0000» para sincronizar el altavoz con su teléfono.

Si el emparejamiento es correcto, escuchará un sonido de conexión y el altavoz entrará en estado de reposo.

Conexión automática

Cuando el BT-X53 esté apagado, enciéndalo y se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo conectado si está accesible.

Modo tarjeta Micro-SD

Inserte una tarjeta Micro-SD en el dispositivo cuando esté activado. El altavoz reproducirá automáticamente las canciones de la tarjeta Micro-SD. También puede cambiar el modo pulsando el botón mode (modo) (6). El altavoz soporta tarjetas Micro-SD hasta 64GB.

Modo AUX

Conecte el cable AUX al dispositivo de sonido que desee. Como un reproductor MP3, reproductor de CD, o cualquier otro dispositivo que soporte AUX (toma de auriculares)

También puede cambiar el modo pulsando el botón mode (modo) (6) después de encender el dispositivo. En el modo AUX solo se puede usar el botón de reproducción/pausa. Para cambiar de pista, utilice el dispositivo fuente.

Radio FM

Para acceder al modo radio FM pulse el botón de modo hasta que el testigo LED de AUX se active. Sin un cable AUX instalado, el altavoz pasa a modo radio FM automáticamente.

Para buscar emisoras, pulse el botón de reproducción (10). El altavoz buscará emisoras. Cambie los canales con los botones siguiente (12) y atrás (7).

Consejo: Conecte uno de los siguientes dispositivos y el modo cambiará automáticamente al modo del dispositivo conectado. Micro-SD, USB o AUX.

Espectáculo luminoso LED

Active el espectáculo luminoso LED del BT-X53 manteniendo pulsado el botón "Light" (Luz) (5). Ambos modos LED se activarán.

Para cambiar entre los modos, pulse el botón de luz.

Los modos son los siguientes: ambos activados / domo de discoteca / matriz LED. Manteniendo pulsado de nuevo el botón de luz, el espectáculo luminoso se apagará.

Nota: Solamente la matriz LED tiene reconocimiento de sonido. Cambiará las luces según el sonido.

Micrófono

Para cantar con el micrófono cableado incluido, conéctelo a la toma de micrófono (15) de la parte posterior. Encienda el micrófono. El uso del micrófono puede realizarse con cualquier modo.

Los mandos "Echo" (4) y "Mic" (11) se usan para el sonido del micrófono. La opción de sonido eco es para una repetición más o menos breve de su voz y el control de volumen para la emisión sonora general del sonido del micrófono.

Resolución de problemas

Si el BT-X53 no se empareja con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de conectarlo, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil soporta A2DP. Si no puede conectar el BT-X53 a su teléfono, haga lo siguiente:

Asegúrese de que el altavoz esté cargado o tenga conexión de alimentación y esté encendido. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su teléfono. Compruebe que el altavoz esté a menos de 10m de su teléfono y que no existan obstrucciones entre el altavoz y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Si el BT-X53 se apaga o no se vuelve a encender, compruebe si la batería está baja o si hay algún problema con la fuente de alimentación. Cargue el BT-X53. (Recomendamos cargar el BT-X53 cada 2-3 meses si no se usa durante un tiempo prolongado). Si el altavoz tiene problemas para reproducir archivos de sonido

de USB o Micro-SD, compruebe el correcto formato de las fuentes. Deberían estar formateadas en exFAT / NTFS.


El almacenamiento de datos máximo soportado es de 64GB. El puerto USB no soporta unidades dedisco duro externas (HDD).

Notas

- Se escucha ruido en el BT-X53 que podrían ser debidos a una mala señal de Bluetooth. Para evitar ruido, manténgase dentro del alcance Bluetooth de ~10m.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo, que puede causar dificultades auditivas inducidas por el ruido.
- Baje el volumen antes de iniciar la reproducción con cualquier fuente de sonido, y ajuste después a un volumen adecuado.

Advertencias

- No desmonte el BT-X53, podría causar un cortocircuito o daños.
- Advertencia de batería: el uso inadecuado de la batería puede causar incendio o quemaduras químicas. La batería puede explotar si se daña.
- No modifique, repare ni abra sin asistencia profesional.
- No use líquidos corrosivos o volátiles para limpiar.
- No deje caer ni agite el BT-X53, podrían romperse las placas de circuitos o la mecánica interna.
- Mantenga el BT-X53 en un entorno seco y ventilado. Evitar la humedad y temperaturas elevadas. Igualmente, las baterías no deben exponerse a calor excesivo ni luz solar directa.
- Este BT-X53 no es resistente al agua; manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga alejado el BT-X53 de niños pequeños.

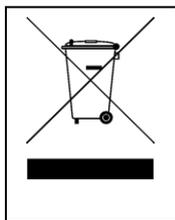

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania