

# Technaxx® Manuel d'utilisation

## Talkie-walkie pour enfants TX-347

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

### Particularités

- Ensemble de deux appareils
- Portée jusqu'à 3 km
- 8 canaux
- Écran LCD avec rétroéclairage
- Lampe de poche intégrée
- Fonction de balayage des chaînes

### Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TX-347, réf. produit : 5332, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à

l'adresse internet suivante : [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

### Élimination



recyclables.




Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jeter le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les centres de collecte des déchets recyclables.

Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

### Caractéristiques techniques

Chaînes	8
Fréquence de fonctionnement	446,00625 MHz – 446,09375 MHz (PRM446)
Puissance de transmission	≤ 500 mW ERP
Gamme	Jusqu'à 3 km (ligne de visée)
Modulation:	FM-F3E
Espacement des canaux	12,5 kHz
Sous-code	CTCSS99
Batterie	4 x AAA (LR03) chacune (non incluse)
Matériel	ABS + composants électroniques
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Poids / Dimensions	98 g / 14 x 5 x 2 cm
Contenu de la livraison	2x Talkie-walkie pour enfants TX-347, manuel d'utilisation

### Présentation du produit

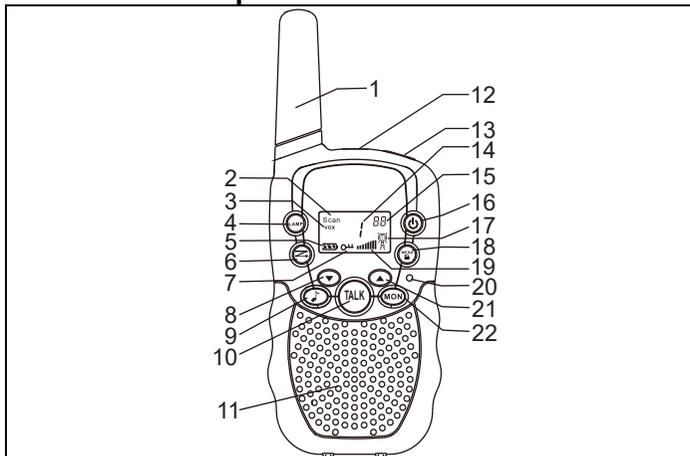


1	Antenne	2	Icône De Numérisation
3	Icône VOX	4	Bouton De Lampe
5	Icône De Niveau De Batterie	6	Bouton De Numérisation
7	Icône De Verrouillage Du Clavier	8	Bouton Vers Le Bas
9	Bouton D'appel	10	Bouton De Conversation
11	Haut-Parleur	12	Prise Microphone 2,5 Mm
13	Lumière LED	14	Option De Chaîne / Menu
15	Sous-Canal CTSS	16	Bouton D'alimentation
17	Icône TX / RX	18	Bouton Menu / Verrouillage
19	Icône De Volume	20	Microphone
21	Bouton Haut	22	Bouton du moniteur

### Installation de la batterie (non incluse)

Ouvrez le compartiment à piles.

Insérez 4 piles AAA en respectant la polarité (+/-).

Fermez bien le compartiment.

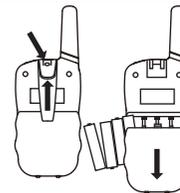

### Marche/Arrêt

- Pour allumer ou éteindre l'appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (16) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

### Sélection des chaînes

1. Appuyez une fois sur **Menu**.
2. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner les canaux 1 à 8 affichés à l'écran.
3. Appuyez sur **PARLER** ou attendez pour confirmer.

Remarque : Tous les appareils doivent être configurés sur le même canal pour communiquer. Pour la correspondance automatique des canaux, consultez la section « Scan ».

### Contrôle du volume

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume.

### Verrouillage du clavier

- Appuyez sur le bouton de verrouillage (18) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Pour désactiver le verrouillage, appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé.

Remarque : les boutons 9, 10, 16 et 22 restent fonctionnels lorsque le clavier est verrouillé.

### Lampe de poche

- Appuyez sur le bouton de la lampe (4) pour allumer ou éteindre la lampe de poche.

### Parler / Écouter

- Pour parler, appuyez et maintenez enfoncé le bouton PARLER (10).
- Pour écouter, relâchez le bouton PARLER.

### Mode VOX (mains libres)

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Menu jusqu'à ce que « VOX » apparaisse sur l'écran.
- Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour activer ou désactiver VOX.

Remarque : le mode VOX permet une communication mains libres en transmettant automatiquement lorsque vous parlez.

### Balayage

- Appuyez sur le bouton Scan (6) pour lancer le balayage des 8 chaînes. L'icône Scan (2) apparaîtra pendant ce processus.
- Pour arrêter la numérisation, appuyez à nouveau sur le bouton Numériser.
- Lorsqu'une chaîne est trouvée, appuyez sur le bouton TALK pour la verrouiller.

Remarque : tous les appareils doivent être sous tension pendant la numérisation.

### CTCSS (système de silencieux à code de tonalité continue)

Le CTCSS permet la communication uniquement entre les appareils réglés sur le même canal et le même sous-canal, réduisant ainsi les interférences provenant d'autres utilisateurs.

1. Appuyez deux fois sur le bouton Menu (18).
2. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner un sous-canal (OFF ou 1-99).

### PRUDENCE

- Ne pas envahir avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Cet appareil contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans pour éviter tout risque d'étouffement.

### Consignes de sécurité

- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Toute modification ou altération du produit affectera sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toutes les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation.
- N'effectuez jamais de réparations vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute d'une petite hauteur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

### Avertissements concernant la batterie

Utilisez uniquement des piles alcalines AAA. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de types différents. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Ne jetez pas les piles au feu. Retirez les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant une longue période.

### Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un mobile). Email gratuit : [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)  
La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

### Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de solvants. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les prises. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou de dommages à l'appareil.

Fabriqué en Chine  
Distribué par : Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Allemagne