

Technaxx® * Návod k obsluze

Easy Security Camera Set TX-28

Důležité poznámky týkající se Návod k obsluze:

Další jazykové verze uživatelského manuálu naleznete na přiloženém CD. Před prvním použitím kamery si pečlivě přečtete návod k obsluze.

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde:

www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtete návod k obsluze.


Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: **support@technaxx.de**

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Při vrtání díry do zdi dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické vedení, kabely anebo potrubí. Při použití dodaného montážního materiálu nepřebíráme žádnou zodpovědnost za odbornou instalaci. Přebíráte plnou zodpovědnost za vhodnost instalačního materiálu k použití pro danou zeď a za náležitou instalaci. Při práci ve vyšších výškách hrozí nebezpečí pádu! Proto používejte příslušná bezpečnostní opatření.

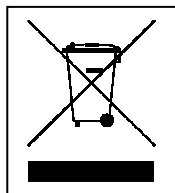

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Vlastnosti

- Digitální bezdrátová kamera sada, vodotěsný (IP65) a odolná proti rušení
- 100% soukromí a nahrávání SD
- 4 kanály, podpora 4 kamer na jednom monitoru (možné simultánní zobrazení 4 kamer na jednom monitoru)
- Dosah přenosu $\geq 200\text{m}$ v otevřeném prostoru
- Infračervené noční vidění
- Mikrofon o vysoké citlivosti
- Podpora karty MicroSD až 32GB
- Funkce nahrávání s různými nahrávacími režimy (manuální, načasované, aktivované pohybem)
- Detekce pohybu: Detekce okamžiku pro automatické nahrávání
- Zobrazitelný na mobilních telefonech: iPhone / Android
- Ostrý obraz a dobrá kvalita zvuku kdykoli
- Snadná instalace, okamžité použití (Plug & Play)

1. Přední strana bezdrátového přijímače se 7“ displejem




2. Boční strana bezdrátového přijímače (Popis shora dolů)

A side view of the device showing various ports and controls. From top to bottom, there is a power button, a TF card slot, a Mini USB port, an AV-OUT port, and a DC 12V input port. The device is silver and black.	Spínač ZAP/VYP bezdrátového přijímače (= vypínač)
	TF: Slot pro paměťovou kartu MicroSD
	Port Mini USB: Konektor Mini USB pouze pro aktualizaci softwaru bezdrátového přijímače
	Port AV-OUT: připojení k TV/LCD pomocí kabelu AV
	Vstup DC 12V: Použití nepřetržitého proudu

3. Zadní strana bezdrátového přijímače



4. Boční strana bezdrátové kamery (Popis shora dolů)

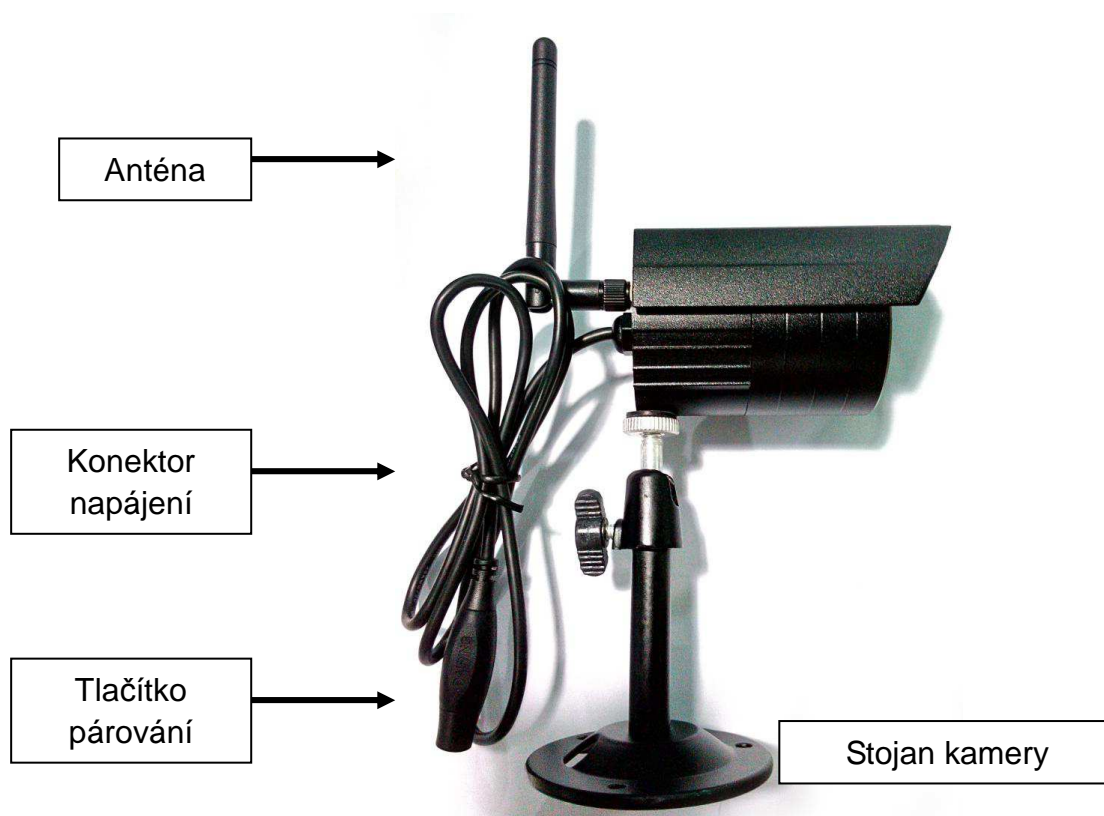

5. Přední strana bezdrátové kamery s infračervenými nočními světly



6. Ovládání přijímače

	Menu: Stiskem tlačítka Menu zobrazíte hlavní nabídku.
	Cam: Stiskem tlačítka Camera měníte kanály.
	Screen: Stiskem tlačítka Screen (Obrazovka) zobrazíte 4 videozáznamy současně, opětovným stiskem tlačítka zobrazíte jeden záznam za druhým a dalším stiskem tlačítka jedno ze čtyř videí zvětšíte.
	Rec: Stiskem tlačítka Record (Nahrávání) začnete nahrávat videozáznam, dalším stiskem tlačítka nahrávání ukončíte.
	Stiskem tlačítka OK (kulaté tlačítko uprostřed) výběr potvrdíte.
Stiskem navigačních tlačítek UP (NAHORU) / DOWN (DOLŮ) / LEFT (DOLEVA) / RIGHT (DOPRAVA) (tlačítka s šipkami) volíte režim	
Objem (VOL+ / VOL-): Stiskněte pro zvýšení hlasitosti na tlačítko horní (+), pro snížení hlasitosti na spodní tlačítko (-).	

7. Nabíjení přijímače

Zapojte kabel Mini USB* (* je součástí balení) do otvoru Mini USB přijímače. Potom připojte port USB do otvoru USB počítače nebo do nabíjecího adaptéru USB 12 V/1 A* (* je součástí balení). Doba nabíjení je 3–4 hodiny. Během nabíjení svítí nepřetržitě červená kontrolka LED. Když je přijímač úplně nabitý, červená kontrolka LED zhasne.

8. HLAVNÍ NABÍDKA


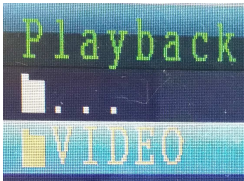
Stiskem tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní nabídku a na bezdrátovém digitálním videopřijímači se zobrazí různé režimy, ze kterých můžete volit.




Přehrávání–Nahrávání–Volba kamery – Kontrast / Jas Časovaného nahrávání–Detekce Pohybu – Nastavení – Konec

Připojte ke kameře napájecí adaptér 5 V DC, napájecí adaptér 12 V/1 A DC připojte k přijímači a zapněte přijímač (má vestavěnou baterii). Na napájecím konektoru bezdrátové kamery stiskněte “Kód párování”, aby se kamera spárovala s přijímačem. Když je spojení navázáno, uvidíte v pozadí hlavní nabídky pohyb, na který je kamera zaměřena.

8.1. Režim přehrávání

	<p>Stiskem tlačítka Menu zobrazíte hlavní nabídku. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte „Režim přehrávání“. Stiskem tlačítka OK jej potvrdíte.</p>
	<p>Pozor: Režim přehrávání lze zvolit jen tehdy, je-li vložena karta mikro SD! Jsou-li soubory uloženy v různých složkách, zvolte soubor, který chcete přehrát.</p> <p>Stiskem tlačítka OK vstoupíte do nabídky a zvolíte soubor, který chcete přehrát.</p> <p>Opětovným stiskem tlačítka Menu relaci ukončíte.</p>


8.2. Režim nahrávání

	<p>Stiskem tlačítka Menu zobrazíte hlavní nabídku. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte „Režim nahrávání“. Stiskem tlačítka OK jej potvrdíte.</p> <p>Zobrazí se nastavení uvedená níže:</p>
---	--

Manual Capture


Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte “**Manual Capture**”.

Stiskem tlačítka **OK** potvrdíte.

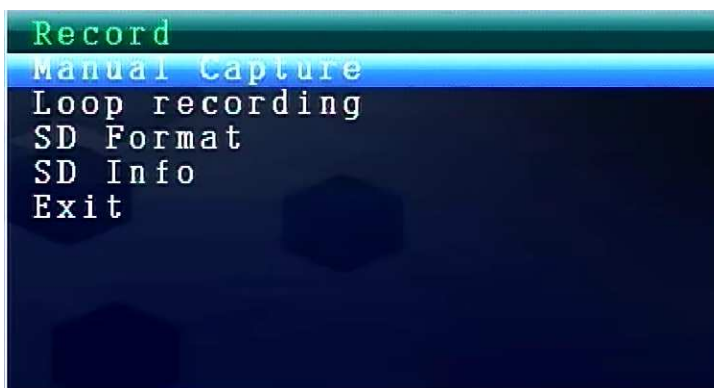

Manual Capture


Nyní vidíte různé způsoby nahrávání. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte: **Manual, Take 1 photo, Take 3 photos, Take 5 photos, 5s video, 10s video, 30s video, 1 Min video.** Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte. Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Režimu nahrávání**.

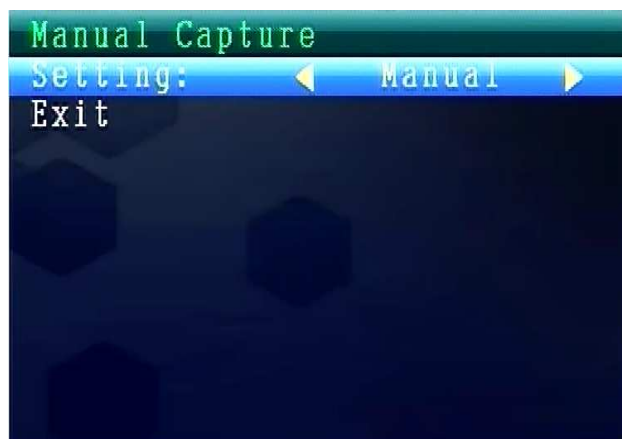

Loop recording


Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Loop Recording**“.





Stiskem tlačítka **OK** potvrdíte.

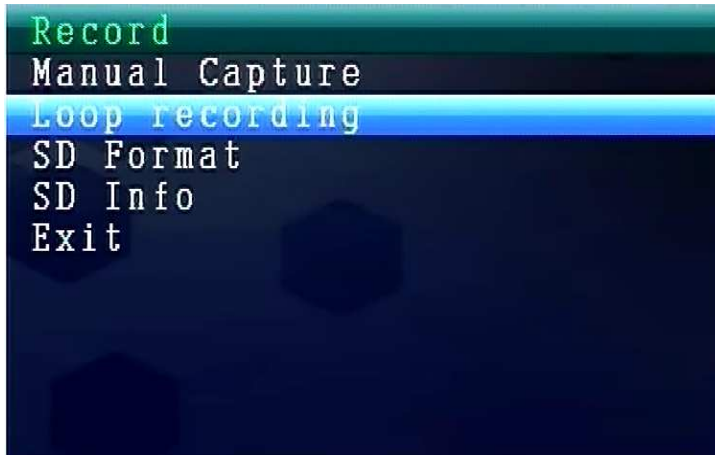

Loop recording

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte **ON** nebo **OFF**. Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte. Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Režimu nahrávání**.

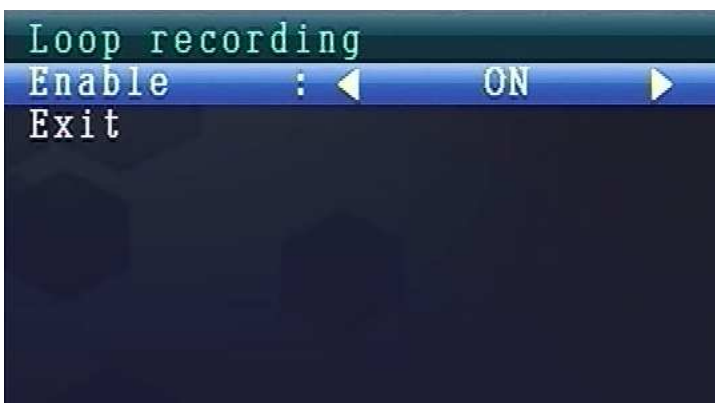
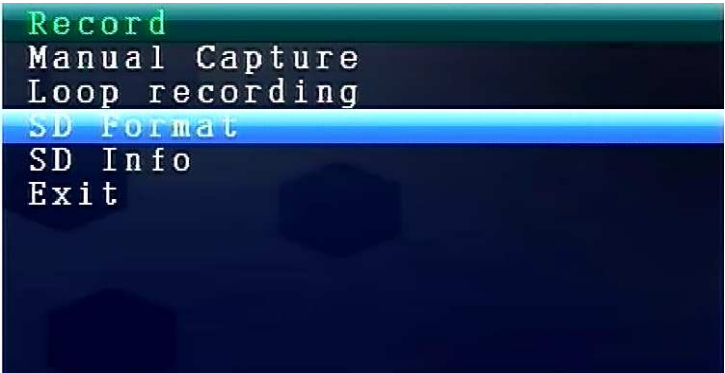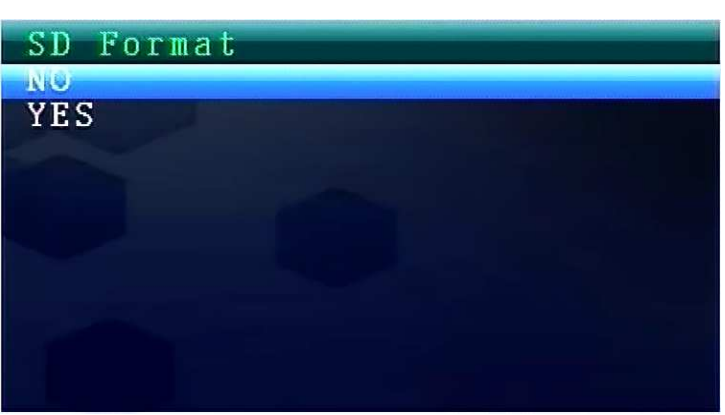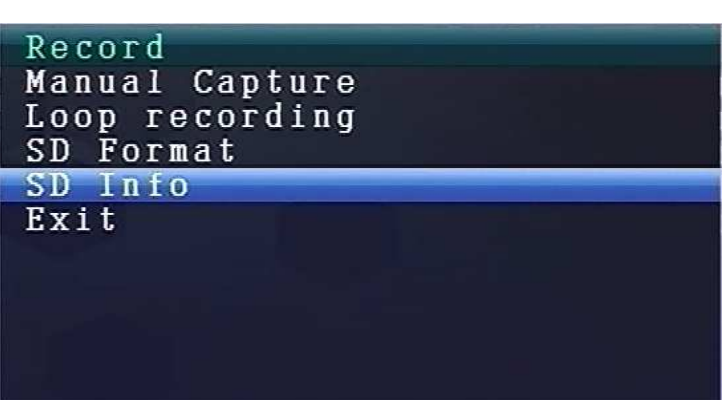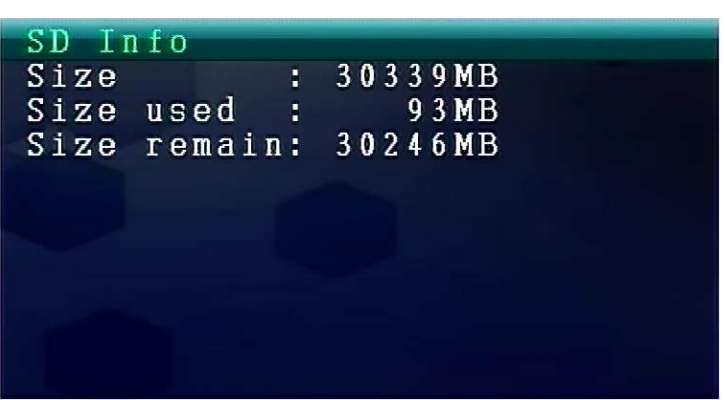
<p><u>SD Format</u></p> <p>Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „SD Format“.</p> <p>Stiskem tlačítka OK potvrdíte.</p>	 <p>A screenshot of a menu with a dark blue background. The menu items are: Record (green), Manual Capture, Loop recording, SD Format (highlighted with a blue bar), SD Info, and Exit.</p>
<p><u>SD Format</u></p> <p>Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte NE (NO) nebo ANO (YES). Zvolíte-li ANO, naformátují se všechny soubory na kartě mikro SD.</p> <p>Stiskem tlačítka OK volbu potvrdíte.</p>	 <p>A screenshot of a confirmation screen with a dark blue background. The title is SD Format (green). Below it are two options: NO (highlighted with a blue bar) and YES.</p>
<p><u>SD Info</u></p> <p>Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „SD Info“.</p> <p>Stiskem tlačítka OK potvrdíte.</p>	 <p>A screenshot of a menu with a dark blue background. The menu items are: Record (green), Manual Capture, Loop recording, SD Format, SD Info (highlighted with a blue bar), and Exit.</p>
<p><u>SD Info</u></p> <p>Poté se zobrazí informace SD.</p> <p>Stiskem tlačítka OK se vrátíte do Režimu nahrávání.</p>	 <p>A screenshot of an information screen with a dark blue background. The title is SD Info (green). Below it are three lines of text: Size : 30339MB, Size used : 93MB, and Size remain: 30246MB.</p>

8.3. Volba režimu kamery



Stiskem tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte „**Volba režimu kamery**“. Stiskem tlačítka **OK** potvrdíte.

Zobrazí se nastavení uvedená níže:


Select CAM

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte:


CAM1, CAM2, CAM3, CAM4, Quad view (Zobrazení 4 kamer), Exit

Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

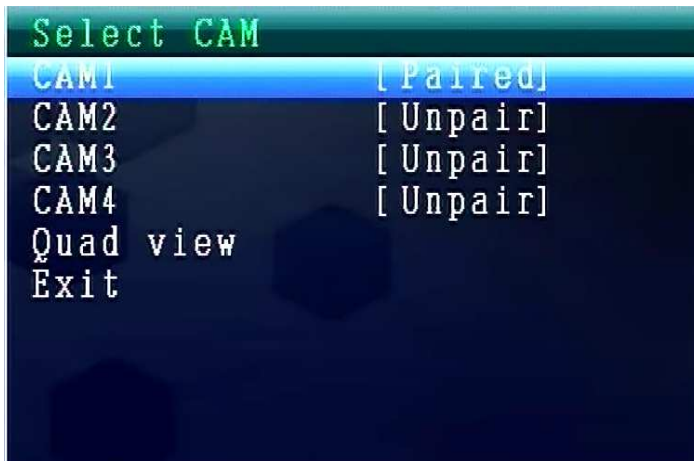

8.4. Režim Kontrast / Jas

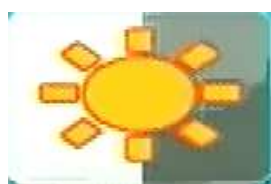

Stiskem tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte „**Režim Kontrast/Jas**“. Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.

Zobrazí se nastavení uvedená níže:


Contrast / Brightness

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Contrast**“.

Navigačním tlačítkem DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **rozsah hodnot od 1 – 9**.

Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

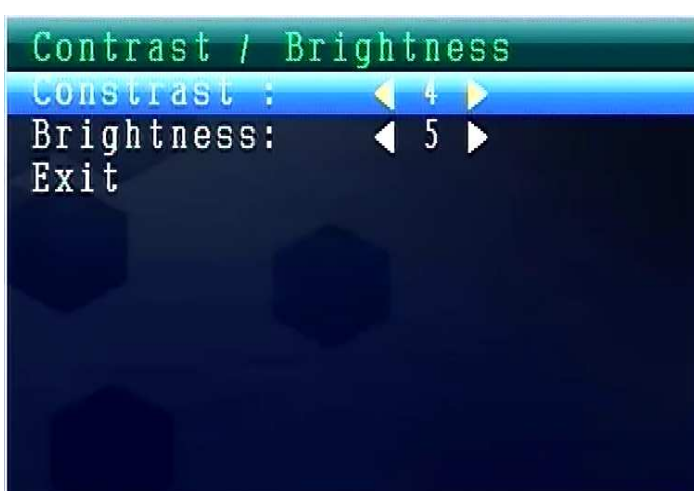

Contrast / Brightness

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Brightness**“ (Jas).



Navigačním tlačítkem DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **rozsah hodnot od 1 – 9**.

Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.



Nastavení hlasitosti zvuku během provozu

	Tlačítko NAHORU nebo
	Tlačítko DOLŮ

8.5. Režim časovaného nahrávání



Stiskem tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní nabídku.

Stiskem **navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA** zvolíte „Režim časovaného nahrávání“. Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.

Zobrazí se nastavení uvedená níže:

Recording Schedule

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Enable**“ (Povolit).

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **ON nebo OFF**.

Pokud zvolíte **ON**, zapne se automatický **Režim časovaného nahrávání**.

Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.



Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Start time**“. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete nastavit **Dobu spuštění nahrávání**. Stiskem tlačítka **OK** nastavení potvrdíte.

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**End time**“. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete nastavit **Dobu ukončení nahrávání**. Stiskem tlačítka **OK** nastavení potvrdíte.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

8.6. Režim detekce pohybu



Stiskem tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní nabídku.

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte „**Režim detekce pohybu**“. Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.

Zobrazí se nastavení uvedená níže:

Motion Detection

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Enable**“.

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **ON** nebo **OFF**.

Pokud zvolíte **ON**, zapne se automatický **Režim detekce pohybu**. Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.



Ikona detekce
pohybu



Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Sensitivity**“ (**Citlivost**). Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **High/Standard/Low** (**Vysoká/Standardní/Nízká**). Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Capture**“. Pomocí navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte: **Take 1 photo, Take 3 photos, Take 5 photos, 5s video, 10s video, 30s video, 1 Min video**. Stiskem tlačítka **OK** nastavení potvrdíte.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

8.7. Režim nastavení



Stiskem tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní nabídku. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte „**Nastavení**“. Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.

Zobrazí se nastavení uvedená níže:

Setting (Nastavení)

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolte „**Pair**“ (**Párování**) a stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **Kamery**.

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Pair (Párování)

Zvolte **CAM1** a stiskem tlačítka **OK** provedete párování s kamerou. Bude-li úspěšné, uvidíte tento obrázek. U CAM2, CAM3, CAM4 je postup párování stejný. Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.


```
Pair
CAM1 [Paired]
CAM2 [Unpair]
CAM3 [Unpair]
CAM4 [Unpair]
Exit
```

Date & Time

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolte „**Date & Time**” a stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **ON** nebo **OFF**.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

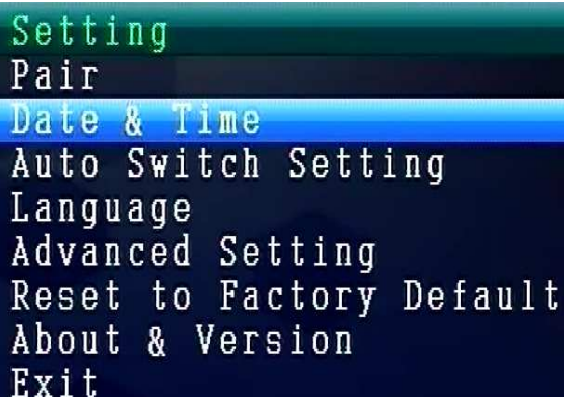

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Date

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete nastavit **Date**.

Stiskem tlačítka **OK** nastavení potvrdíte.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.




```
Date & Time
Date: 2014/06/15
Time: 04:26
Stamp: ◀ ON ▶
Exit
```

Time

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete nastavit **Time**.

Stiskem tlačítka **OK** nastavení potvrdíte.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

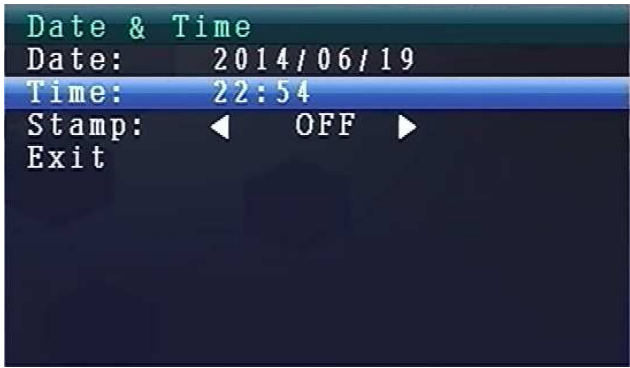

```
Date & Time
Date: 2014/06/19
Time: 22:54
Stamp: ◀ OFF ▶
Exit
```


Date & Time (a čas na displeji)

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete nastavit **Stamp** (Označení).

Výchozím nastavením je **ON**.

Zvolíte-li **OFF**, na displeji LCD s nezobrazí datum a čas. Stiskem tlačítka **OK** nastavení potvrdíte.


Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

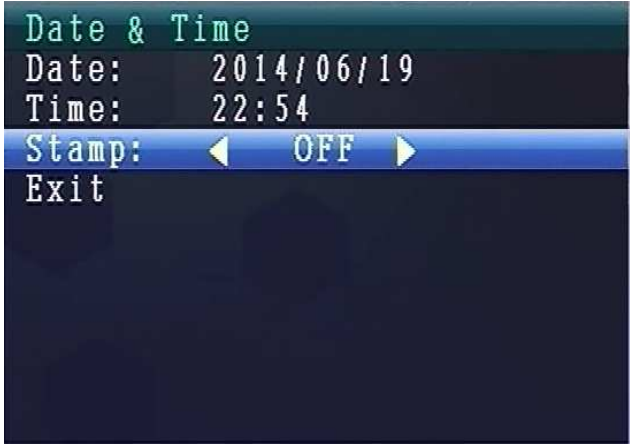

```
Date & Time
Date: 2014/06/19
Time: 22:54
Stamp: ◀ OFF ▶
Exit
```


Auto Switch Setting


Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolte „Automatické přepínání kamery“ a stiskem tlačítka **OK** nastavení zadejte a dalším stiskem tlačítka **OK** nastavení potvrdíte. V tomto režimu se může zapnout automatické přehrávání videa na displeji LCD.

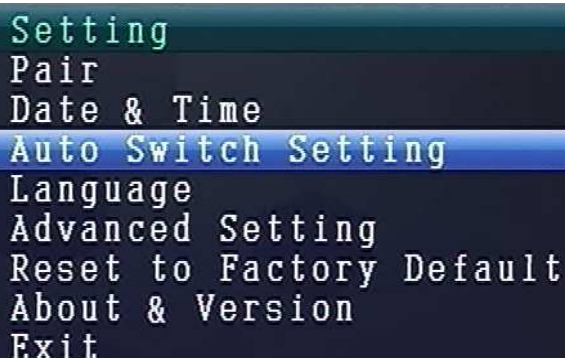

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Auto Switch Setting Mode

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „Automatické spínací čas kamery“ (Dobu zapnutí). Výchozím nastavením je **5 sec.** Můžete si zvolit: 5 s, 10 s, 30 s. Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte. Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/ DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

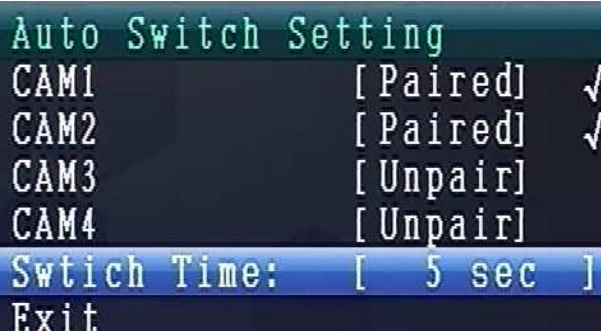

```
Auto Switch Setting
CAM1 [ Paired ] ✓
CAM2 [ Paired ] ✓
CAM3 [ Unpair ]
CAM4 [ Unpair ]
Swtich Time: [ 5 sec ]
Exit
```

REŽIM JAZYKA (v režimu Nastavení)


Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „Language“. Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.

Pomocí navigačního tlačítka LEVÁ nebo PRAVÁ můžete nastavit požadovaný jazyk. Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

Advanced Setting

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „Advanced Setting“. Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.


Zobrazí se nastavení uvedená níže:

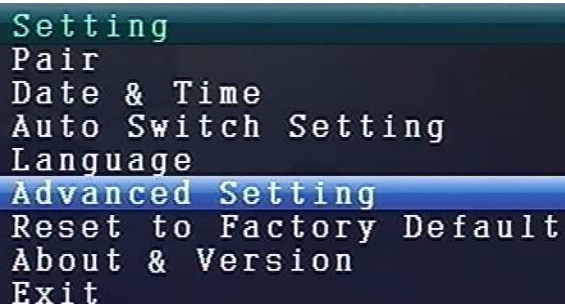

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Advanced Setting

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Kvalita**“. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte nastavení **VYSOKÁ** nebo **NÍZKÁ**. Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte. Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

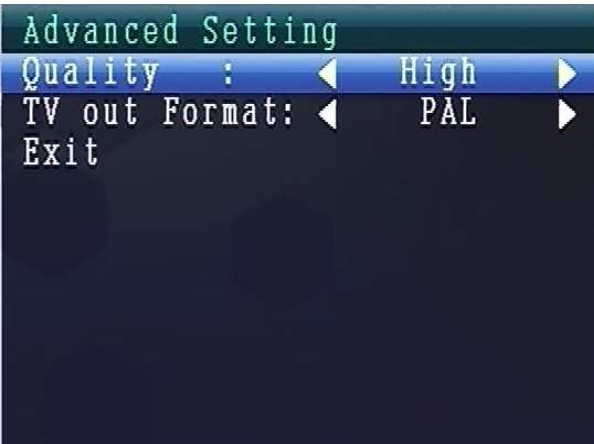

Advanced Setting


Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**TV out Format**“. Výchozím nastavením je **NTSC**. Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA zvolíte „**Pal** nebo **NTSC**“. Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte. Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.



Reset to Factory Default (Zpět tovární nastavení)


Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte „**Advanced Setting**“.

Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.

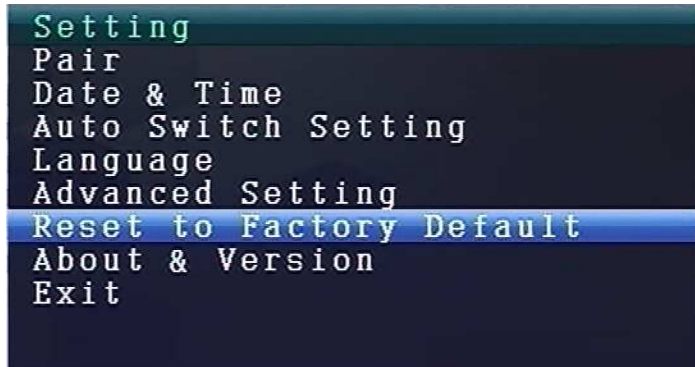

Reset to Factory Default


Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte **NE (NO)** nebo **ANO (YES)**. Zvolíte-li **ANO**, všechny nastavené hodnoty se vrátí zpět na hodnoty nastavené z výroby. Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

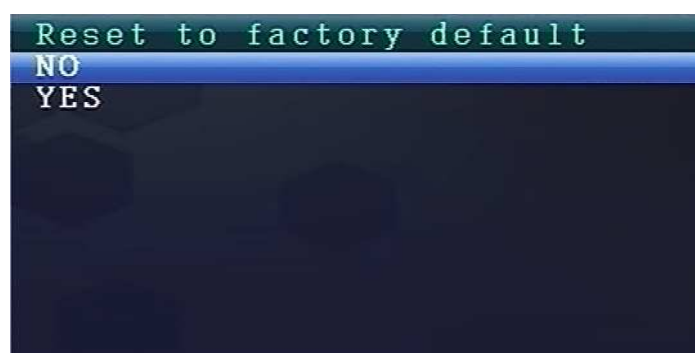

Režim Spánku

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte **“Režim spánku”**.

Stiskem tlačítka **OK** volbu potvrdíte..

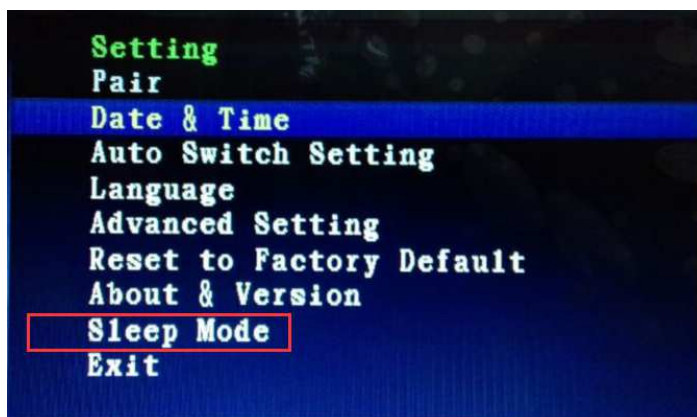


Sleep Mode

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte **“Enable”**.

Stiskem navigačního tlačítka DOLEVA nebo DOPRAVA můžete zvolit **ON** nebo **OFF**.


Vyberte **ON**, pro **Auto Režim Spánku**. Vyberte: 5, 15, 30, 45 sekund nebo 1 minuta.

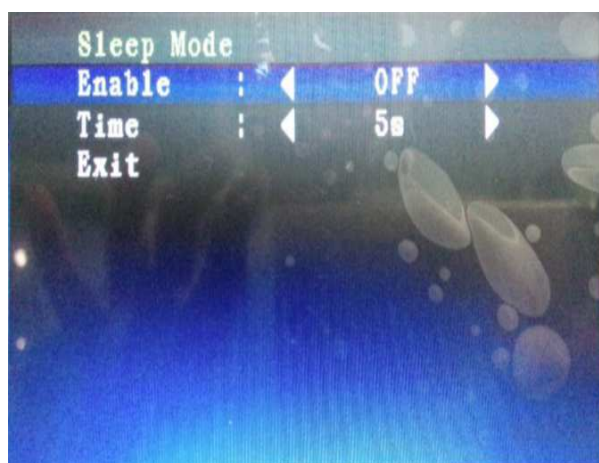

About & Version (O & Verze)

Stiskem navigačního tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolíte možnost **„About & Version“**.

Stiskem tlačítka **OK** jej potvrdíte.

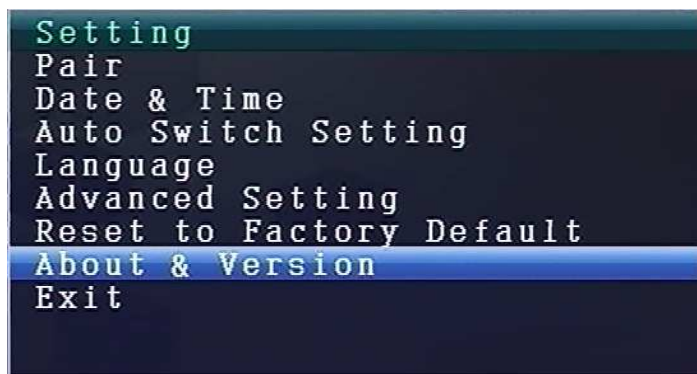


About & Version

Zde si můžete přečíst **Informace o softwaru**.

Stiskem tlačítka **OK** se vrátíte do Režimu nastavení.

Volbou položky **Exit** pomocí navigačního tlačítka NAHORU/DOLŮ se vrátíte do **Hlavní nabídky**.

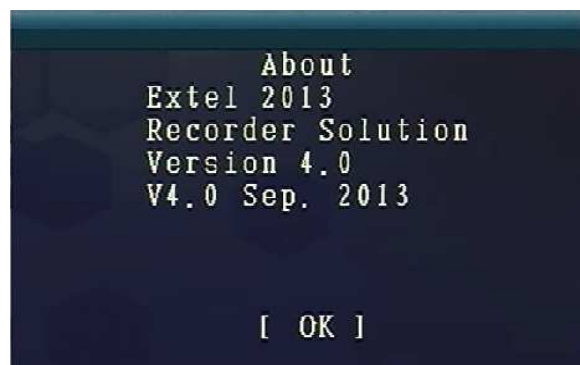

9. Ukazatelé síly signálu – Popis



Dokonalý



Slabý



Žádný signál

10. Problém: Video se nezobrazuje → Přesvědčte se, zda je kamera i monitor v účinném rozsahu.

11. Obsah balení

Easy Security Camera Set TX-28, 1x Bezdrátová camera, Bezdrátový videopřijímač 7" TFT LCD, USB-pro-kabel-Mini-USB (pro připojení k PC), Cinch kabel, Napájecí adaptér pro kameru, Napájecí adaptér pro přijímač, Šrouby a čepy, Návod k obsluze

12. Technické údaje KAMERA

Kanály	2400 – 2483.5 MHz
Senzor	1/4" OV7725 CMOS
Rozlišení	420 TVL
Stupeň ochrany	IP65
Min. osvětlení	0 LUX (IR on)
Ø čočky / účinné pixely	Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)
Poměr S/R	více než 48 dB
Výstup videa	1 Vp-p / 75 Ohm
Zdroj napájení	DC 5V / 1A
Provozní teplota	asi -5°C až +45°C
Hmotnost / Rozměry	270 g / (D) 9,5 x (Š) 6,8 x (V) 5,7 cm

Bezdrátový Přijímač (Monitor) & Kamera

Frekvence 2,4GHz / Pásmo 2,4GHz
Radiovaný přenosový výkon max. 80–100mW

13. Technické údaje bezdrátový PŘIJÍMAČ

Displej	7" TFT LCD
Formát videa	NTSC / PAL
Formát komprese	MPEG-4
Vstup videa / Výstup videa	4CH bezdrátový jednoduchý / 1 složený výstup
Audio vstup / Audio výstup	4CH bezdrátový jednoduchý / 1 složený výstup
Kmitočet snímků	640 x 480 VGA s 20fps
	320 x 240 QVGA s 25fps
Paměťová karta	MicroSD až 32GB
Dosah přenosu	≥ 200m (otevřený prostor)
Zdroj napájení	DC 12V / 1A
Provozní teplota	asi 0°C až +50°C
Hmotnost / Rozměry	395 g / (D) 20,0 x (Š) 12,0 x (V) 2,0 cm

14. Důležité bezpečnostní upozornění

Používejte pouze přiložený **převodník stejnosměrného proudu**. Výrobce neodpovídá za žádné ztráty způsobené převodníkem stejnosměrného proudu, který nebyl dodán výrobcem. Nedotýkejte se převodníku stejnosměrného proudu vodiči (např. prsteny atd.) Používejte pouze zásuvku odpovídající převodníku stejnosměrného proudu. Použití nevhodné zásuvky může způsobit poškození elektrickým proudem nebo požár.

BATERIE: Před použitím vždy úplně (!) nabijte baterii. Před nabíjením musí být úplně vybitá. Přílišné nabití a přílišné vybití zkracuje životnost baterie. Pokud se provozní doba plně nabité baterie stále zkracuje, je nutno ji vyměnit (její životnost se zkracuje od doby, kdy se začala používat).

Upozornění


- Nepokoušejte se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupustěte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení bude po dlouhém používání horká. Toto je normální.
- Používejte, prosím, příslušenství dodané z naší továrny.

Příloha: Instalace “My Secure”


15. Připojení Camera Set TX-28 prostřednictvím “My Secure”

Připojte monitor na TX-28 s počítači/notebooku pomocí přiloženého Mini USB kabelu (Mini USB přijímač, USB k počítači).

Neinstalujte software **SIPCam** z přiloženého disku CD-ROM a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Po dokončení instalace je dokončen, tato ikona se zobrazí ploše.

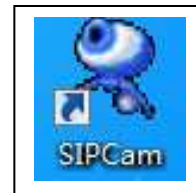


Devakrát klikněte na ikonu a spustíte **SIPCam**. Ve skryté ikony [pravá strana v níže hlavním panelu] najdete ikonu pro SIPCam (viz obrázek). Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu. Pak vyberte “Option” (viz obrázek).

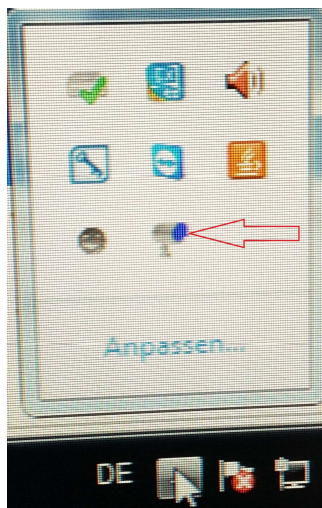

Vzhledem k dalšímu vývoji, viz aktualizace z „SIPCam“ na tomto odkazu:

www.technaxx.de/support


Vyberte si v “Camera Select” na “USB Video zařízení” a klikněte na tlačítko “OK”.
Pokud jste již nainstalovali **Technaxx App “My Secure”**, můžete se přihlásit pomocí **Cam ID/User a Login Password (oba najdete na zadní straně monitoru)**.

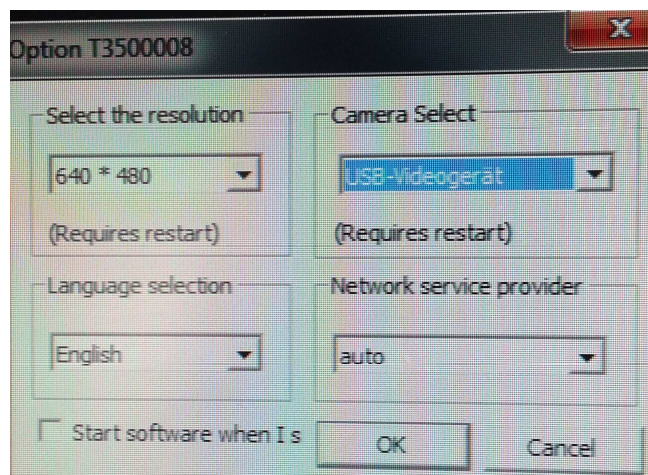

Instalace **“My Secure”** na vašem počítači nebo notebooku. Můžete si najít software pro „My Secure“ na přiloženém disku CD-ROM nebo na tomto odkazu: **www.technaxx.de/support**. Vzhledem k dalšímu vývoji, viz aktualizace z **“My Secure”** na tomto odkazu: **www.technaxx.de/support**

Vložte instalační disk CD do jednotky CD-slotu na počítači/notebooku. Následujte instalačního procesu na obrazovce nainstalujte „My Secure“.

Po dokončení instalace, „My Secure“ se automaticky spustí. Klikněte na tlačítko **“WAN”** a vstup **Cam ID/User a Login Password (oba najdete na zadní straně monitoru)**. Poté klikněte na tlačítko Login (přihlásit).

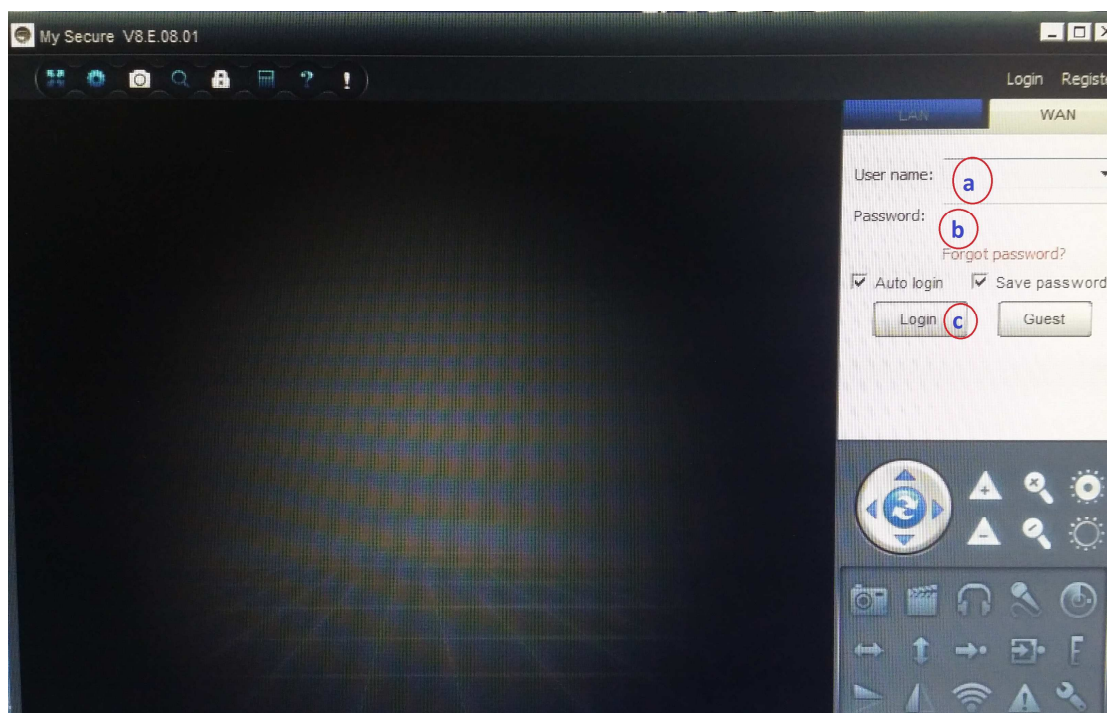

Pro Android, iPhone a další iOS Smartphone, vyhledávat a stahovat **„My Secure APP“** v Google Play store a Apple APP store. Následujte instalačního procesu na displeji vašeho Smartphone. Návod k obsluze pro **„My Secure APP“** najdete zde: **www.technaxx.de/support**

Jdi na tento odkaz a stáhněte si nejnovější software.

POZOR: Chcete-li sledovat Camera Set TX-28 přes WLAN, spojení (s pomocí dodávaného USB kabelu) mezi Camera Set TX-28 a počítači/notebooku musí být aktivní po celou dobu.

POZOR: Vždy musí být k dispozici existující bezdrátové sítě.