

# Technaxx® \* Manuale d'istruzione

## Easy Security Camera Set TX-28

### Suggerimenti importanti riguardanti i manuali d'istruzione:

Tutte le lingue del manuale d'istruzione sono disponibili nel CD allegato. Prima del primo utilizzo, leggere il manuale d'istruzione con attenzione.

Con la presente dichiara il produttore Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, che questo dispositivo, al quale si riferiscono queste manuale d'istruzione, aderisce dei requisiti essenziali ai sensi della Direttiva **RED 2014/53/EU**. Su questo sito è possibile leggere la Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale d'istruzione.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).


Email: **support@technaxx.de**

**Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato!**

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Se si pratica un foro nel muro, assicurarsi che i cavi elettrici, i fili e/o le canaline non siano danneggiati. Quando si utilizza il materiale di montaggio in dotazione, non ci prendiamo alcuna responsabilità nei confronti di una installazione professionale.

L'utente è interamente responsabile di assicurare che il materiale di montaggio sia adatto per il particolare tipo di muratura, e che l'impianto sia fatto in maniera corretta. Quando si lavora in quota, c'è pericolo di caduta! Pertanto si consiglia di utilizzare le adeguate misure di sicurezza.

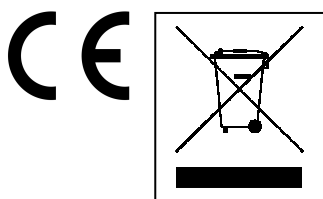

**Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

## Particolarità

- KKit telecamera wireless digitale, impermeabile (IP65) e senza interferenze
- Privacy 100% & Registrazione SD
- Dispone di 4 canali, può supportare 4 telecamere su un monitor (ossia è possibile visualizzare simultaneamente 4 telecamere su un unico monitor)
- Distanza di trasmissione  $\geq 200\text{m}$  in campo aperto
- Visione notturna a infrarossi
- Microfono ad alta sensibilità
- Supporta schede MicroSD fino a 32GB
- Funzione di registrazione con differenti modalità (manuale, programmata, attivata dal movimento)
- Motion Detection: Rileva il momento per la registrazione audio
- Visualizzazione mobile su sistemi iOS e Android
- Immagini sempre nitide e ottima qualità del suono
- Facile installazione, Plug & Play

### 1. Parte anteriore del ricevitore wireless con display da 7"




### 2. Lato del ricevitore wireless (Descrizioni dall'alto verso il basso)

A side view of the device showing its slim profile. From top to bottom, it features a power switch, a TF card slot, a Mini USB port, an AV-Out port, and a DC12V input port. A small stand is visible at the bottom.	Ricevitore wireless <b>Interruttore OFF/ON</b> (= Interruttore di accensione)
	<b>TF: Slot per schede di memoria MicroSD</b>
	Porta <b>Mini USB</b> : Connettore Mini USB, solo per aggiornare il software del ricevitore wireless
	Porta <b>AV-OUT</b> : utilizzare un cavo AV per collegare una TV o uno schermo LCD
	Ingresso <b>DC12 V</b> L'uso di corrente continua

### 3. Lato posteriore del ricevitore wireless



### 4. Lato della telecamera senza fili (Descrizioni dall'alto verso il basso)

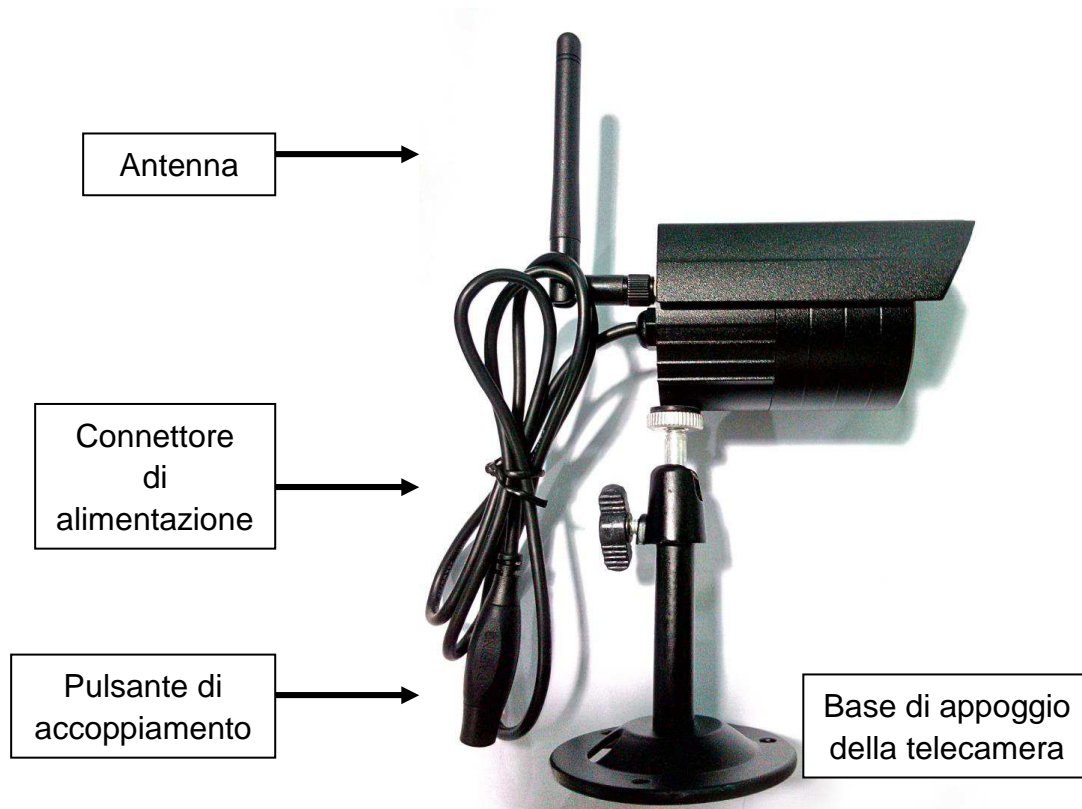

## 5. Parte frontale della telecamera wireless con luci notturne IR



## 6. Controllare il ricevitore


	<b>Menu:</b> Premere il tasto <b>Menu</b> per visualizzare il menu principale.
	<b>Cam:</b> Premere il tasto <b>Camera</b> per cambiare canale.
	<b>Screen:</b> Premere il tasto <b>Screen</b> per visualizzare i 4 canali video contemporaneamente, premere di nuovo per mostrare i canali video uno per volta in automatico, premere nuovamente per ingrandire uno dei 4 video.
	<b>Rec:</b> Premere il tasto <b>Record</b> per registrare un video, premere nuovamente per interrompere la registrazione.
	Premere il tasto <b>OK</b> (tasto rotondo al centro) per confermare la selezione.
	Premere i tasti di navigazione <b>SU / GIÙ / SINISTRA / DESTRA</b> (i tasti con le frecce) per selezionare la modalità.
<b>Volume (VOL+ / VOL-):</b> Premere per aumentare il volume il pulsante superiore (+), premere per diminuire il volume il pulsante in basso (-).	

## 7. Ricarica del Ricevitore

Collegare il cavo Mini USB\* (\* incluso) nello slot Mini USB del ricevitore. Quindi collegare il cavo USB alla porta USB di un PC o a un adattatore USB 12V/1A\* (\* incluso). Il tempo di ricarica è ~ 3-4 ore. Durante il caricamento, il led rosso è acceso continuamente. Quando il ricevitore è a pieno carico, il led rosso si spegne.

## 8. MENU PRINCIPALE


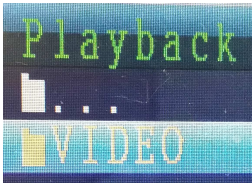
Premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu principale. Sul display del ricevitore video digitale wireless viene visualizzata l'immagine qui sotto, con le diverse modalità selezionabili.

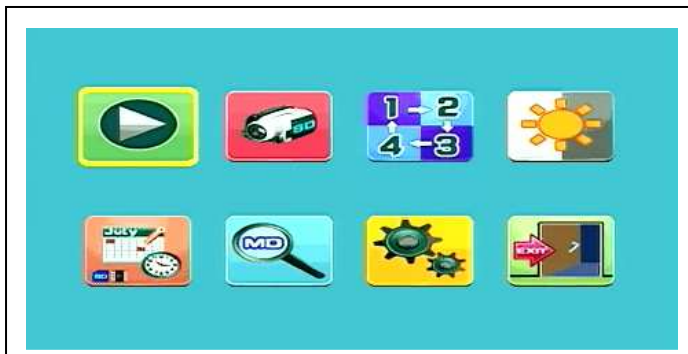


### Riproduzione - Registrazione - Selezione telecamera - Contrasto/Luminosità Program. della registrazione - Rilevazione del movimento - Impostazioni - Uscita

Collegare l'alimentatore 5VDC alla telecamera, collegare l'adattatore di alimentazione 12V/1A DC al ricevitore e accendere il ricevitore (ha una batteria integrata). Premere "Codice Associazione" sul connettore di alimentazione della telecamera wireless per associare la telecamera al ricevitore. Una volta stabilita la connessione si vede sullo sfondo del menu principale il movimento della telecamera che mette a fuoco l'immagine.

### 8.1. Modalità di riproduzione

	Premere il tasto <b>Menu</b> per visualizzare il menu principale. Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare la " <b>Modalità di riproduzione</b> ". Premere il tasto <b>OK</b> per confermare. <b>Attenzione:</b> Si può selezionare la modalità di riproduzione solo se è inserita una scheda MicroSD! Se i file sono salvati in diverse cartelle, selezionare il file che si desidera riprodurre.
	Premere il tasto <b>OK</b> per confermare e quindi selezionare il file da riprodurre. Premere nuovamente il tasto <b>Menu</b> per uscire.


### 8.2. Modalità di registrazione

	Premere il tasto <b>Menu</b> per visualizzare il menu principale. Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare la " <b>Modalità di registrazione</b> ". Premere il tasto <b>OK</b> per confermare. Vengono mostrate le seguenti impostazioni:
---	--

**Manual Capture**  
**(Registrazione manuale)**

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare **"Manual Capture"**.


Premere il tasto **OK** per confermare.

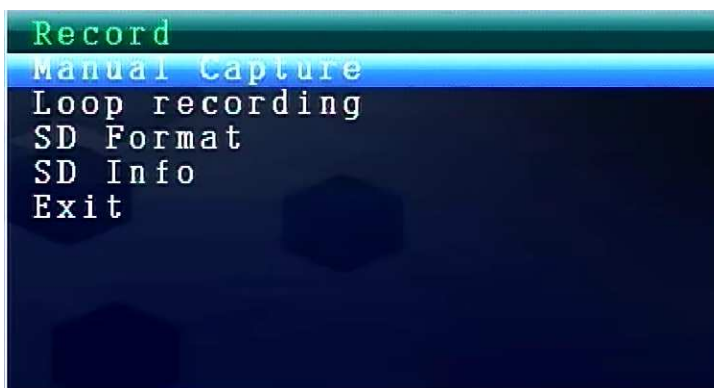

**Manual Capture**


Ora potete vedere diversi metodi di registrazione. Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare: **Manuel, Prendere 1 immagine, Prendere 3 immagini, Prendere 5 immagini, 5s video, 10s video, 30s video, 1 Min video.**

Premere il tasto **OK** per confermare la selezione. Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare alla **Modalità di registrazione.**

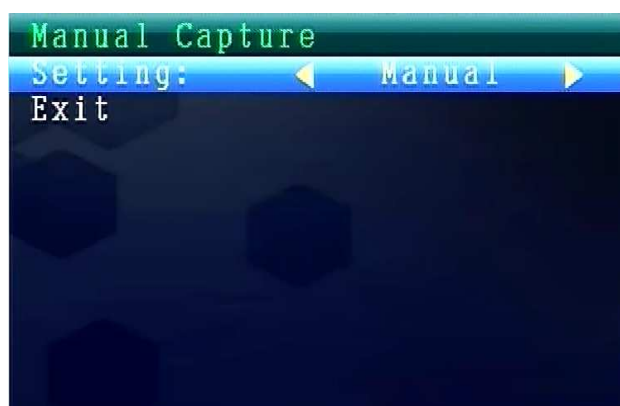

**Loop recording**  
**(Registrazione in un ciclo)**


Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare **"Registrazione in un ciclo"**. Premere il tasto **OK** per confermare.

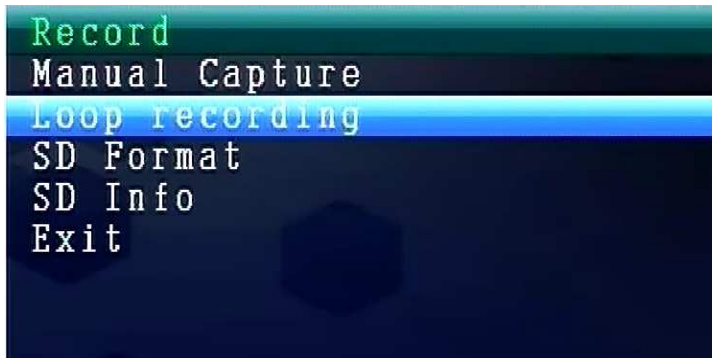





**Loop recording**

Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **ON** o **OFF**. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare alla **Modalità di registrazione.**

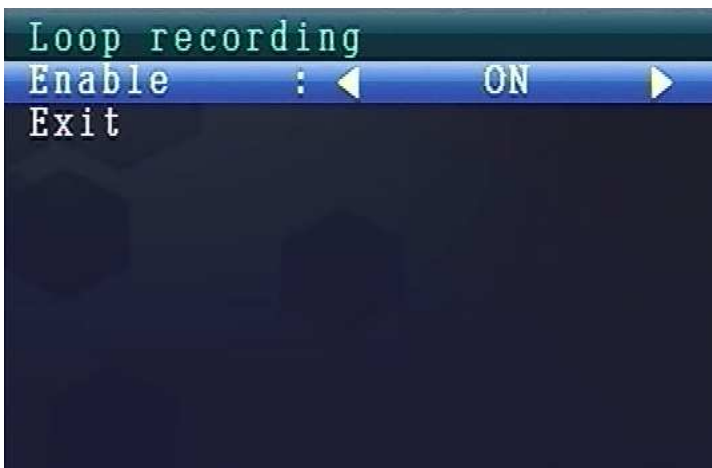

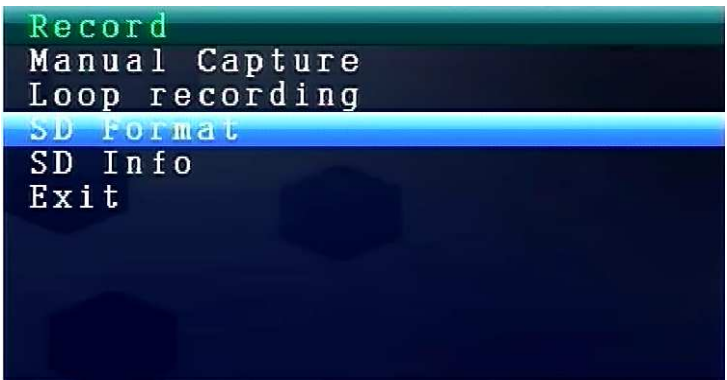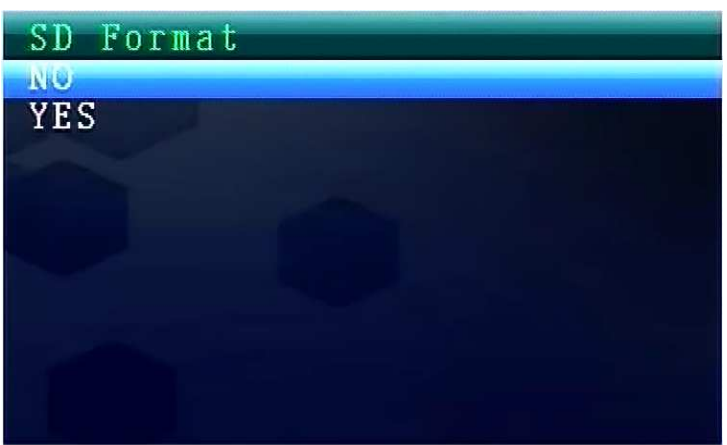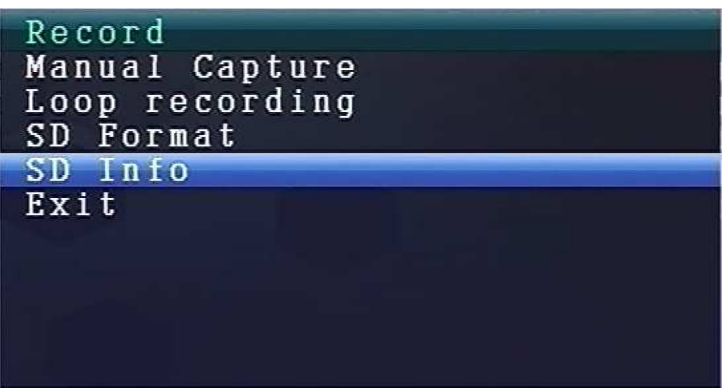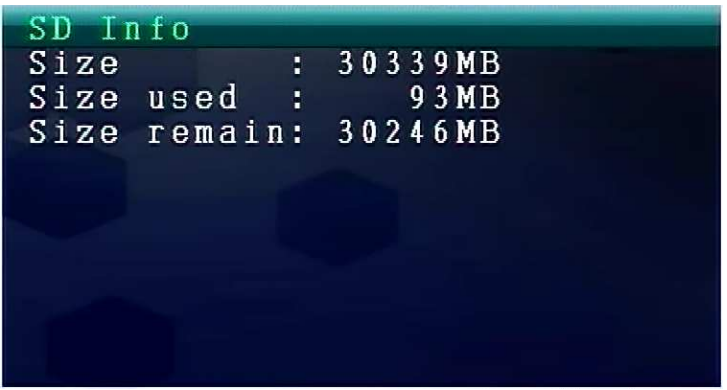

<p><b><u>SD Format</u></b></p> <p>Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare "<b>SD Format</b>".</p> <p>Premere il tasto <b>OK</b> per confermare.</p>	 <p>A screenshot of a menu with a dark blue background and a green header bar. The menu options are: Record, Manual Capture, Loop recording, SD Format (highlighted with a blue bar), SD Info, and Exit.</p>
<p><b><u>SD Format</u></b></p> <p>Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per selezionare <b>NO</b> o <b>Sì (YES)</b>. Se si seleziona <b>Sì</b>, vengono formattati tutti i file presenti nella scheda MicroSD.</p> <p>Premere il tasto <b>OK</b> per confermare la selezione.</p>	 <p>A screenshot of a confirmation screen with a dark blue background and a green header bar. The header says 'SD Format'. Below it are two options: NO and YES (highlighted with a blue bar).</p>
<p><b><u>SD Info</u></b></p> <p>Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare "<b>SD Info</b>".</p> <p>Premere il tasto <b>OK</b> per confermare.</p>	 <p>A screenshot of a menu with a dark blue background and a green header bar. The menu options are: Record, Manual Capture, Loop recording, SD Format, SD Info (highlighted with a blue bar), and Exit.</p>
<p><b><u>SD Info</u></b></p> <p>Vengono mostrate le informazioni sull'SD.</p> <p>Premere il tasto <b>OK</b> per tornare alla Modalità di registrazione.</p>	 <p>A screenshot of a screen showing SD card information with a dark blue background and a green header bar. The header says 'SD Info'. Below it are three lines of text: 'Size : 30339MB', 'Size used : 93MB', and 'Size remain: 30246MB'.</p>

### 8.3. Selezione della modalità della telecamera



Premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu principale.  
Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare la "**Modalità della telecamera**". Premere il tasto **OK** per confermare.

Vengono mostrate le seguenti impostazioni:

#### Select CAM

##### (Selezionare la telecamera)


Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare: **CAM1, CAM2, CAM3, CAM4, Quad view, Exit**

Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.

```
Select CAM
CAM1      [ Paired]
CAM2      [ Unpair]
CAM3      [ Unpair]
CAM4      [ Unpair]
Quad view
Exit
```

### 8.4. Modalità Contrasto / Luminosità

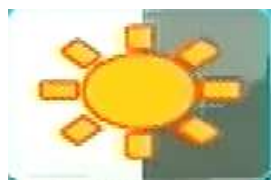

Premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu principale.  
Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare la "**Modalità Contrasto/Luminosità**". Premere il tasto **OK** per confermare.

Vengono mostrate le seguenti impostazioni:

#### Contrast / Brightness

##### (Contrasto / Luminosità)

Premere i tasti di navigazione SU o Giù per selezionare "**Contrast**".

Con i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA è possibile scegliere tra i **valori 1 – 9**.

Premere **OK** per confermare la selezione.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per

```
Contrast / Brightness
Contrast :  ◀ 4 ▶
Brightness: ◀ 5 ▶
Exit
```



### Contrast / Brightness



Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare "**Brightness**".

Con i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA è possibile scegliere tra i **valori 1 – 9**. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.



## Impostazione del volume del suono durante il funzionamento

	Pulsante SU o
	Pulsante GIÙ

## 8.5. Modalità di registrazione programmata



Premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu principale.  
Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare la "Modalità di registrazione programmata".  
Premere il tasto **OK** per confermare.  
Vengono mostrate le seguenti impostazioni:

### Recording Schedule

#### (Registrazione programmata)

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare "**Enable**". Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **ON** o **OFF**. Se si seleziona **ON**, si accenderà automaticamente alla **Modalità di registrazione programmata**. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.



Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare **“Start Time”**.  
 Con i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA è possibile impostare l' **Orario di inizio registrazione**.  
 Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.  
 Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare **“End Time”**.  
 Con i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA è possibile impostare l' **Orario di fine registrazione**.  
 Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.  
 Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.

## 8.6. Modalità di rilevazione del movimento



Premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu principale.  
 Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare la **"Modalità di rilevazione del movimento"**.  
**Premere il tasto OK** per confermare.  
 Vengono mostrate le seguenti impostazioni:


### Motion Detection (Registrazione movimento)

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare **“Enable”**.

Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **ON** o **OFF**.

Se si seleziona **ON**, si attiverà la **Modalità di rilevazione del movimento** automatica.

Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

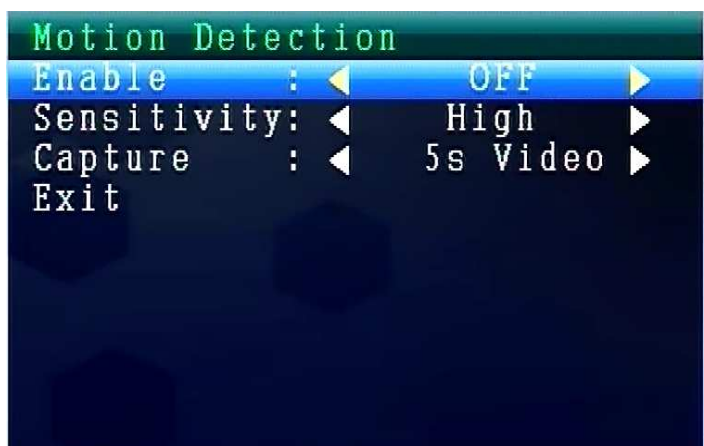

Icona della rilevazione  
del movimento



Premere i tasti di navigazione SU o GIU' per selezionare "Sensitivity". Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **Hight/Standard/Low**.

Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Premere i tasti di navigazione SU o GIU' per selezionare " **Capture**". Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare: **Take 1 photo, Take 3 photos, Take 5 photos, 5s video, 10s video, 30s video, 1 Min video**.

Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIU' per tornare al **Menu principale**.

## 8.7. Modalità di impostazione



Premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu principale.

Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare "**Impostazione**". Premere il tasto **OK** per confermare.

Vengono mostrate le seguenti impostazioni:

### Setting (Impostazioni)

Premere i tasti di navigazione SU o GIU' per selezionare "**Pair**" e premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **Telecamere**.

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

### Pair (Accoppiamento)

Selezionare **CAM1** e premere il tasto **OK** per effettuare l'associazione con la telecamera. Se l'associazione è riuscita, si vede questa immagine.

Per l'associazione di CAM2, CAM3, CAM4 la procedura è la stessa.


```
Pair
CAM1 [ Paired]
CAM2 [ Unpair]
CAM3 [ Unpair]
CAM4 [ Unpair]
Exit
```

### Date & Time (Data & Ora)

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare **"Date & Time"** and premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **ON** o **OFF**.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.

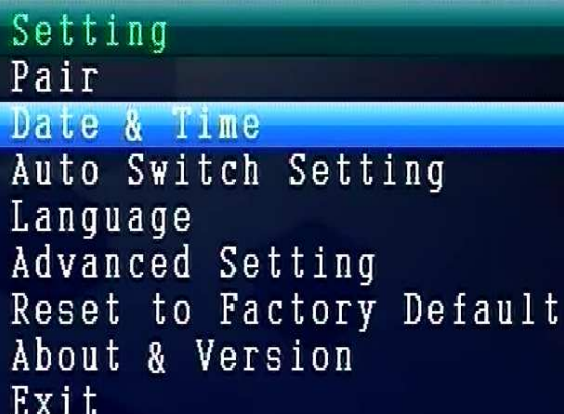

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

### Date (Data)

Con i tasti di navigazione SU o GIÙ è possibile impostare la funzione **Date (Data)**.

Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.




```
Date & Time
Date: 2014/06/15
Time: 04:26
Stamp: ◀ ON ▶
Exit
```

### Time (Ora)

Con i tasti di navigazione SU o GIÙ è possibile impostare la funzione **Time (Ora)**.

Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione.


Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.



```
Date & Time
Date: 2014/06/19
Time: 22:54
Stamp: ◀ OFF ▶
Exit
```

### Date & Time (Data & Ora di visualizzazione)

Con i tasti di navigazione SU o GIÙ è possibile impostare la funzione **Stamp** (Timbro). L'impostazione predefinita è **ON**. Se si seleziona **OFF**, Data e ora NON verranno visualizzati sul display LCD. Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione. Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.

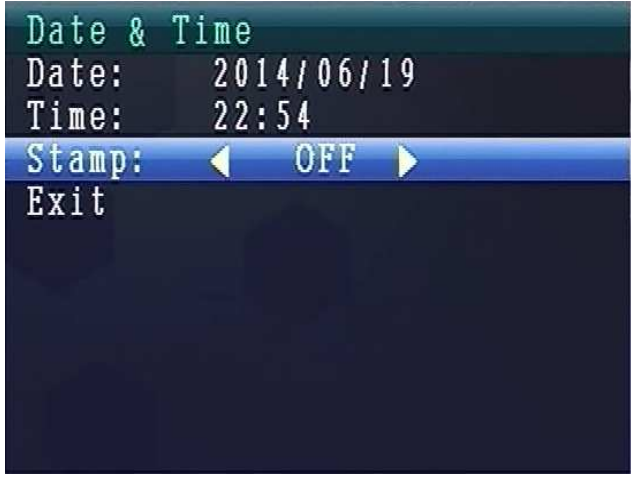

```
Date & Time
Date: 2014/06/19
Time: 22:54
Stamp: ◀ OFF ▶
Exit
```



### Auto Switch Setting

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare “**Commutazione automatica delle telecamere**”, premere il tasto **OK** per inserire e poi premere **OK** per confermare l'impostazione. In questa modalità, il video si può accendere in automatico per essere visualizzato sul display LCD.

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

### Auto Switch Setting Mode

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare “**Commutazione automatica di tempo delle telecamere**”. L'impostazione predefinita è **5 sec.** È possibile selezionare: 5 sec, 10 sec, 30 sec. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione. Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIU' per tornare al **Menu principale**.

```
Auto Switch Setting
CAM1 [ Paired ] ✓
CAM2 [ Paired ] ✓
CAM3 [ Unpair ]
CAM4 [ Unpair ]
Switich Time: [ 5 sec ]
Exit
```

### MODALITA' LINGUA (sotto Modalità di impostazione)

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare “**Language**”. Premere il tasto **OK** per confermare.

Con i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA è possibile selezionare la lingua desiderata. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

### Advanced Setting (Ulteriori impostazioni)

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare “**Ulteriori impostazioni**”. Premere il tasto **OK** per confermare. Vengono mostrate le seguenti impostazioni:

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```


### Advanced Setting

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare "**Qualità**".  
Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **ALTO** o **BASSO**.  
Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.  
Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.



### Advanced Setting


Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare "**TV out Format**".  
L'impostazione predefinita è **NTSC**.  
Premere i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **PAL** o **NTSC**. Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.  
Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.

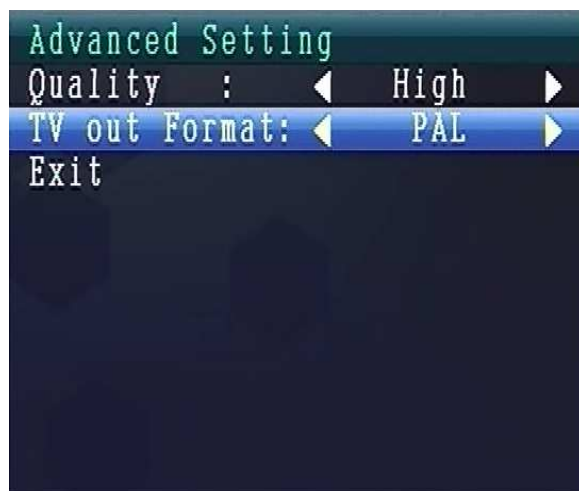

### Reset to Factory Default (Indietro impostazioni di fabbrica)


Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare "**Ulteriori impostazioni**".

Premere il tasto **OK** per confermare.

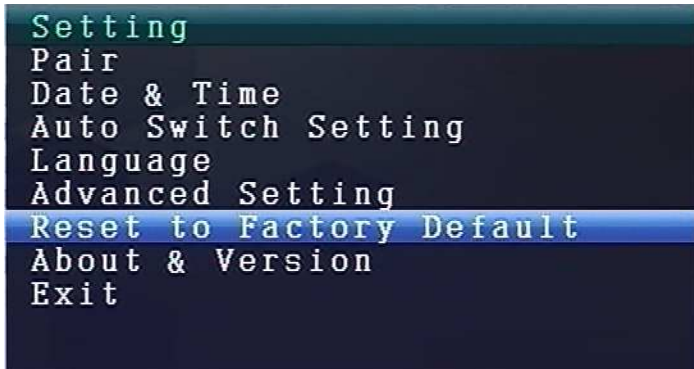

### Reset to Factory Default

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare **NO** o **Sì (YES)**.  
Se si seleziona **Sì**, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti.  
Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

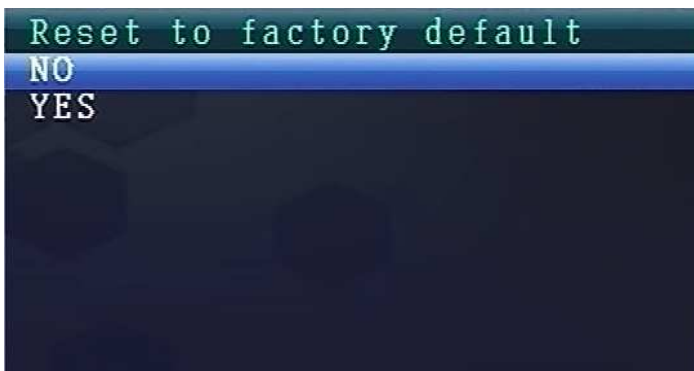




### Modalità Risparmio

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare “**Modalità risparmio**”.

Premere il tasto **OK** per confermare la selezione..

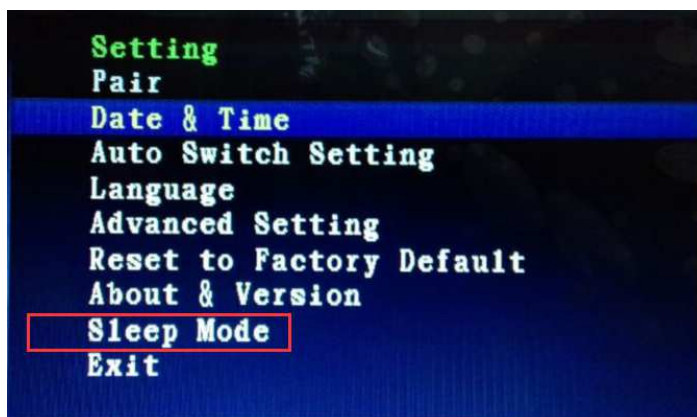


### Modalità Risparmio

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare “**Enable**”.

Utilizzare i tasti di navigazione SINISTRA o DESTRA per selezionare **ON** o **OFF**.

Selezionare **ON** per **Auto Modalità Risparmio**. Selezionare: 5, 15, 30, 45 secondi o 1 minuto.


Premere il tasto **OK** per confermare la selezione.

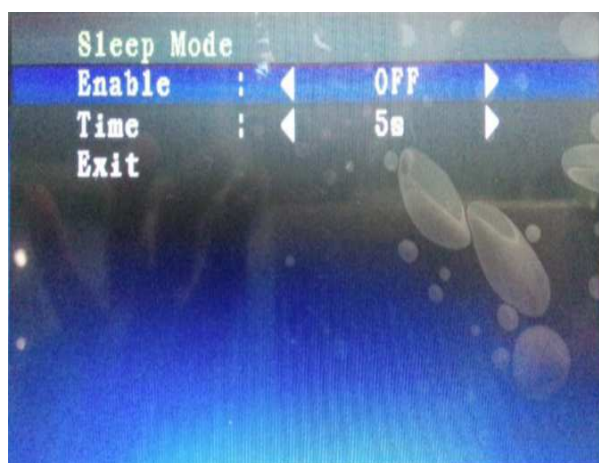

### About & Version (A proposito & Versione)

Premere i tasti di navigazione SU o GIÙ per selezionare “**A proposito & Versione**”.

Premere il tasto **OK** per confermare.

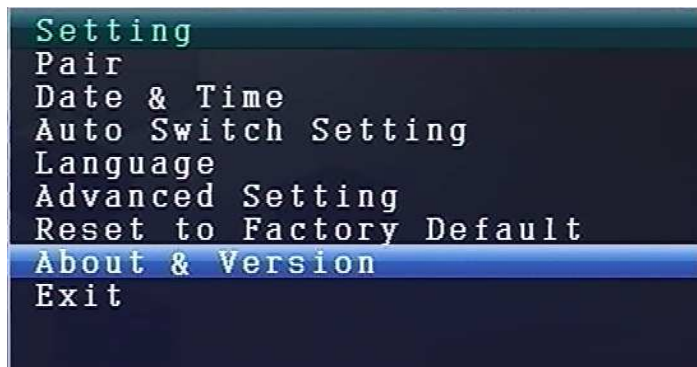


### About & Version

Qui potete vedere le **informazioni sul software**.

Premere il tasto **OK** per tornare alla modalità di impostazione.

Selezionare **Exit** con i tasti di navigazione SU/GIÙ per tornare al **Menu principale**.

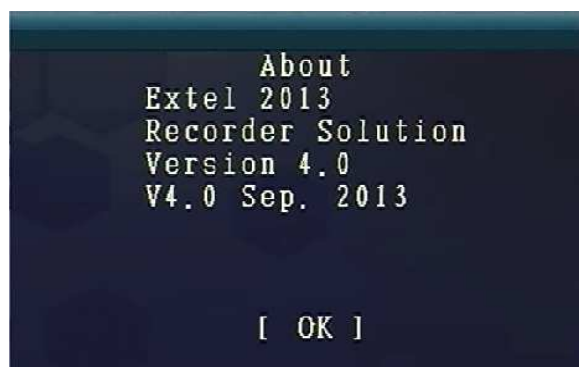

## 9. Indicatori di potenza del segnale - Descrizione



**Perfetto**



**Basso**



**Nessun segnale**

**10. Problema: Nessun segnale video** → Assicurarsi che telecamera e monitor siano entro il campo di collegamento.

## 11. Contenuto della confezione

Easy Security Camera Set TX-28, 1x Telecamera wireless, 1x Ricevitore video Wireless con TFT LCD da 7", Cavo USB-a-Mini-USB (per il collegamento al PC), Cavo RCA, Alimentatore per la telecamera, Alimentatore per il ricevitore, Viti e tasselli, Manuale d'istruzione.

## 12. Specifiche tecniche TELECAMERA

Canali	2400 – 2483.5 MHz
Sensore	CMOS OV7725 1/4"
Risoluzione	420 TVL
Grado di protezione	IP65
Min. illuminazione	0 LUX (IR on)
Ø Obiettivo / Pixel effettivi	Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)
Rapporto S/N	più di 48 dB
Uscita video	1 Vp-p / 75 Ohm
Alimentatore	CC 5V / 1A
Temperatura operativa	ca. -5 °C fino a +45 °C
Peso / Dimensioni	270 g / (Lu) 9,5 x (La) 6,8 x (A) 5,7 cm

## Ricevitore wireless (Monitor) & Telecamera

Frequenza 2,4GHz / Banda 2,4GHz
Potenza di trasmissione irradiata mass. 80–100mW

### 13. Specifiche tecniche RICEVITORE wireless

Schermo	7" TFT LCD
Formato video	NTSC / PAL
Formato di compressione	MPEG-4
Ingresso video / Uscita video	4CH wireless singolo / 1 uscita composito
Ingresso audio / Uscita audio	4CH wireless singolo / 1 uscita composito
Fotogrammi	640 x 480 VGA con 20fps
	320 x 240 QVGA con 25fps
Scheda di memoria	MicroSD fino a 32GB
Distanza di trasmissione	≥ 200m (campo aperto)
Alimentatore	CC 12V / 1A
Temperatura operativa	circa. 0 °C fino a +50 °C
Peso / Dimensioni	395 g / (Lu) 20,0 x (La) 12,0 x (A) 2,0 cm

### 14. Avviso importante per la sicurezza

Utilizzare solo il **TRASFORMATORE DC** fornito. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un trasformatore DC non fornito dalla casa costruttrice. Non toccare il trasformatore DC con conduttori (ad esempio anelli, ecc.). Utilizzare solo prese adatte per il trasformatore DC. L'uso di una presa non appropriata può causare guasti elettrici e incendi.

**BATTERIA:** Ricaricare sempre completamente la batteria prima dell'uso (!) La batteria deve essere completamente scarica prima di ricaricarla. Sopraccaricare la batteria ne abbrevierà la durata. Se il periodo di utilizzo di una batteria completamente carica diventa sempre più breve, è necessario cambiarla (la sua durata si riduce dal momento in cui viene utilizzata).

#### Avvertenze


- Non tentare di smontare il dispositivo, potrebbe causare cortocircuiti o danni.
- Non far cadere o scuotere il dispositivo, potrebbe rompere circuiti stampati.
- Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare umidità elevata e alte temperature.
- Tenere il dispositivo lontano dai bambini piccoli.
- Il dispositivo sarà caldo dopo aver usato per troppo tempo. E' normale.
- Si prega di utilizzare l'accessorio fornito dalla nostra fabbrica.

# Apendix: L'installazione di "My Secure"


## 15. Collegamento della Camera Set TX-28 tramite "My Secure"

Collegare il monitor del TX-28 con un computer/notebook tramite il cavo Mini USB dotazione (Mini USB al ricevitore, USB al computer).

Installare il software **SIPCam** dal CD-ROM incluso e seguire le istruzioni sullo schermo. Dopo l'installazione è stata completa, questo icona viene visualizzata sul desktop.

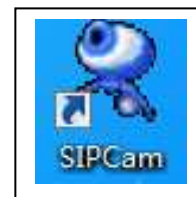


Fare doppio clic sull'icona ed eseguire il **SIPCam**. Nelle icone nascoste [a destra nella barra delle applicazione in basso] a trovare l'icona per SIPCam (vedi foto). Fare clic sul pulsante destro del mouse sull'icona. Quindi, selezionare "Opzioni" (vedi foto).

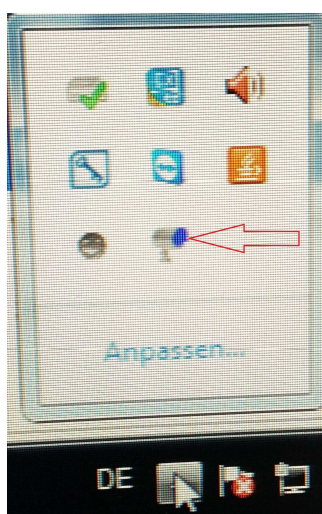

A causa di ulteriori sviluppi, visualizzare gli aggiornamenti di „SIPCam“ a questo link:

[www.technaxx.de/support](http://www.technaxx.de/support)

Scegliere sotto "Selezione Camera" il "Dispositivo Video USB" e fare clic sul pulsante "OK". Se avete già installato il **Technaxx App "My Secure"**, è possibile effettuare il login con il **Cam ID/User e Login Password (entrambi si possono trovare sul monitor retro)**.

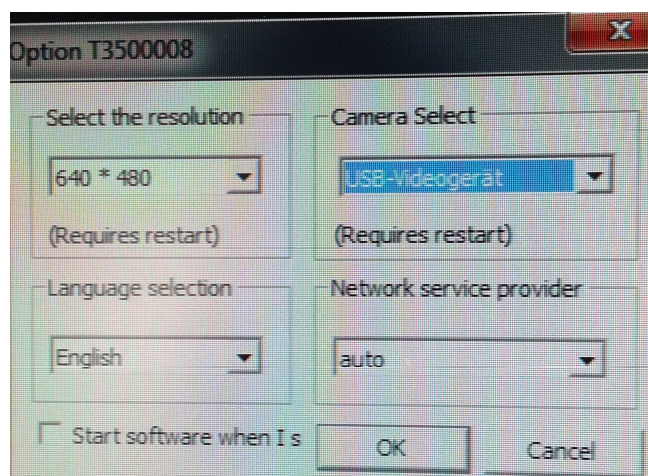




Installa **“My Secure”** sul vostro computer o notebook. È possibile trovare il software per „My Secure“ sul CD-ROM incluso o a questo link: [www.technaxx.de/support](http://www.technaxx.de/support). A causa di ulteriori sviluppi, visualizzare gli aggiornamenti di **“My Secure”** a questo link: [www.technaxx.de/support](http://www.technaxx.de/support)

Inserire il CD di installazione nel CD-slot del computer/notebook. Seguire il processo di installazione sullo schermo per installare „My Secure“.

Dopo l'installazione è completata, „My Secure“ si avvia automaticamente. Fare clic sul pulsante **“WAN”** e l'ingresso ***Cam ID/User e Login Password (entrambi si possono trovare sul monitor retro)***. Quindi fare clic sul pulsante Login.

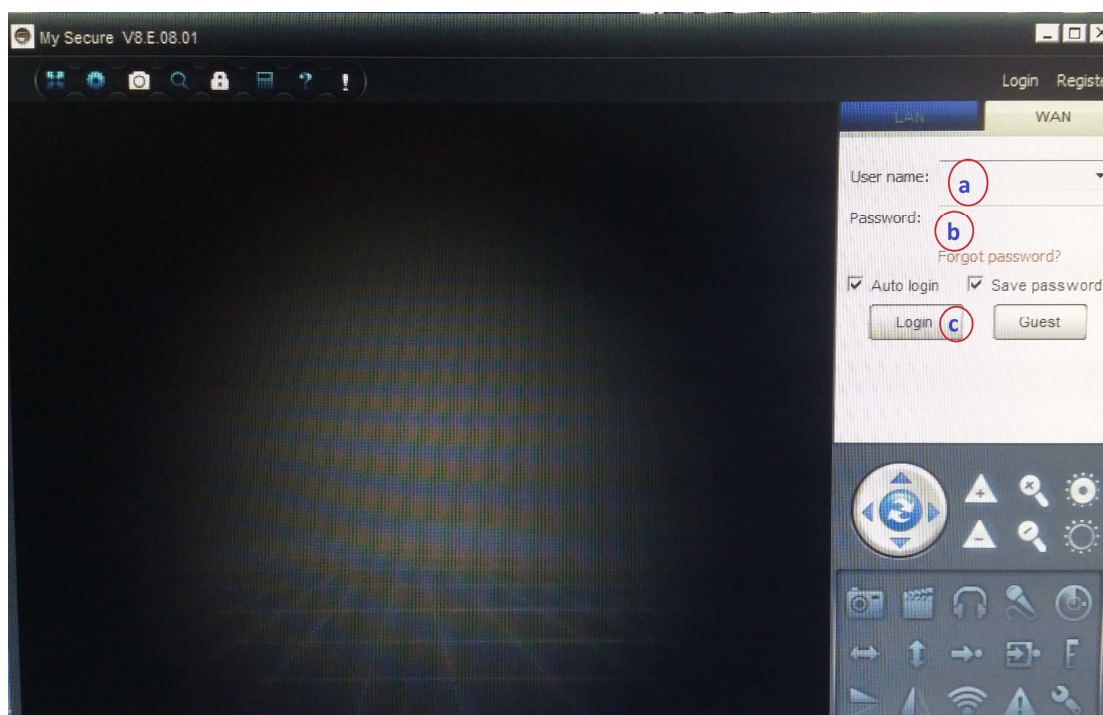

**Per Android, iPhone o altro iOS Smartphone**, cercare e scaricare **„My Secure APP“** nel Google Play store e Apple APP store. Seguire il processo di installazione sul display del tuo Smartphone. Il manuale dell'utente per il **„My Secure APP“** si possono trovare qui: [www.technaxx.de/support](http://www.technaxx.de/support).

Vai su questo link per scaricare il software più recente.

**ATTENZIONE:** Quando si desidera seguire guardando la Camera Set TX-28 tramite WLAN, la connessione (con il cavo USB incluso) tra la Camera Set TX-28 e il computer/notebook deve essere attivo per tutto il tempo.

**ATTENZIONE:** Ci deve essere sempre disponibile una rete wireless esistente.