

Technaxx® * Manuel d'utilisation Mini Bluetooth LED Beamer TX-132

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**


Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Garantie 2 ans

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

Caractéristiques

- Mini videoprojecteur avec une puissante lampe LED 1800 lumens, lecteur multimédia, 2x 2W haut-parleurs stéréo & sortie de casque
- Connectez votre haut-parleur via Bluetooth version 4.2
- Faible bruit de ventilateur max. 54dB
- Taille de projection 32"–176"
- Réglage manuel de la mise au point
- Compensation des conditions de faible luminosité
- Autonomie LED longue ~40000 heures
- Connectable avec PC/notebook, tablette, smartphone, consoles de jeu
- Lecture de fichiers vidéo/photo/audio de USB/MicroSD/disque dur externe
- Contrôlable via la télécommande

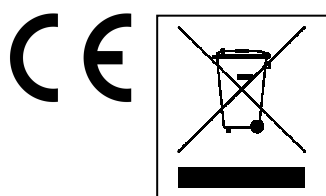


Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques.

Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH&Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Aperçu & fonctions du produit

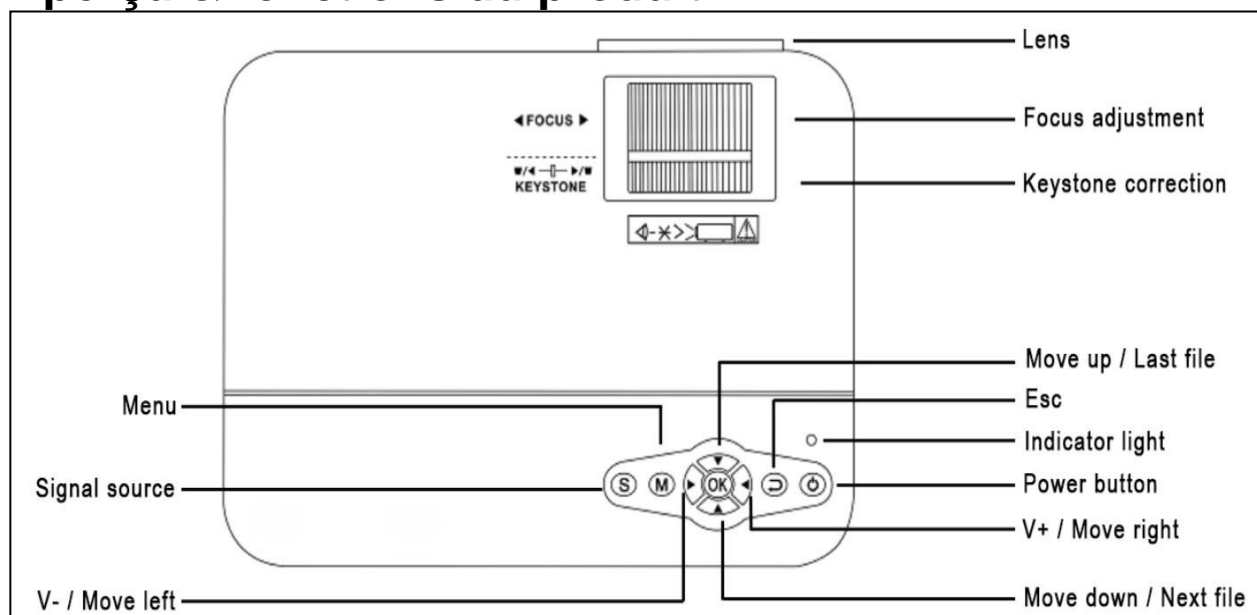

Menu	Menu
Signal source	Source du signal
V – / Move left	VOL – / Déplacer à gauche
Lens	Lentille
Focus adjustment	Réglage de la mise au point
Keystone correction	Correction du trapèze
Move up / Last file	Monter / Fichier précédent
Esc	Esc (quitter)
Indicator light	Voyant lumineux
Power button	Bouton marche/arrêt
V+ / Move right	VOL + / Déplacer à droite
Move down / Next file	Descendre / Fichier suivant

Bouton marche/arrêt: Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil.

Bouton Volume +/-: Appuyez pour augmenter/baisser le volume. Ils peuvent également être utilisés dans le menu pour régler la sélection et les paramètres.

Menu: Fait apparaître le menu principal ou quitte le système.


Touches fléchées: Permet de monter, descendre et déplacer à gauche ou à droite dans les options du menu.

Source du signal: Permet de sélectionner le signal ou un signal vidéo externe. Il peut également servir de bouton "Lecture".

Lentille: Permet de tourner la lentille pour ajuster l'image.

Sortie d'air: Ne couvrez pas les orifices de refroidissement d'air pendant l'utilisation pour éviter le risque de brûlures.

Télécommande & fonctions

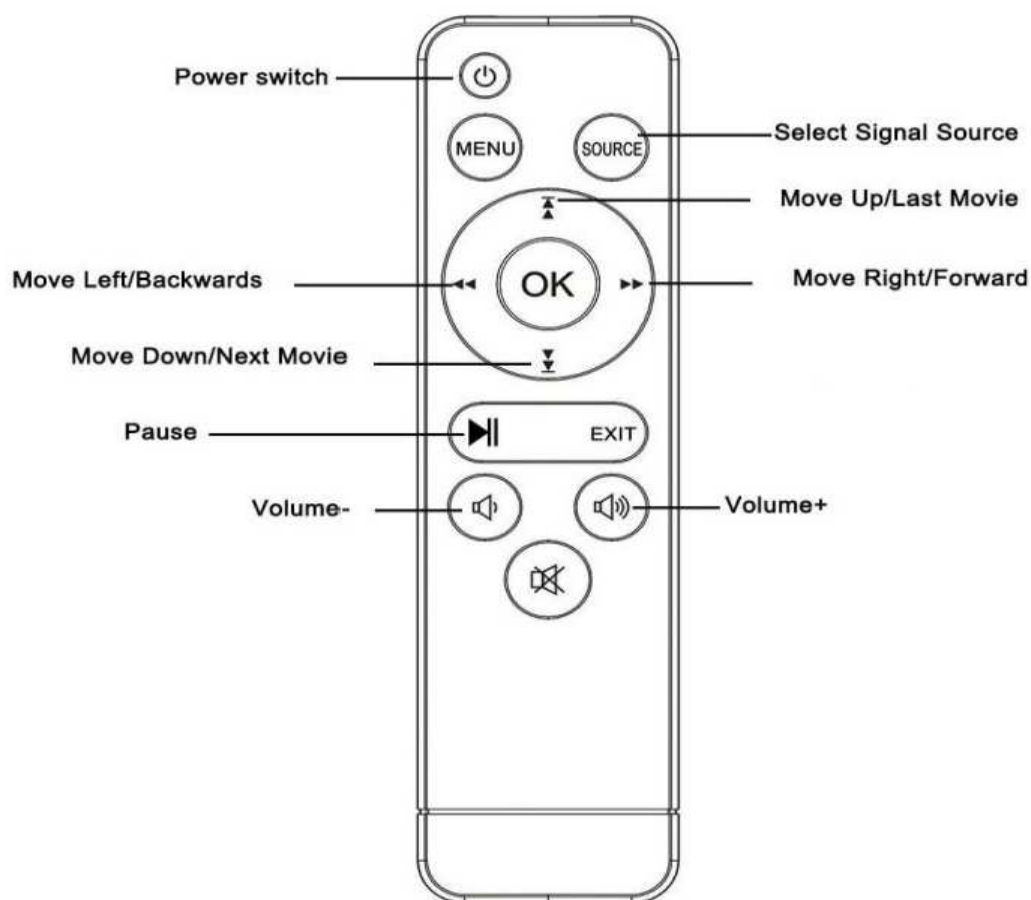

Power Switch	Interrupteur marche/arrêt
Menu	Menu
Select Signal Source	Source de signal à sélectionner
Move Up / Last File	Monter/Fichier précédent
Move Left/Backwards	Déplacer à gauche/Faire un retour en arrière
Move Right / Forward	Déplacer à droite/Avancer
Move Down/Next File	Descendre/Fichier suivant
OK	OK
Play / Pause	Lecture/Pause
Exit	Quitter
Volume – / +	Baisser / Monter le volume
Mute	Sourdine

→ Ne placez aucun objet entre la télécommande et la fenêtre de réception de la télécommande pour éviter d'obstruer le signal.

→ Dirigez la télécommande à gauche de l'appareil ou de l'écran de projection, pour recevoir le rayonnement infrarouge.

→ En cas de longues inactivités, retirez la batterie de la télécommande pour éviter toute fuite de la batterie et corrosion. Ne placez pas la télécommande dans un milieu humide ou à température élevée pour éviter de l'endommager.

● **Mettre en marche/Arrêter**

Une fois que l'appareil est alimenté par l'adaptateur, il se met en veille:

→ Appuyez **MARCHE/ARRÊT (POWER)** sur l'appareil ou la télécommande pour allumer l'appareil.

→ Appuyez une nouvelle fois **MARCHE/ARRÊT** pour éteindre.

→ Appuyer une nouvelle fois **MARCHE/ARRÊT** peut arrêter la puissance du moteur. Le TX-113 restera en veille tant qu'il est connecté à la prise. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps, débranchez le câble d'alimentation de la prise.

● Appuyez sur le bouton **M** sur l'appareil ou le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher l'écran MENU.

→ En fonction de la télécommande ou des boutons ◀ ▶ sur le projecteur, vous devez régler ou définir les éléments du menu, le menu de l'icône sélectionné s'allumera.

→ En fonction de la télécommande ou des boutons ▲ ▼ sur l'appareil, dans le choix du menu inférieur, vous devez régler l'élément de menu.

→ Puis, appuyez sur le bouton **OK** sur la télécommande ou sur le bouton **OK** sur l'appareil pour activer le menu de l'icône sélectionnée au menu secondaire.

→ Appuyez sur les boutons ◀ ▶ ▲ ▼ pour régler les valeurs de paramètre de l'élément du menu sélectionné.

→ **Répétez de la deuxième étape à la cinquième pour régler les autres éléments du MENU, ou cliquez directement sur le bouton MENU ou EXIT(QUITTER) pour QUITTER une interface.**

● **Écran de démarrage multimédia**


Lorsque le projecteur commence à fonctionner, l'écran d'affichage met environ 10 secondes pour afficher l'écran multimédia.

● Mise au point & trapèze

Parfois, l'image projetée sur le mur devient un trapèze plutôt qu'un carré, ce qui entraîne une distorsion à éviter. Vous pouvez régler à l'aide de la roue de réglage de trapèze (3).

● Mise au point de l'image


Positionnez l'appareil à la verticale par rapport à l'écran du projecteur ou au mur blanc. Réglez la mise au point à l'aide de la roue de réglage de mise au point (2) jusqu'à ce que l'image soit claire. Puis, la mise au point est terminée. Pendant la mise au point, vous pouvez afficher la vidéo ou le menu pour vérifier les réglages.

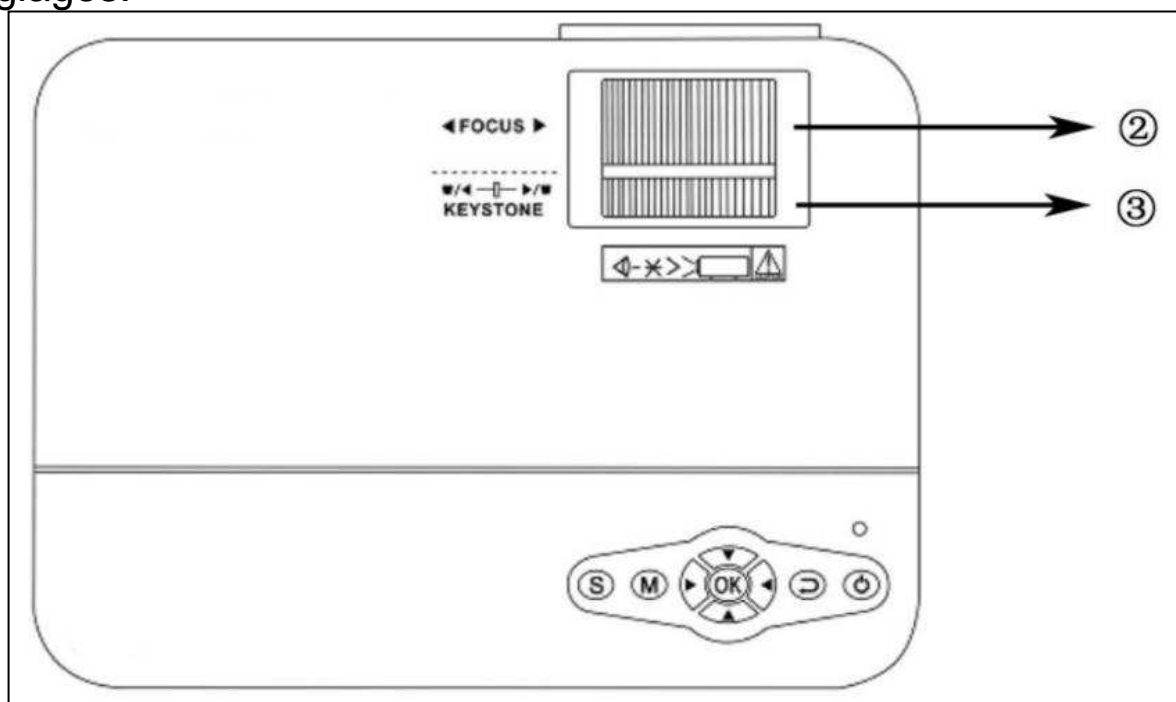

L'appareil offre une fonction de trapèze optique pour pouvoir tourner le trapèze pour ajuster l'image. L'appareil ne dispose pas de la fonction de correction horizontale du trapèze.

Connexion multimédia

Prise d'entrée VGA: Le port peut se connecter à un ordinateur où à une autre prise de sortie de signal vidéo. **REMARQUE:** l'appareil et un ordinateur portable connecté ne peuvent pas afficher des images en même temps, auquel cas, réglez les attributs de l'écran de l'ordinateur et sélectionnez le mode de sortie CRT.

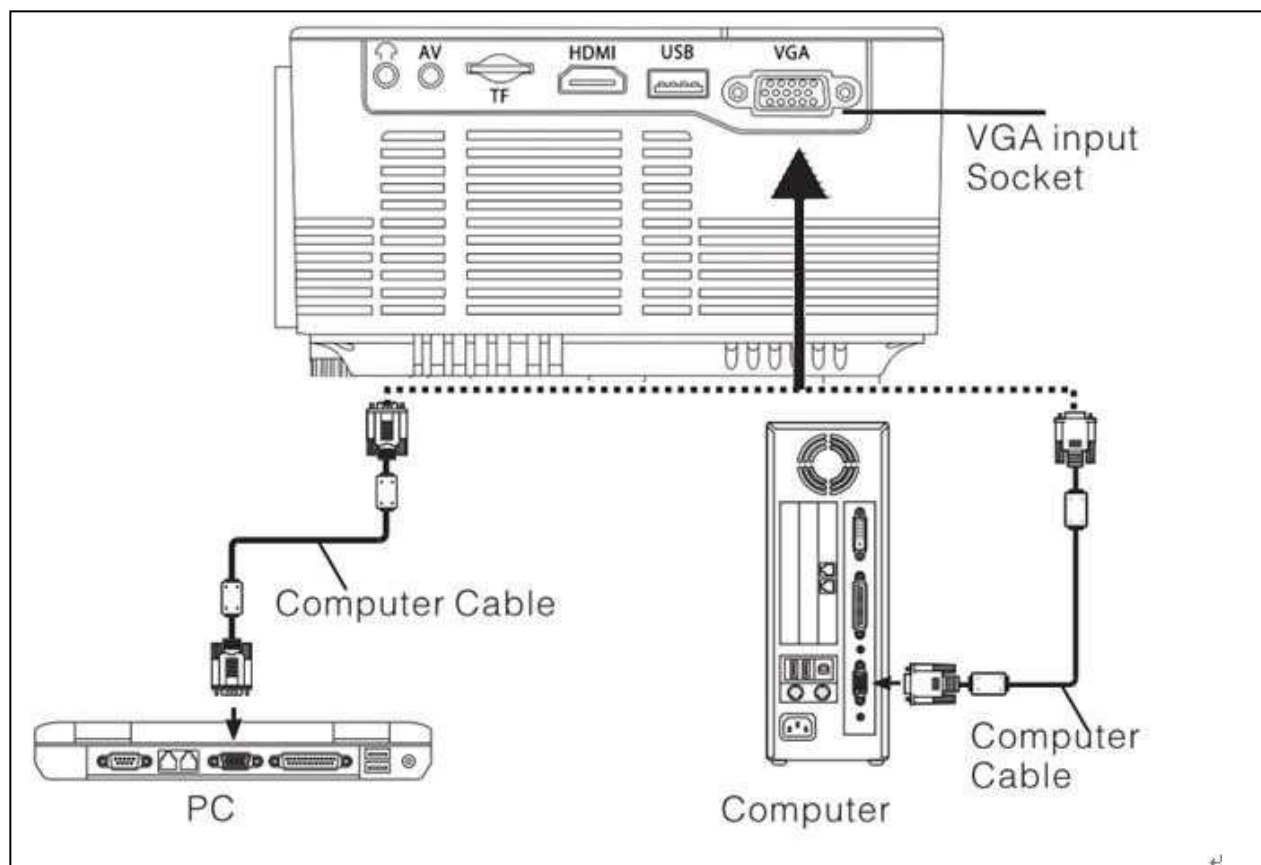


VGA input socket		Prise d'entrée VGA	
Computer cable (VGA cable)		Câble d'ordinateur (câble VGA)	
PC		Computer	Ordinateur

Réglage du signal de sortie de l'ordinateur (PC)

	Frequencies (kHz)	Frequencies de trames (Hz)
Résolution VGA 640 x 480	31,5	60
	34,7	70
	37,9	72
	37,5	75
Résolution SVGA 800 x 600	31,4	50
	35,1	56
	37,9	60
	46,6	70
	48,1	72
	46,9	75
Résolution XGA 1024 x 768	40,3	50
	48,4	60
	56,5	70

Prise d'entrée vidéo: à partir de l'interface, il est possible de raccorder au lecteur LD, aux lecteurs DVD, aux caméras vidéo et au lecteur vidéo (VIDEO) ou à la prise de sortie audio.

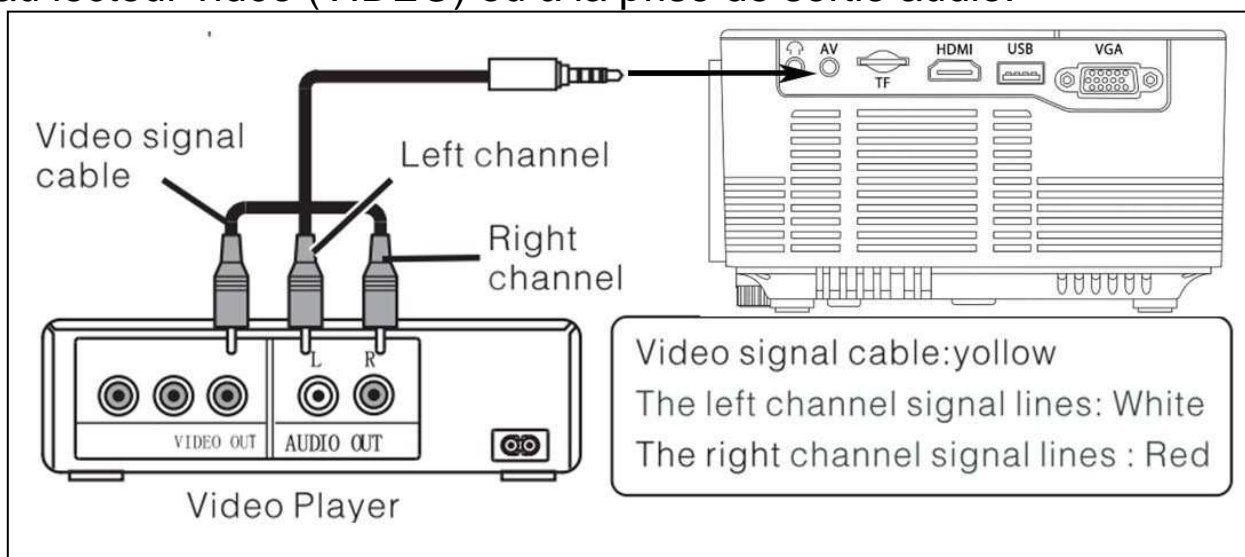

Video Player = Lecteur vidéo


Câble de signal vidéo: Jaune

Circuits d'acheminement des signaux du canal gauche: Blancs

Circuits d'acheminement des signaux du canal droit Rouges

Sortie audio: signal audio de la borne de sortie de l'appareil, si vous souhaitez une extrémité d'entrée de musique à haute puissance connectée à l'amplificateur de puissance externe.


Station amplifier = Amplificateur de station

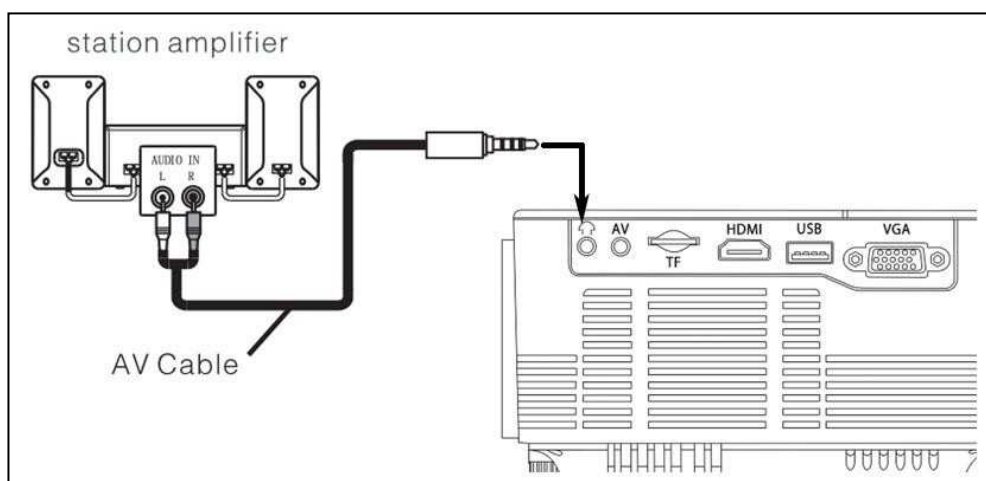

AV Cable = Câble AV

Entrée de signal HDMI: cette interface peut s'utiliser avec des lecteurs HD. Vous devez connecter le câble HDMI fourni de votre lecteur à l'appareil.

HDMI Cable = Câble HDMI # Video Player = Lecteur vidéo

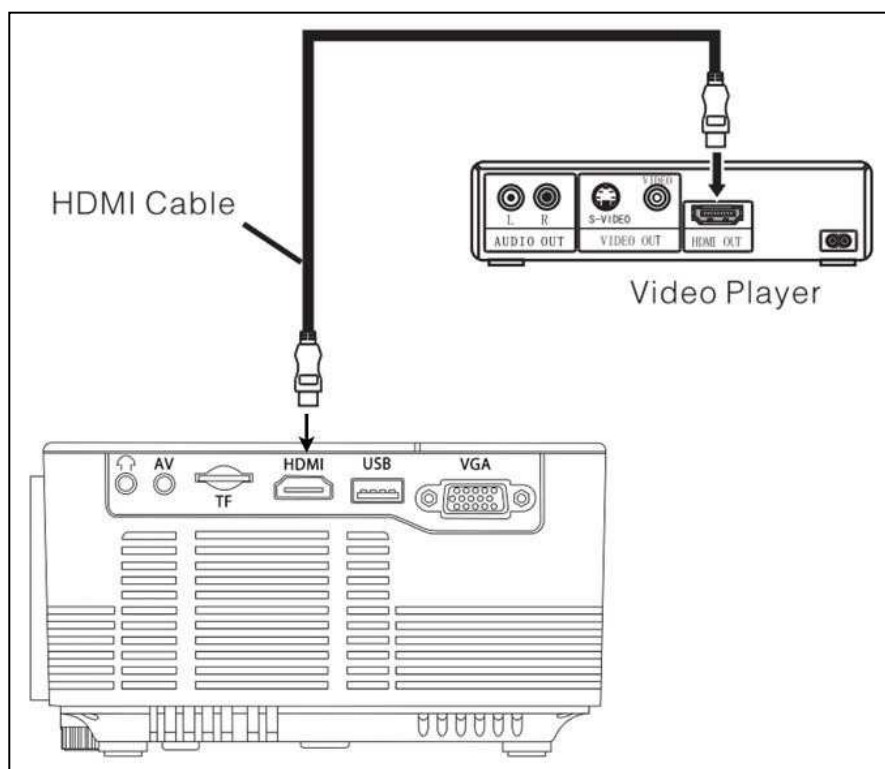

Opération

Sélection de source d'entrée

→ Sélectionnez un signal d'entrée de l'appareil: (Vérifiez le branchement du câble de signal adéquat).

→→ Appuyez sur le bouton **S** sur l'appareil ou sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande pour afficher l'interface appropriée.

→→→ Confirmez la bonne connexion au câble de signal et appuyez sur les boutons ▲▼ sur l'appareil ou la télécommande pour sélectionner l'entrée suivante : PC, AV, HDMI, SD/USB (DMP). Sélectionnez le signal d'entrée requis à l'aide du bouton **OK**.

Opération Manuelle

Sélectionner la langue du menu

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder à **OPTIONS**.

→→→ Appuyez **OK** sur l'appareil ou la télécommande pour ouvrir l'option de la langue.

→→→→ Appuyez ▲▼ ou ◀ ▶ pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur le bouton **MENU** pour accepter réglages et quitter.

Définir l'heure

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder aux réglages **HEURE**. Appuyez **OK** sur l'appareil ou la télécommande pour ouvrir les réglages de l'heure. Vous pouvez maintenant sélectionner le jour, le mois, l'année, l'heure et les minutes à l'aide des boutons ▲ ▼ ◀ ▶. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accepter les réglages et quitter.

Modèle d'image

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez **OK** pour ouvrir les réglages **IMAGE**. Vous pouvez maintenant choisir à l'aide des boutons ◀ ▶ entre les modes **DEFAULT** (DÉFAUT), **SOFT** (DOUX), **DYNAMIC** (DYNAMIQUE) **PERSONAL** (PERSONNEL). Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour quitter les réglages **IMAGE**.

→→→ Une fois les réglages effectués, appuyez **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour enregistrer les réglages et quitter.

Température de couleur

→ Appuyez sur le bouton ▼ pour accéder aux réglages **TEMPÉRATURE DE COULEUR**. Appuyez maintenant sur **OK** pour ouvrir les réglages **TEMPÉRATURE DE COULEUR**.

→→ Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour choisir les réglages à ajuster, puis appuyez sur les boutons ▲ ▼ ou ◀ ▶ pour définir les valeurs des paramètres des options Normale → Chaude → Personnelle → Froide.

→→→ Appuyez **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour enregistrer les réglages et quitter.

Format d'image

→ Appuyez sur le bouton ▼ pour accéder aux réglages **FORMAT D'IMAGE**. Appuyez maintenant sur le bouton **OK** pour ouvrir les réglages **FORMAT D'IMAGE**.

→→ Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour choisir les paramètres. Vous pouvez choisir entre AUTO, 16:9 et 4:3. Appuyez maintenant sur le bouton **OK** pour sélectionner le réglage de votre choix.

→→→ Appuyez **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour enregistrer les réglages et quitter.

Éliminer les bruits

→ Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour accéder aux réglages **RÉDUCTION DES BRUITS**. Appuyez maintenant sur le bouton **OK** pour ouvrir les réglages **RÉDUCTION DES BRUITS**.

→→ Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner le niveau de réduction des bruits, puis appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour enregistrer les réglages et quitter.

Mode de projection d'image

Basculement d'image → Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande). Appuyez sur ▲ ▼ pour obtenir le mode de projection. Appuyez sur le bouton **OK** pour faire pivoter l'image.

Son

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour accéder aux réglages

→→→ Appuyez ▲ ▼ pour choisir les éléments à régler, puis appuyez ◀ ▶ pour ajuster les valeurs de chaque élément. Appuyez **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour confirmer et quitter.

Muet (Mute)

→ Appuyez plusieurs fois sur le bouton Muet pour ouvrir ou fermer le signal vocal.

BLUETOOTH

Appariement et connectez Bluetooth

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez ◀ ▶ pour accéder aux réglages pour le **SON**.

→→→ Appuyez ▲ ▼ pour choisir Bluetooth. Appuyez sur le bouton **OK** pour changer le status de **éteindre à allumer**.

Bluetooth (ON) indique que le projecteur est en mode de recherche Bluetooth. Si le BT du projecteur a détecté une enceinte BT à proximité, **BT_DEVICES** s'allumera. Appuyez sur pour accéder à la liste des périphériques BT. Choisissez le périphérique BT que vous souhaitez connecter. Appuyez **OK** en attente de connexion. Généralement, le haut-parleur dit «connecté» ou «connecté avec succès». Si vous souhaitez passer à une autre hautparleur BT, appuyez **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande). Accédez aux paramètres **SON** et choisissez **BT_DEVICES**. Entrez la liste de périphériques BT pour choisir **Déconnecter le appareil** et appuyez sur le bouton OK. Cela déconnectera le haut-parleur BT actuellement connecté. Ensuite, choisissez votre nouvel appareil BT.

Remarque: Si la fonction Bluetooth du projecteur est déjà connectée à une enceinte BT, il ne cherchera pas une autre enceinte BT. Si vous devez rechercher une autre enceinte BT, éteignez la dernière enceinte BT ou déconnectez-vous via le menu du projecteur. Réactivez la fonction BT et continuez à rechercher une nouvelle enceinte BT.

Reconnexion Bluetooth après arrêt

→ Appuyez **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**. →→ Appuyez ◀ ▶ pour accéder aux réglages pour le **SON**. →→→ Appuyez ▲ ▼ pour choisir Bluetooth. Appuyez **OK** pour changer le status de **éteindre à allumer**. Le dernier haut-parleur Bluetooth se connectera automatiquement.

Déconnecter Bluetooth

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez ◀ ▶ pour accéder aux réglages pour le **SON**.

→→→ Appuyez ▲ ▼ pour choisir **BT_DEVICES**. Choisissez **Déconnecter le appareil** et appuyez sur le bouton **OK**. Le haut-parleur se déconnectera.

Éteindre Bluetooth

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez ◀ ▶ pour accéder aux réglages pour le **SON**.

→→→ Appuyez ▲ ▼ pour choisir Bluetooth. Appuyez sur le bouton **OK** pour changer le status de **éteindre à allumer**.

Remarque: Chaque fois que Beamer est éteint, la valeur Bluetooth par défaut est le mode **éteindre** (OFF). Vous devez réactiver Bluetooth et lancer la recherche BT. Si **BT_DEVICES** est en gris, vérifiez si votre appareil BT est sous tension et attend la recherche.

Volume auto

→ Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour ouvrir le **MENU**.

→→ Appuyez ▲ ▼ pour sélectionner **VOLUME AUTO**. Appuyez maintenant plusieurs fois sur le bouton **OK** pour désactiver ou activer les réglages **VOLUME AUTO**. Appuyez sur le bouton **M** (appareil) ou **MENU** (télécommande) pour confirmer et quitter.


Formats multimédia supportés d'un dispositif USB ou d'une carte MicroSD

Fichier audio : MP3 / WMA / ASF / OGG / AAC / WAV

Fichier image : JPEG / BMP / PNG

Fichier vidéo : 3GP (H.263, MPEG4) / AVI (XVID, DIVX, H.264) / MKV (XVID, H.264, DIVX) / FLV (FLV1) / MOV (H.264) / MP4 (MPEG4, AVC) / MEP (MEPG1) VOB (MPEG2) / MPG (MPG-PS) / RMVB(RV40)/RM

Sélectionnez le contenu à afficher: vidéo, music, photo, texte.

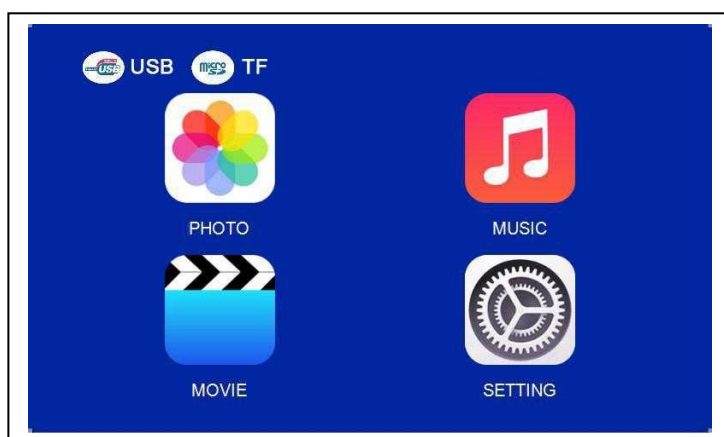

● **Le projecteur supporte les connexions HDMI, MHL et iPush, sur lesquelles vous pouvez raccorder vos appareils mobiles et tablettes.**

● **Notez que l'appareil offre uniquement une image claire dans une pièce sombre.**

● Ce produit N'est PAS recommandé pour les formats PPT, Word, Excel ou les projections d'entreprise.

● Pour connecter le mini-projecteur à un iPad ou smartphone, vous devez disposer d'un adaptateur HDMI sans fil.

Pour les téléphones Android compatibles avec la norme MHL, vous devez disposer d'un câble MHL vers HDMI; pour l'iPhone/iPad, vous avez besoin d'un câble adaptateur Lightning AV numérique vers HDMI.

● Pour connecter le mini-vidéoprojecteur à un PC/Notebook, réglez la résolution de l'écran du PC/Notebook sur 800x600 ou 1024x768, pour obtenir la meilleure clarté.

Conseils

● Veillez à placer le câble de façon à éviter tout risque de faux pas.

● Ne portez et ne transportez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.

● Ne pincez pas et n'endommagez pas le câble d'alimentation.

● Veillez à ce que l'adaptateur d'alimentation ne soit pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.

- Vous devez régulièrement contrôler l'ensemble du montage en vérifiant son état de fonctionnement, l'étanchéité et l'absence de dommages afin de prévenir toute défaillance de l'appareil.
- Installez le produit conformément au mode d'emploi et utilisez-le ou entretenez-le d'après les consignes d'utilisation du fabricant.
- Utilisez uniquement le produit aux fins liées à sa fonction prévue & uniquement pour un usage domestique.
- N'endommagez pas le produit. Les situations suivantes peuvent endommager le produit : tension inappropriée, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou utilisation abusive du produit, installation inappropriée ou défectueuse, problèmes d'alimentation secteur y compris hausses d'alimentation ou dommages liés à la foudre, infestation d'insectes, manipulation ou modification du produit par des personnes autres que le personnel d'entretien autorisé, exposition à des matériaux anormalement corrosifs, introduction d'objets étrangers dans l'unité, utilisation avec des accessoires non approuvés au préalable.
- **Consultez et tenez compte de toutes les précautions et tous les avertissements.**

Consignes de sécurité

- Utilisez un câble d'alimentation standard avec fil à la terre pour assurer une alimentation stable, et la même tension d'alimentation du produit indiqué.
- Ne démontez pas le produit vous-même, sinon nous ne pourrions pas vous fournir une garantie gratuite.
- Ne regardez pas dans la lentille lorsque le projecteur fonctionne, sinon cela endommagera facilement vos yeux.
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation du produit.
- Éloignez le produit de la pluie, de l'humidité, de l'eau ou de tout autre liquide, car il n'est pas étanche. Sinon, cela peut provoquer un choc électrique.
- Éteignez et débranchez le câble d'alimentation si vous n'utilisez pas le produit pendant longtemps.
- Utilisez l'emballage d'origine lorsque vous déplacez le produit.
- **Gardez le produit hors de portée des enfants.**

Caractéristiques techniques

Bluetooth	V4.2 / Profils: A2DP, AVCTP, HFP, HID, PBAP, SPP / 8~10m distance / bande de fréquences 2,4GHz / puissance d'émission rayonnée max. 1,6mW
Écran	LCD TFT avec résolution 800x480 pixels rapport de contraste 2000:1 / couleurs écran 16,7M
Lentille	Lentille optique avec $\pm 15^\circ$ correction / Revêtement composite Multi Chip
Projection	taille 32"–176" / 1–5m distance
Projecteur	consommation 50W / luminosité 1800 lumen
Ampoule	température de couleur 9000K / autonomie 40000 hrs.
Ports de signal	Entrée AV (1. OVp-p $\pm 5\%$) Entrée VGA (800x600@60Hz, 1024x768@60Hz) Entrée HDMI (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p) Sortie casque
USB / carte MicroSD / disque dur externe	Vidéo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, DIVX, VOB, M-JPEG Musique: WMA, MP3, M4A (AAC) Photo: JPEG, BMP, PNG
USB / carte MicroSD	max. 128GB (min. Class6) [non inclus]
Disque dur externe	max. 500GB [non inclus]
Alimentation	CA 100V~240V / 50/60Hz
Utilisation du temps	~24 heures en continu
Fréquence audio	2W + 2W
Bruit du ventilateur	max. 54dB
Poids / Dimensions	1014g / (Lo) 20,4 x (La) 15,0 x (H) 8,6cm
Compatibilité	Caméra numérique, boîtier de TV, PC/Notebook, smartphone, console de jeu, amplificateur
Contenu de l'emballage	Mini Bluetooth LED Beamer TX-132, Câble de signal AV, Câble HDMI, Câble d'alimentation, Télécommande, Manuel d'utilisation