

Technaxx® * Manual de usuario

Easy Security Camera Set TX-28

Consejo importante relacionado con los manuales de usuario:

Encontrará el manual de usuario en todos los idiomas en el CD incluido. Antes de utilizarla por primera vez, lea atentamente este manual.

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**.

Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).


Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Si taladra un agujero en la pared, asegúrese de no dañar cables de corriente, cables eléctricos y/o tuberías. Cuando utilice el material de montaje suministrado, no aceptaremos la responsabilidad de una instalación profesional. Usted es absolutamente responsable de asegurar que el material de montaje sea adecuado para la albañilería particular y de que la instalación se hace correctamente. Cuando trabaje a grandes alturas, existe peligro de caída. Por lo tanto, utilice protecciones adecuadas.

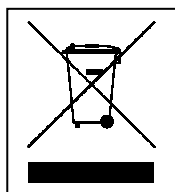

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Particularidad

- Cámara digital inalámbrico resistente al agua 8IP65) y libre de interferencias
- 100 % privacidad & Grabación SD
- Dispone de 4 canales, admite 4 cámaras en un monitor (lo que significa que es posible visualizar simultáneamente 4 cámaras en un monitor)
- Rango de transmisión $\geq 200\text{m}$ en espacios abiertos
- Visión nocturna por IR
- Micrófono de alta sensibilidad
- Admite tarjetas de memoria MicroSD hasta 32GB
- Función de grabación con diferentes modos de grabación (manual, programado, activación por movimiento)
- Detecta el momento para grabar el audio
- Compatible con: iPhone / Android
- Imagen nítida y alta calidad de sonido en cualquier momento
- Fácil instalación, Plug & Play (conectar y listo)

1. Parte frontal del receptor inalámbrico con pantalla de 7 "




2. Lateral del receptor inalámbrico (descripciones de arriba abajo)

A side view of the device showing various ports and controls. From top to bottom, there is a power switch, a USB port, a MicroSD slot, an AV-Out port, and a DC-In port.	Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del receptor inalámbrico (= Interruptor de alimentación)
	TF: Ranura de tarjeta MicroSD
	Puerto Mini USB: Conector Mini USB para la actualización del software del receptor inalámbrico solamente
	Puerto de salida AV-OUT: utilice el cable AV para conectar con TV/LCD
	Entrada CC de 12V: Uso de corriente continua

3. Lateral trasero del receptor inalámbrico



4. Lateral de la cámara inalámbrica (descripciones de arriba abajo)

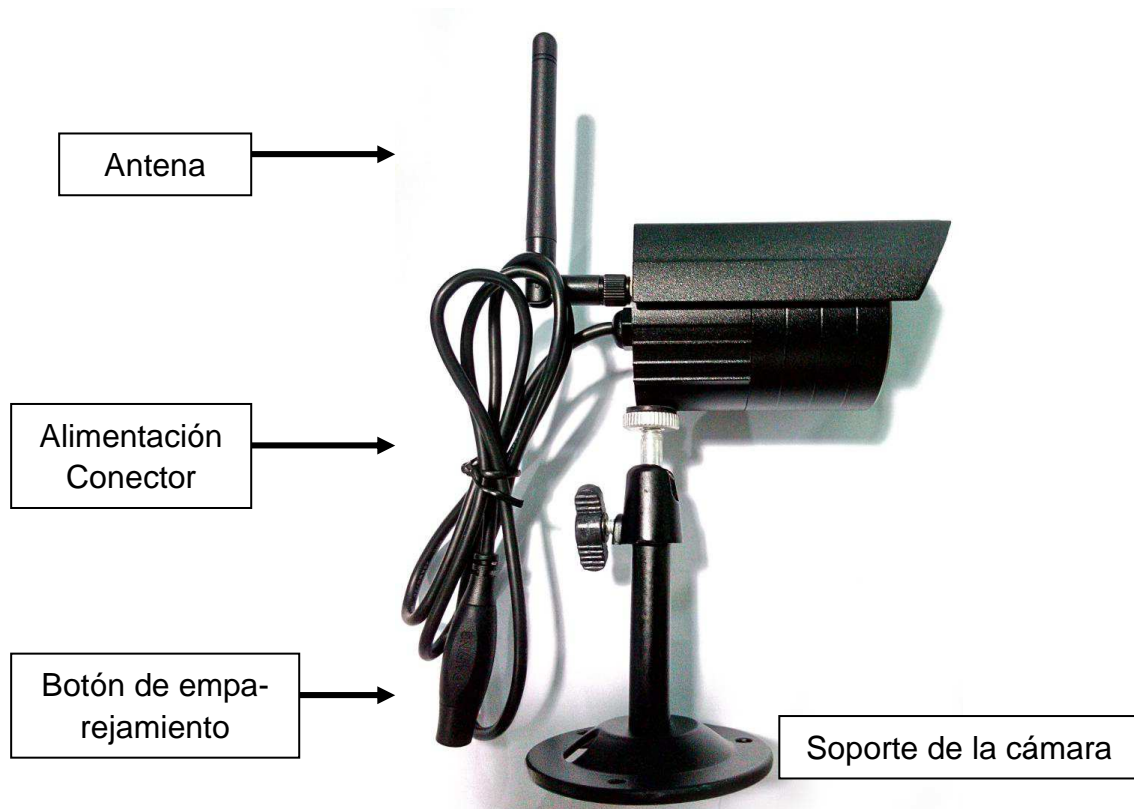

5. Parte frontal de la cámara

Inalámbrica con luz nocturna IR



6. Controlar el receptor


	Menu: Presione la tecla Menu para mostrar el Menú Principal.
	Cam: Presione la tecla Camera para cambiar los canales.
	Screen: Presione la tecla Screen para mostrar 4 vídeos al mismo tiempo, vídeo automático para ver uno a uno, presione de nuevo para ampliar uno de los vídeos.
	Rec: Presione la tecla Record para grabar un vídeo, presione de nuevo para dejar de grabar.
	Presione la tecla OK (tecla redonda en el medio) para confirmar la selección.
	Presione las teclas de navegación UP / DOWN / LEFT / RIGHT (las teclas con las flechas) para seleccionar el modo
Volumen (VOL+ / VOL-): Pulse para aumentar el volumen en el botón superior (+), pulse para bajar el volumen en el botón inferior (-).	

7. Cargar el receptor

Conecte el cable Mini USB* (* incluido) en la ranura Mini USB del altavoz. Después conecte el puerto USB a la ranura USB del PC o a un adaptador de carga USB 12V/1A. (*incluido). El tiempo de carga es aproximadamente de 3-4 horas. Mientras está cargando, la luz LED ROJA parpadea continuamente. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el LED ROJO se apaga.

8. MENÚ PRINCIPAL

Presione la tecla **Menu** para mostrar el menú principal, la imagen que sigue se muestra en la pantalla del receptor de vídeo digital inalámbrico con los diferentes modos que puede seleccionar.

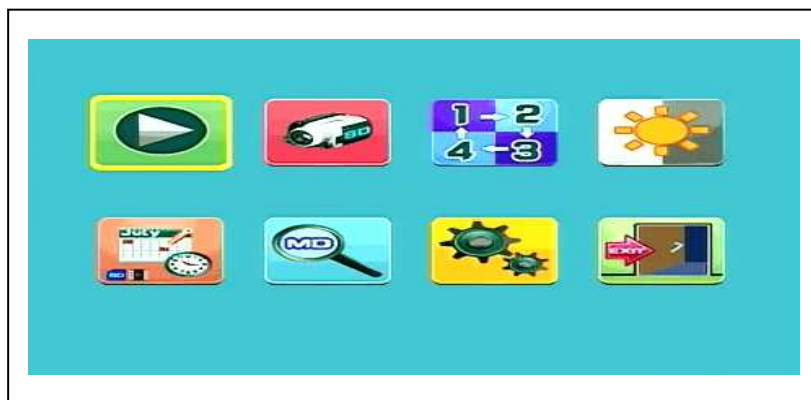
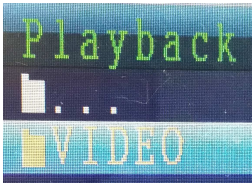


Reproducir- Grabar- Seleccionar cámara- Contraste/Brillo


Grabación programada - Detección de movimiento - Configuración- Salir

Conecte el adaptador de alimentación de 5V CC a la cámara, conecte el adaptador de 12V/1A CC al Receptor y encienda el receptor (tiene una batería incorporada). Pulse "Pair Code" (Código de sincronización) en la cámara inalámbrica para sincronizar la cámara con el receptor. Cuando se haya establecido la conexión verá en el fondo del Menú Principal el enfoque de la cámara.

8.1. Modo de reproducción


	Presione la tecla Menu para ver el menú principal. Presione las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar el modo de reproducción " Playback Mode ". Presione OK para entrar. Atención: ¡El modo de reproducción solamente se podrá seleccionar con una tarjeta MicroSD introducida! Si los archivos se guardan en diferentes carpetas, seleccione el archivo que desea reproducir.
	Presione OK para entrar y a continuación seleccione el archivo a reproducir. Presione de nuevo la tecla Menu para Salir.

8.2. Modo de grabación

	Presione la tecla Menu para ver el menú principal. Presione las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar el modo de grabación " Record Mode ". Presione OK para entrar. Se muestran los siguientes ajustes:
---	--


Manual Capture
(Grabación manual)

Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar Captura Manual **“Manual Capture”**. Presione **OK** para confirmar.

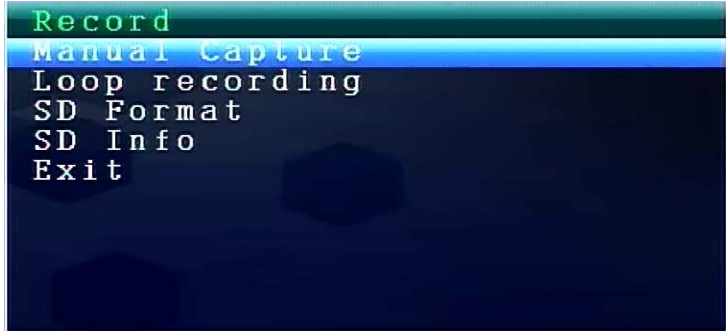

Manual Capture

Ahora verá diferentes métodos de grabación: Use las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar: **Manual, Tomar 1 foto, Tomar 3 fotos, Tomar 5 fotos, 5s vídeo, 10s, 30s, 1 Min vídeo**. Presione el botón **OK** para confirmar la selección. Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al modo de grabación- **Record Mode**.

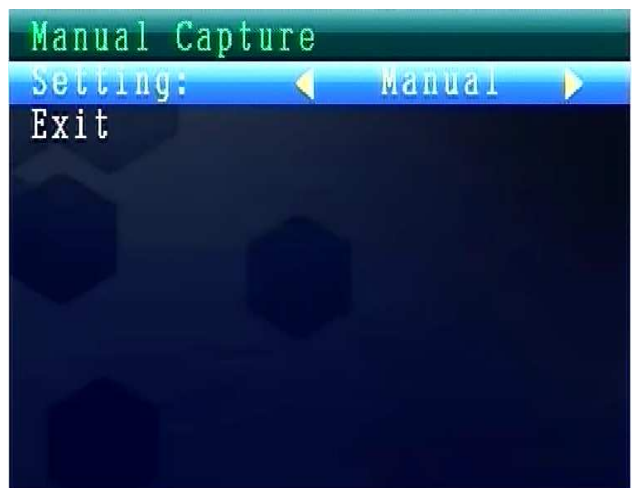

Loop recording
(Grabación en un bucle)


Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar la grabación en bucle **“Grabación en un bucle”**.



Presione **OK** para confirmar.


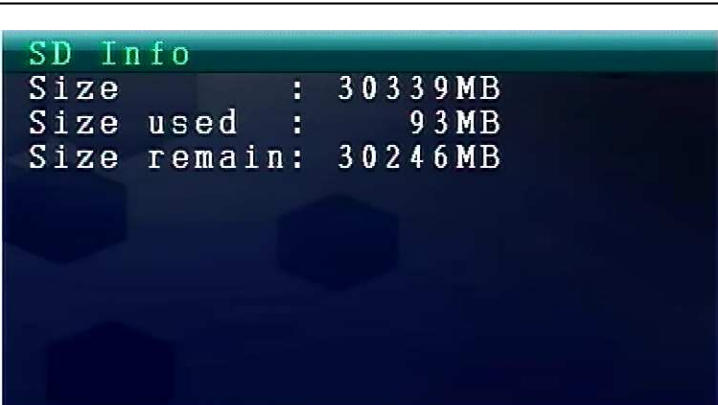


Loop recording

Use las teclas IZQUIERDA o DERECHA para activar o desactivar la función: **ON o OFF**. Presione el botón **OK** para confirmar la selección. Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al modo de grabación- **Record Mode**.

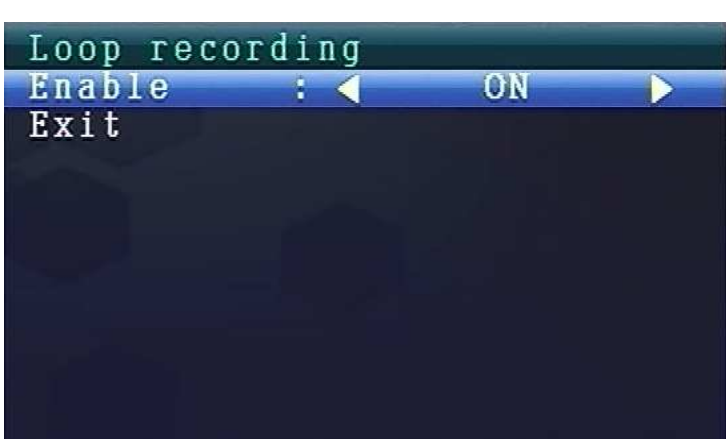
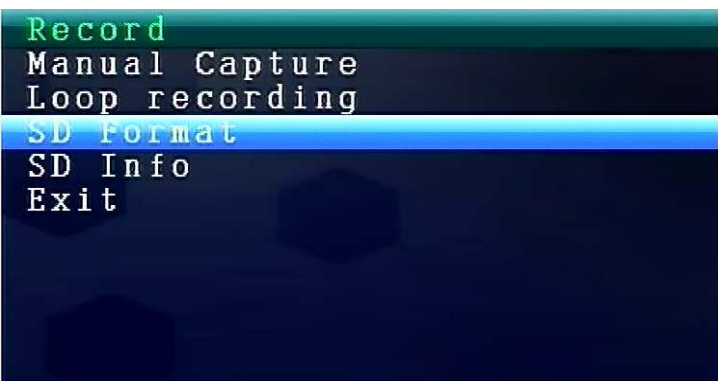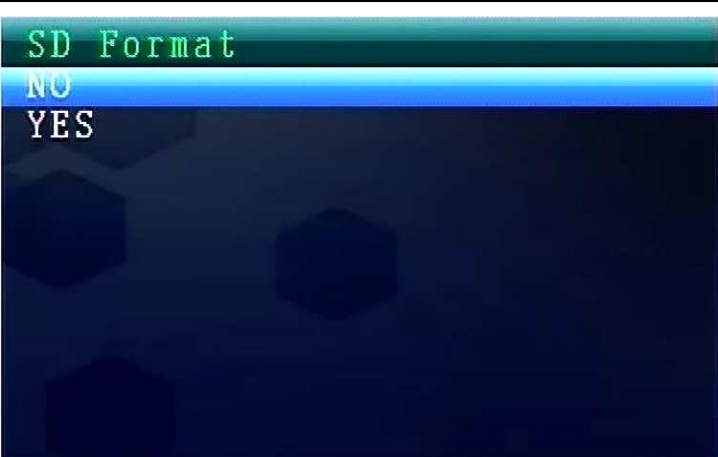
<p><u>SD Format</u></p> <p>Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar formatear SD “SD Format”.</p> <p>Presione OK para confirmar.</p>	
<p><u>SD Format</u></p> <p>Use las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar NO o SÍ NO o Sí (YES).</p> <p>Si selecciona YES, formateará todos los archivos en la tarjeta MicroSD.</p> <p>Presione el botón OK para confirmar la selección.</p>	

<p><u>SD Info</u></p> <p>Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar información sobre la SD “SD Info”.</p> <p>Presione OK para confirmar.</p>	
<p><u>SD Info</u></p> <p>Se muestra la información sobre la tarjeta SD.</p> <p>Pulse OK para volver al Modo de grabación.</p>	

8.3. Selección del modo de cámara




Presione la tecla **Menu** para ver el menú principal.
Presione las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar el modo de cámara “**Select Camera Mode**”.
Presione **OK** para entrar.
Se muestran los siguientes ajustes:

Select CAM (Seleccione la cámara)

Pulse las teclas Arriba o Abajo para seleccionar: **CAM1**, **CAM2**, **CAM3**, **CAM4**, **Quad view**, **Exit**. Presione el botón **OK** para confirmar la selección. Seleccione **Exit** (salir) con las teclas ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

```
Select CAM
CAM1      [ Paired]
CAM2      [ Unpair]
CAM3      [ Unpair]
CAM4      [ Unpair]
Quad view
Exit
```

8.4. Modo Contraste / Brillo

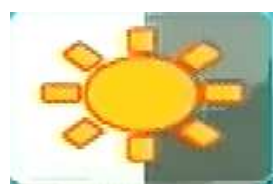

Presione la tecla **Menu** para ver el menú principal.
Presione las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar el modo de contraste/brillo “**Contrast/Brightness Mode**”. Presione **OK** para entrar.
Se muestran los siguientes ajustes:

Contrast / Brightness (Contraste / Brillo)

Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar el contraste “**Contraste**”. Con las teclas de navegación IZQUIERDA O DERECHA puede seleccionar entre un **rango de valor entre 1–9**. Presione el botón **OK** para confirmar la selección. Seleccione **Exit** (salir) con las teclas ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

```
Contrast / Brightness
Contrast :  ◀ 4 ▶
Brightness: ◀ 5 ▶
Exit
```


Contrast / Brightness

Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO para seleccionar el brillo "**Brightness**".

Con las teclas de navegación IZQUIERDA O DERECHA puede seleccionar entre un **rango de valor entre 1 – 9**.

Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.



Ajuste el volumen del sonido durante la operación



Botón ARRIBA (VOL +)



Botón ABAJO (VOL –)

8.5. Modo de grabación programada



Presione la tecla **Menu** para ver el menú principal.

Presione las teclas de **navegación IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el modo de grabación programada "Recording Schedule Mode" Presione **OK** para entrar.

Se muestran los siguientes ajustes:

Recording Schedule (Grabación programada)

Pulse las teclas de navegación Arriba/Abajo para seleccionar habilitar "**Enable**". Use las teclas IZQUIERDA/DERECHA para activar o desactivar la función: **ON o OFF**.

Si selecciona **ON**, se encenderá en el **Modo grabación programada**.

Presione el botón **OK** para confirmar la selección.



Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar la hora de inicio "**Start Time**". Con las teclas de navegación IZQUIERDA O DERECHA puede establecer la hora de inicio de la grabación - **Recording Start Time**. Presione el botón **OK** para confirmar la configuración.

Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar la hora de parada "**End Time**". Con las teclas de navegación IZQUIERDA O DERECHA puede establecer la hora de fin de la grabación - **Recording End Time**.

Presione el botón **OK** para confirmar la configuración.

Seleccione **Exit** con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

8.6. Grabación con detección de movimiento




Presione la tecla **Menu** para ver el menú principal.

Presione las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar el modo de grabación por detección de movimiento "**Motion Detection Mode**". Presione **OK** para entrar. Se muestran los siguientes ajustes:

Motion Detection (Detección de movimiento)

Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar habilitar "**Enable**". Use las teclas IZQUIERDA o DERECHA para activar o desactivar la función: **ON** o **OFF**.

Si selecciona **ON**, se encenderá en el modo de grabación por **Grabación de movimiento**. Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

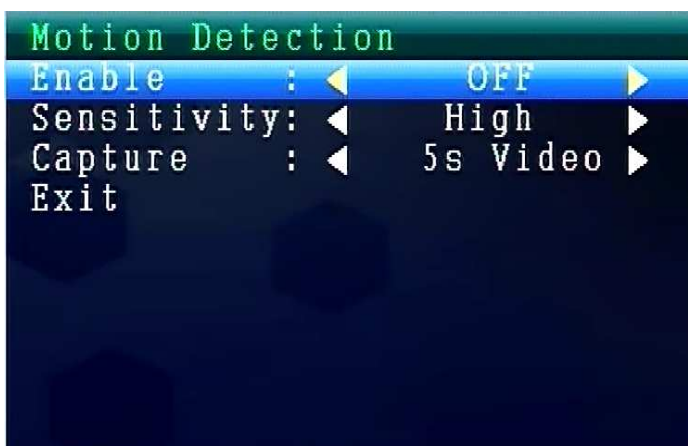

Motion Detection
(Detección de
movimiento)



Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar la sensibilidad **“Sensitivity”**. Use las teclas IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar **High/Standard/Low**. (Alta, estándar o baja). Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar Capturar **“Capture”**. Use las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar: **Take 1 photo, Take 3 photo, Take 5 photo, 5s video, 10s video, 30s video, 1 Min video**. Presione el botón **OK** para confirmar la configuración.

Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

8.7. Modo configuración



Presione la tecla **Menu** para ver el menú principal.

Presione las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar el modo de configuración **“Setting”**. Presione **OK** para entrar.

Se muestran los siguientes ajustes:

Setting (Ajustes)

Pulse las teclas de navegación SUBIR o BAJAR para seleccionar Sincronizar **“Pair”** y presione **OK** para confirmar la selección.

Use las teclas IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar las cámaras- **Cameras**.

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Pair (Emparejamiento)

Seleccione **CAM1** y pulse **OK** para sincronizar con la cámara. Si sincroniza correctamente, verá esta imagen. Con CAM2, CAM3, CAM4, el procedimiento de sincronización es el mismo.


Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

```
Pair
CAM1 [Paired]
CAM2 [Unpair]
CAM3 [Unpair]
CAM4 [Unpair]
Exit
```

Date & Time (Fecha & Hora)

Pulse las teclas SUBIR o BAJAR para seleccionar la fecha y la hora “**Date and Time**” y presione **OK** para confirmar la selección.

Use las teclas IZQUIERDA o DERECHA para activar o desactivar la función: **ON** o **OFF**. Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

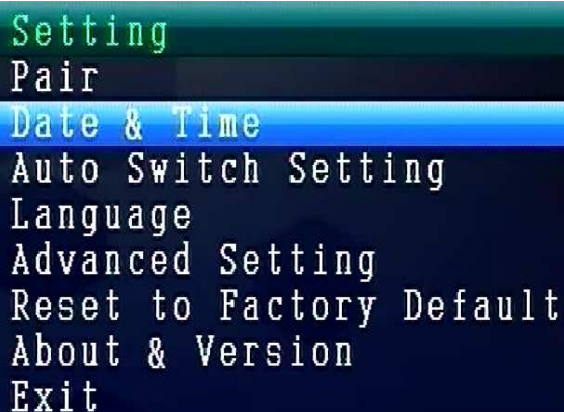


```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Date (Fecha)

Con las teclas IZQUIERDA O DERECHA puede establecer la fecha - **Date**. Presione el botón **OK** para confirmar la configuración.

Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.




```
Date & Time
Date: 2014/06/15
Time: 04:26
Stamp: ◀ ON ▶
Exit
```

Time (Hora)

Con las teclas SUBIR o BAJAR puede establecer la hora - **Time**.

Presione el botón **OK** para confirmar la configuración.


Seleccione **Exit** (salir) con las teclas ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.



```
Date & Time
Date: 2014/06/19
Time: 22:54
Stamp: ◀ OFF ▶
Exit
```

Date & Time **(Fecha & Hora de visualización)**


Con las teclas SUBIR o BAJAR puede establecer el sello - **Stamp**. La configuración predeterminada es encendido **ON**. Si selecciona apagado- **OFF**, la fecha y hora NO se mostrarán en la pantalla LCD. Presione **OK** para confirmar la configuración. Seleccione **Salir** con las teclas ARRIBA/ABAJO para volver al **Menú principal**.

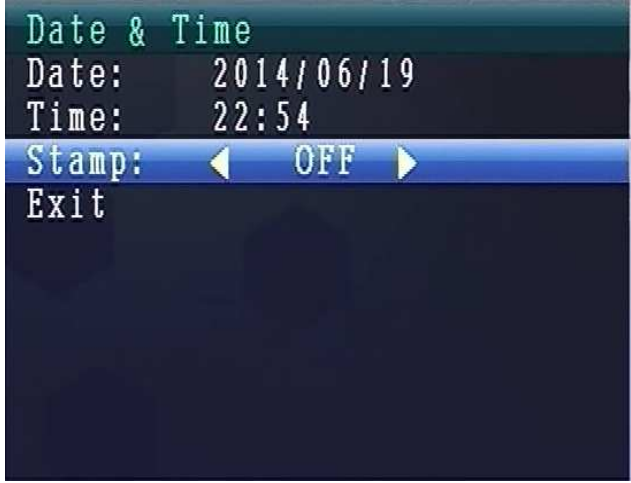

```
Date & Time
Date: 2014/06/19
Time: 22:54
Stamp: ◀ OFF ▶
Exit
```


Auto Switch Setting


Presione las teclas ARRIBA o ABAJO para seleccionar el encendido automático “**Conmutación automática de las cámaras**” y pulse **OK** para entrar, a continuación, pulse de nuevo **OK** para confirmar la configuración. En este modo, el vídeo se puede encender automáticamente para mostrarse en la pantalla LCD.

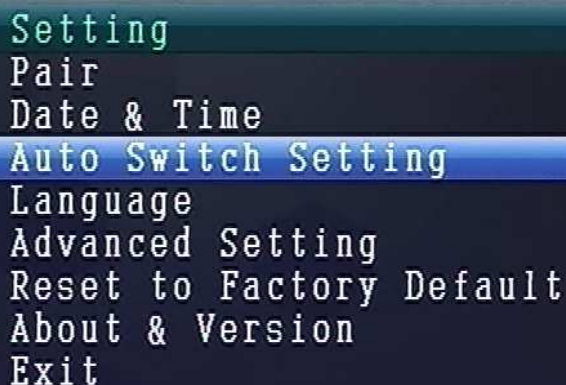

```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Auto Switch Setting Mode

Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO para seleccionar “**Conmutación automática de la hora de encendido de las cámaras**”. El ajuste predeterminado es **5 seg.** Puede seleccionar: 5 , 10 o 30 seg. Pulse **OK** para confirmar la selección. Seleccione **Salir** con las teclas ARRIBA/ ABAJO para volver al **Menú principal**.

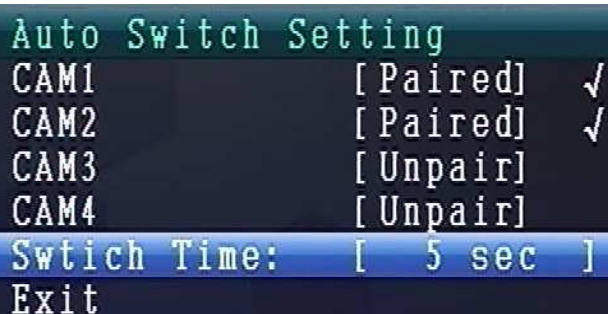

```
Auto Switch Setting
CAM1 [ Paired ] ✓
CAM2 [ Paired ] ✓
CAM3 [ Unpair ]
CAM4 [ Unpair ]
Switch Time: [ 5 sec ]
Exit
```

MODO IDIOMA (bajo el modo de configuración)


Pulse las teclas de navegación Arriba o Abajo para seleccionar el idioma “**Language**”. Pulse la tecla **OK** para introducirlo.

Con las teclas de navegación IZQUIERDA o DERECHA puede seleccionar el idioma deseado. Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

Advanced Setting

(Más ajustes)

Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO para seleccionar la configuración avanzada “**Advanced Setting** ”. Pulse la tecla **OK** para entrar. Se muestran los siguientes ajustes:

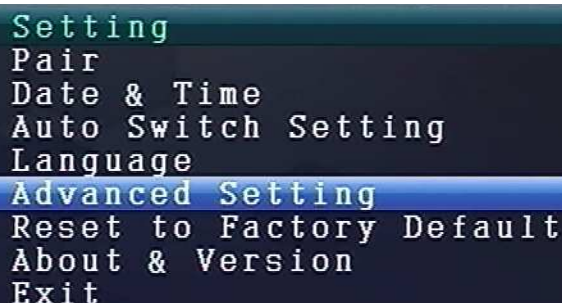


```
Setting
Pair
Date & Time
Auto Switch Setting
Language
Advanced Setting
Reset to Factory Default
About & Version
Exit
```

Advanced Setting

Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO para seleccionar “**Calidad**”. Presione las teclas IZQUIERDA O DERECHA para seleccionar **ALTA o BAJA**.

Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al **Menú principal**.

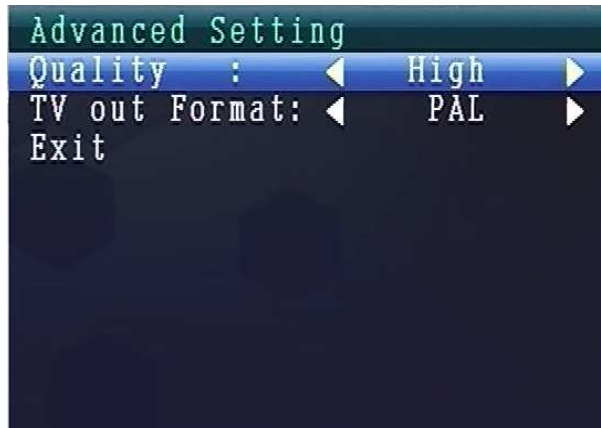


Advanced Setting

Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO para seleccionar el formato de salida TV “**TV out format**”. La configuración predeterminada es **NTSC**.

Use las teclas IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar **PAL o NTSC**. Presione el botón **OK** para confirmar la selección.


Seleccione **Exit** (salir) con las teclas ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

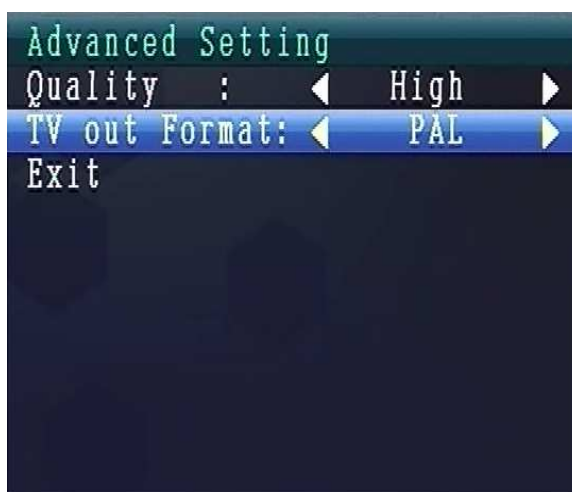

Reset to Factory Default (Volver configuración de fábrica)


Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar la configuración avanzada “**Más ajustes**”.

Pulse la tecla **OK** para entrar.

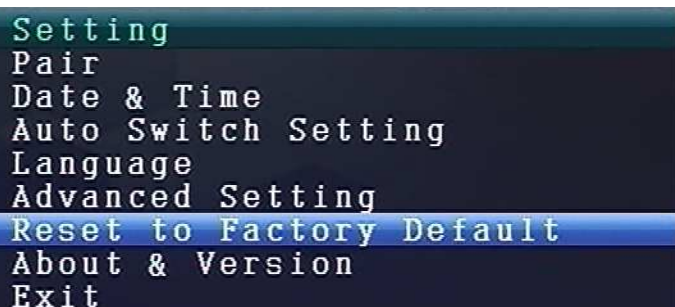

Reset to Factory Default


Use las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar NO o SÍ **NO o SÍ**. Si selecciona **Sí**, todos los valores de configuración se restablecerán a los ajustes de fábrica. Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

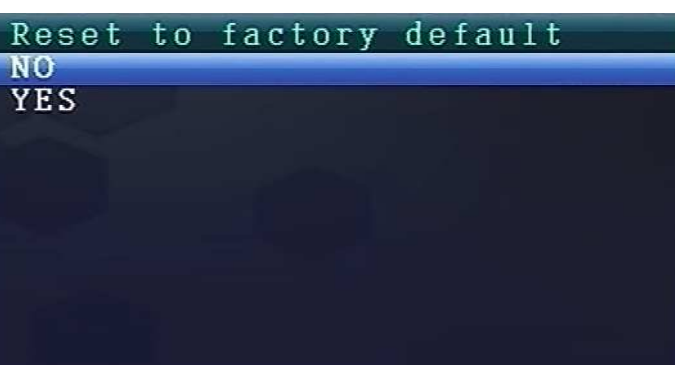

Modo de Sueño

Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar **“Modo de sueño”**.

Presione el botón **OK** para confirmar la selección.

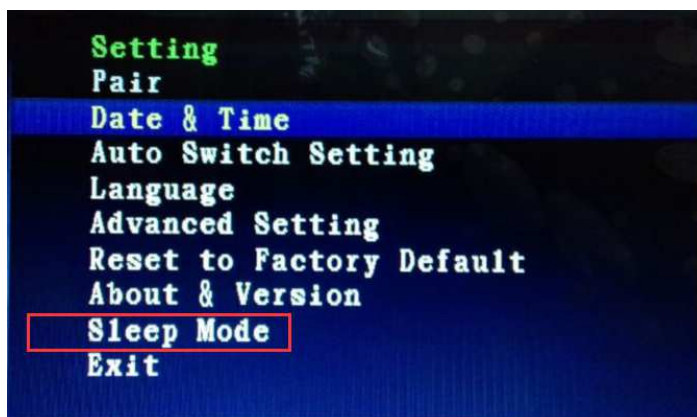


Sleep Mode

Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar **“Enable”**.

Use las teclas IZQUIERDA o DERECHA para activar o desactivar la función: **ON o OFF**.


Seleccione **ON**, para el **Modo de sueño automático**. Seleccione: 5, 15, 30, 45 segundos o 1 minuto.

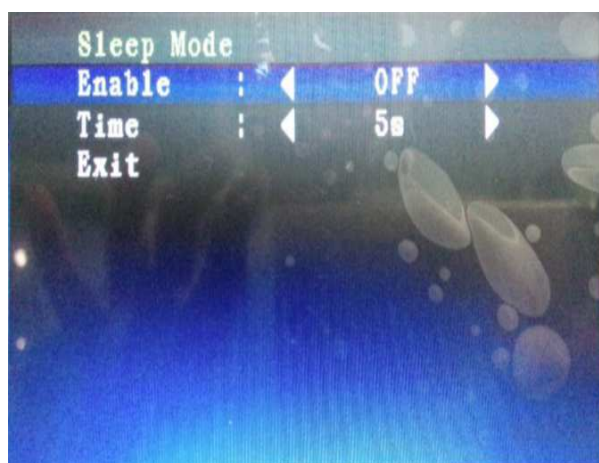

About & Version (Acerca de & Versión)

Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar el tipo de información **Acerca de & Versión** ”.

Pulse la tecla **OK** para entrar.

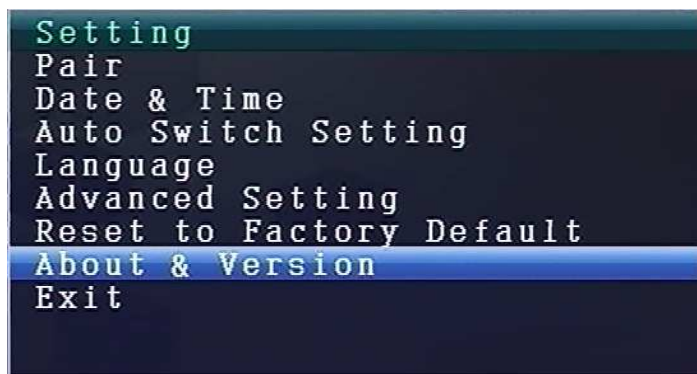


About & Version

Aquí puede ver la **Información de Software** .

Pulse **OK** para volver al Modo de configuración.

Seleccione **Exit** (salir) con las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para volver al menú principal **Main Menu**.

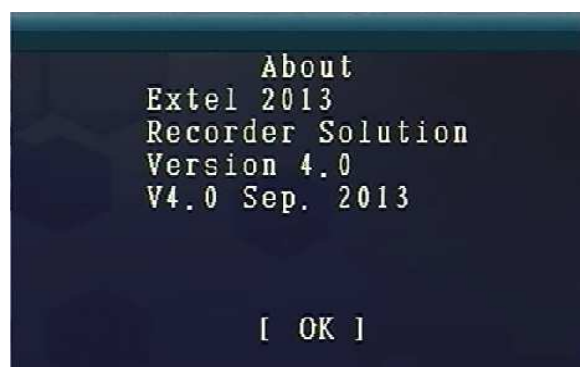

9. Indicadores de fortaleza de la señal - Descripción



Perfecta



Baja



Sin señal

10. Problema: No hay vídeo → Asegúrese de que la cámara y el monitor estén en el rango de alcance.

11. Contenido del paquete

Easy Security Camera TX-28, 1x Cámara inalámbrica, Receptor de vídeo inalámbrico 7" TFT LCD, Cable USB-a-Mini-USB (para conectar a un PC), Cable de enlace, Adaptador de alimentación para la cámara, Adaptador de alimentación para el receptor, Tuercas y tornillos, Manual de usuario.

12. Especificaciones técnicas CÁMARA

Canales	2400 – 2483.5 MHz
Sensor	1/4" OV7725 CMOS
Resolución	420 TVL
Grado de protección	IP65
Min. iluminación	0 LUX (IR encendidos)
Ø Lente / Píxel efectivo	Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)
Relación S/R	más de 48 dB
Salida de vídeo	1 Vp-p / 75 Ohm
Alimentación	CC 5V / 1A
Temperatura de funcionamiento	aprox. -5°C hasta +45°C
Peso / Dimensiones	270 g / (L) 9,5 x (An) 6,8 x (Al) 5,7 cm

Receptor inalámbrico (Monitor) & Cámara

Frecuencia 2,4GHz / Banda 2,4GHz
Potencia de transmisión radiada máx. 80–100mW

13. Especificaciones técnicas RECEPTOR inalámbrico

Pantalla	7" TFT LCD
Formato de vídeo	NTSC / PAL
Formato de compresión	MPEG-4
Entrada / Salida de vídeo	4CH inalámbricos sencillos/ 1 salida compuesta
Entrada /Salida de audio	4CH inalámbricos sencillos/ 1 salida compuesta
Fotogramas	640 x 480 VGA con 20fps
	320 x 240 QVGA con 25fps
Tarjeta de memoria	MicroSD hasta 32GB
Alcance de transmisión	≥ 200m (espacios abiertos)
Alimentación	CC 12V / 1A
Temperatura de funcionamiento	aprox. 0°C hasta + +50°C
Peso / Dimensiones	395 g / (L) 20,0 x (An) 12,0 x (Al) 2,0 cm

14. Información de seguridad importante

Utilice solamente el **Convertor CC** proporcionado. El fabricante no se responsabiliza por ninguna pérdida causada por el uso de un convertor CC diferente al suministrado por el fabricante. No toque el convertor con material conductor (por ejemplo, anillos). Utilice una toma que se corresponda con el convertor CC. El uso de una toma inapropiada puede causar descarga eléctrica o incendio.

BATERÍA: Recargue siempre la batería completamente (1) antes de usar el producto. Debe estar totalmente descargada antes de cargarla de nuevo. Cargar y descargar en exceso acorta la vida de la batería. El periodo de utilización de la batería puede llegar a recortarse, cuando se recorte mucho, puede que deba cambiar la batería (es normal que con el uso el tiempo vaya disminuyendo).

Advertencias


- No intente desarmar el dispositivo, ya que podría provocar un cortocircuito o causar daños.
- No deje caer ni agite el dispositivo ya que podría romper la mecánica o las placas de circuito internas.
- Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo se calentará si se usa durante mucho tiempo. Esto es normal.
- Use el accesorio suministrado por fábrica.

Apéndice: La instalación de “My Secure”


15. Conexión de la Cámara Set TX-28 a través de “My Secure”

Conecte el monitor del TX-28 con un ordenador/ordenador portátil a través del cable Mini USB incluido (Mini USB al receptor, USB al ordenador).


Instale el software **SIPCam** desde el CD-ROM incluido y siga las instrucciones de instalación en la pantalla. Después de la instalación se ha completado, este icono se muestra sobre su escritorio.

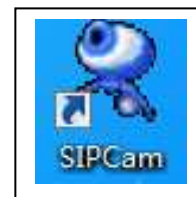

Haga doble clic en el icono y ejecutar el **SIPCam**. En los iconos ocultos [del lado derecho de la barra de tareas de abajo] a encontrar el icono de SIPCam (ver foto). Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono. A continuación, seleccione “Opciones” (ver foto).

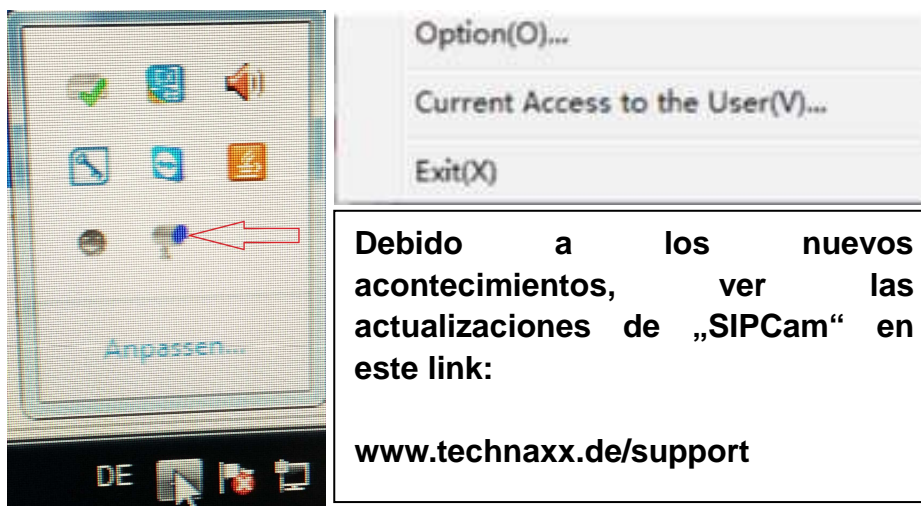


Elija en “Selección Cámara” el “Dispositivo Vídeo USB” y haga clic en el botón “OK”. Cuando ya ha instalado el **Technaxx App “My Secure”**, puedes iniciar sesión con el **Cam ID/User y Login Password (ambos se pueden encontrar en el monitor lado posterior)**.

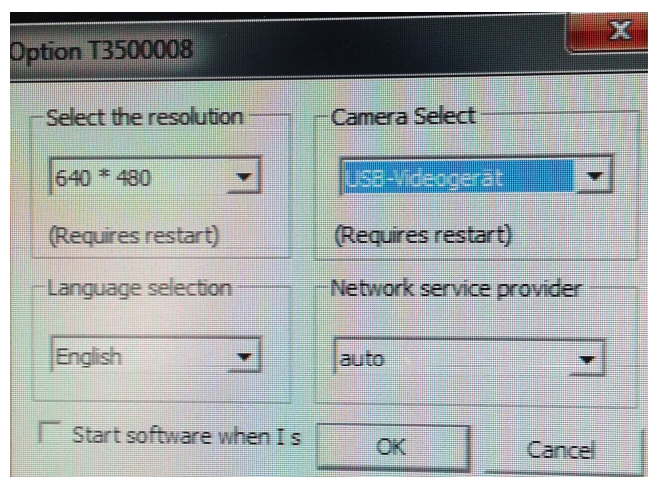

Instalar **“My Secure”** en su ordenador o ordenador portátil. Usted puede encontrar el software para „My Secure“ en el CD-ROM incluido o en este link: **www.technaxx.de/support**. Debido a los nuevos acontecimientos, ver las actualizaciones de **“My Secure”** en este link: **www.technaxx.de/support**

Coloque el CD de instalación en el CD-ranura del ordenador/ordenador portátil. Siga el proceso de instalación en la pantalla para instalar „My Secure“.

Una vez completada la instalación, “My Secure” se inicia automáticamente. Haga clic en el botón “WAN” y la entrada de **Cam ID/User y Login Password (ambos se pueden encontrar en el monitor lado posterior)**. Luego haga clic en el botón Login (iniciar sesión).

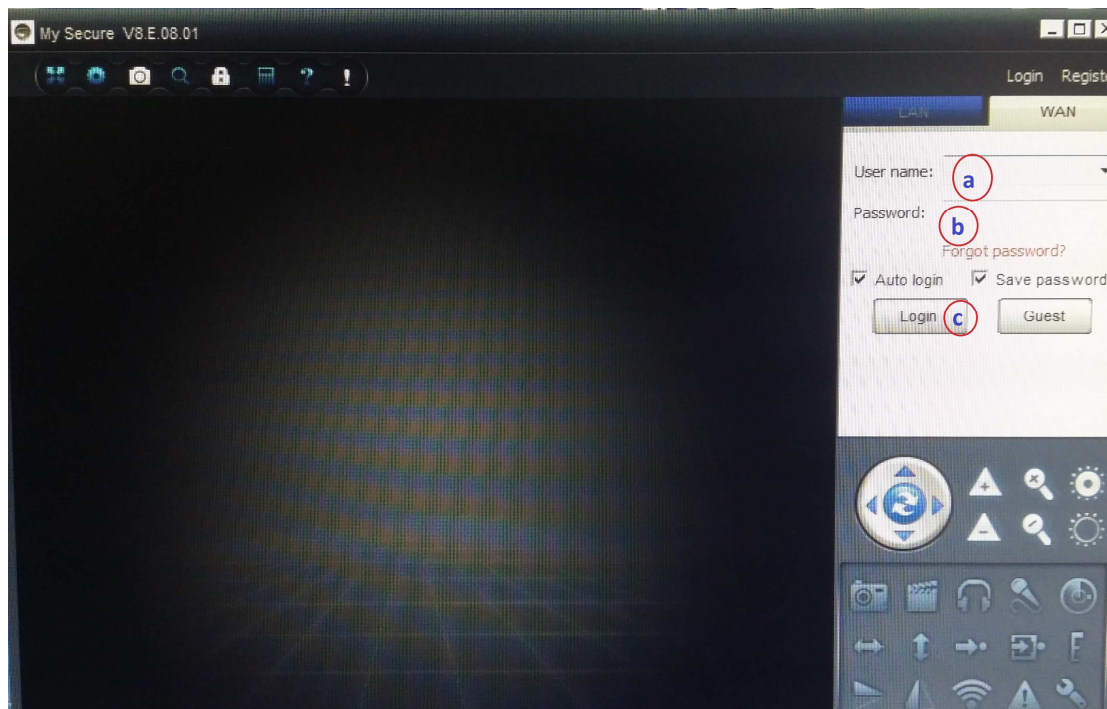

Para Android, iPhone o otro iOS Smartphone, buscar y descargar **„My Secure APP“** en la tienda de Google Play store y Apple APP store. Siga el proceso de la instalación en la pantalla de su Smartphone. El manual de usuario para el **„My Secure APP“** se puede encontrar aquí: **www.technaxx.de/support**
Sigue este link para descargar el software más reciente.

ATENCIÓN: Si desea seguir viendo la Cámara Set TX-28 a través de WLAN, la conexión (con el cable USB incluido) entre la Cámara Set TX-28 y su ordenador/ordenador portátil debe estar activo todo el tiempo.

ATENCIÓN: Siempre debe estar disponible una red inalámbrica existente.