Lifenaxx® Manuel d'utilisation
Ventilateur portable avec support pour smartphone LX-072

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Caractéristiques

- Support détachable pour smartphone
- 3 vitesses
- batterie de 1800 mAh
- Autonomie de 2 à 8 heures
- interface de chargement USB-C

Déclaration de conformité

CE La déclaration de conformité UE selon la directive 2014/35/UE pour l'article n° 5385 peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure, « Déclaration de conformité »).

Élimination

Élimination des emballages. Triez les emballages par type avant de les jeter. Jetez le carton et le carton ondulé avec le papier recyclé . Les feuilles d'aluminium doivent être déposées dans un bac de recyclage.


Élimination des anciens appareils (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets recyclables) : les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des appareils usagés qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit le recyclage approprié des anciens appareils et prévient les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.

Spécifications techniques

Puissance de sortie	3W
interface de charge	USB-C
Batterie	1800 mAh / 3,7 V
Temps de travail	2 à 8 heures
Puissance d'entrée	5V / 1A
Matériel	ABS + composants électroniques
Température de fonctionnement	5-45°C
Poids / Dimensions	148 g / 20,5 x 10 x 4 cm

Contenu de l'emballage	LX-072, câble de chargement, manuel d'utilisation

Présentation du produit

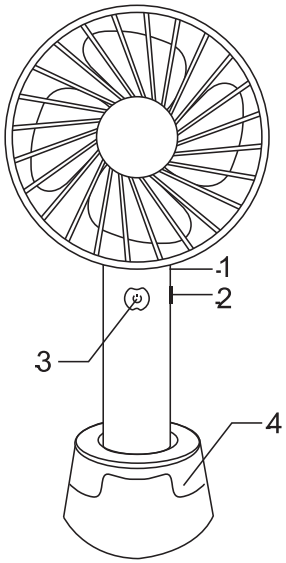

1	Indicateur de batterie	2	interface de charge
3	Interrupteur d'alimentation	4	Support pour smartphone

Chargement

●Insérez une extrémité du câble USB fourni dans un adaptateur secteur (DC5V/1A ; pas d'adaptateur de courant supérieur, non fourni), et l'autre extrémité dans l'interface de charge USB-C de la machine pour commencer la charge.
●Le voyant clignote en rouge pendant la charge ; il reste allumé une fois la charge complète.

Usage

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour activer la ventilation, appuyez de nouveau pour régler la puissance. Puissance : faible – moyenne – élevée – arrêt.

PRUDENCE

- Ne pas pénétrer dans l'eau ou tout autre liquide.
- Gardez l'appareil propre.
- Ne mettez pas les mains dans les pièces mobiles.
- Tenir les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Ne pas jeter au feu – risque d'explosion dû à la batterie intégrée.

Consignes de sécurité

● Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. ● Toute modification ou altération du produit compromet sa sécurité. Attention, risque de blessure ! ● Seul le fabricant ou les personnes expressément autorisées par lui peuvent effectuer des modifications ou des réparations sur le produit ou ses accessoires . ● N'ouvrez jamais le produit sans autorisation. ● N'effectuez jamais de réparations vous-même ! ● Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute de faible hauteur. ● N'immergez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide. ● Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 42 centimes/minute depuis un réseau mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**
La ligne d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Nettoyage et entretien

● Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants. ● Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les prises. L'infiltration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque d'électrocution ou d'endommagement de l'appareil. ● Rechargez-le tous les 2 à 3 mois.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne